


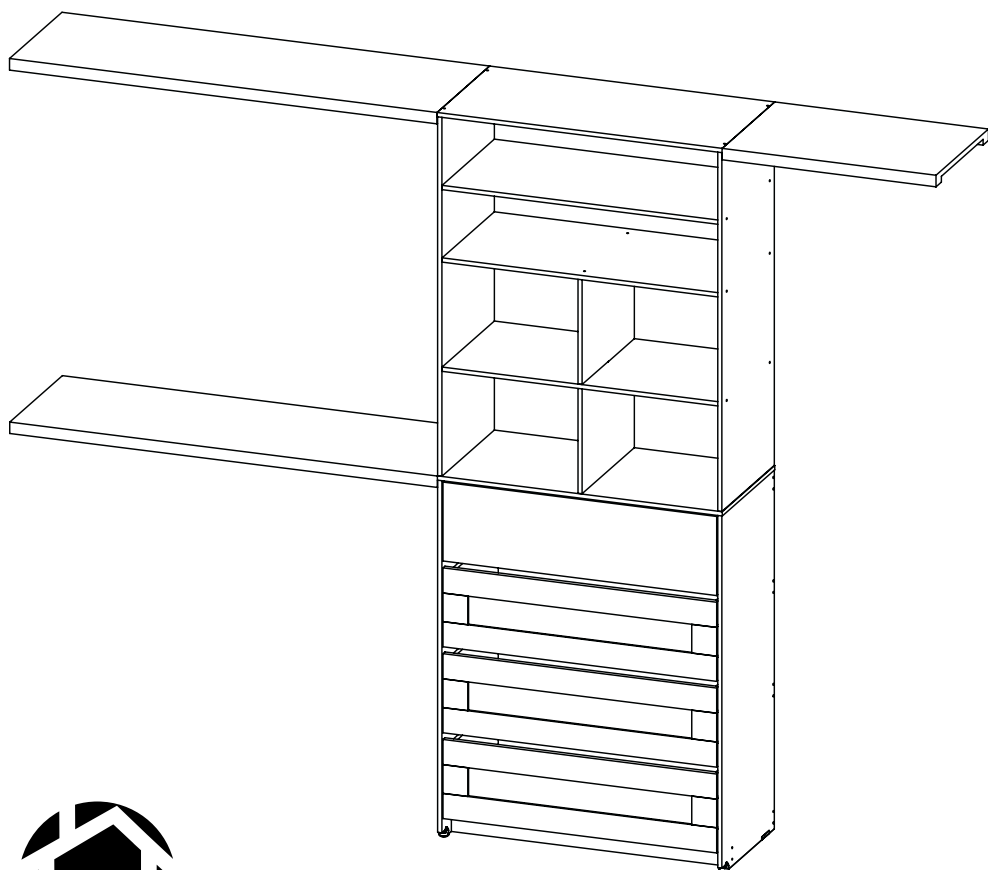

CLÓSET 5 CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD




capelli[®]
diseño y funcionalidad

V.001

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.


Contenido de la Caja

TA	Tapa	1 pz	DIV	Divisor	1 pz
CSD	Costado Sup. D	1 pz	PA	Paral	1 pz
CSI	Costado Sup. I	1 pz	ZF	Zoclo frontal	1 pz
ED	Entrepañó Div.	1 pz	ZT	Zoclo trasero	4 pz
CID	Costado Inf. D	1 pz	MA120	Maletero 120cm	2 pz
CII	Costado Inf. I	1 pz	MA60	Maletero 60cm	1 pz
EN	Entrepañó	1 pz	A	Cajón A	3 pz
EN2	Entrepañó 2	1 pz	L	Cajón L	1 pz
			C	Cajón C	1 pz

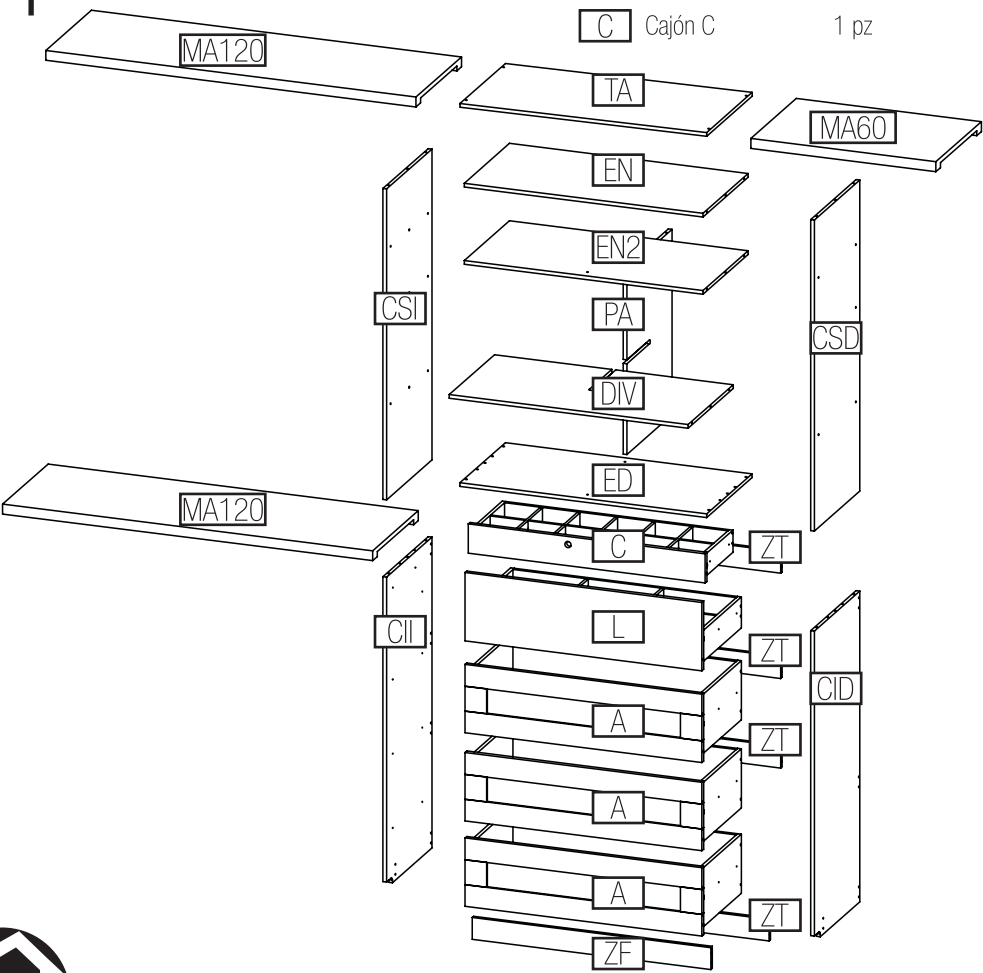


Cajón "A"

A-C1	Frente de cajón	3 pz
A-C2	Costados D cajón	3 pz
A-C3	Costados I cajón	3 pz
A-C4	Testero	3 pz
A-C5	Fondo de cajón	3 pz

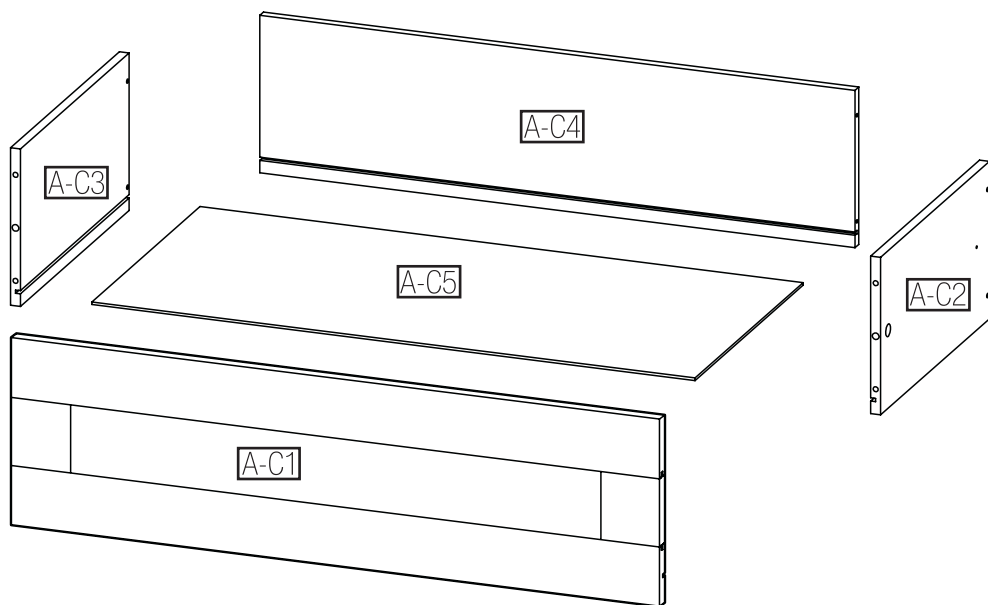


Cajón "L"

L-C1	Frente de cajón	1 pz
L-C2	Costados D cajón	1 pz
L-C3	Costados I cajón	1 pz
L-C4	Testero	1 pz
A-C5	Fondo de cajón	1 pz
L-SH	Costados D cajón	1 pz
L-SV	Costados I cajón	2 pz

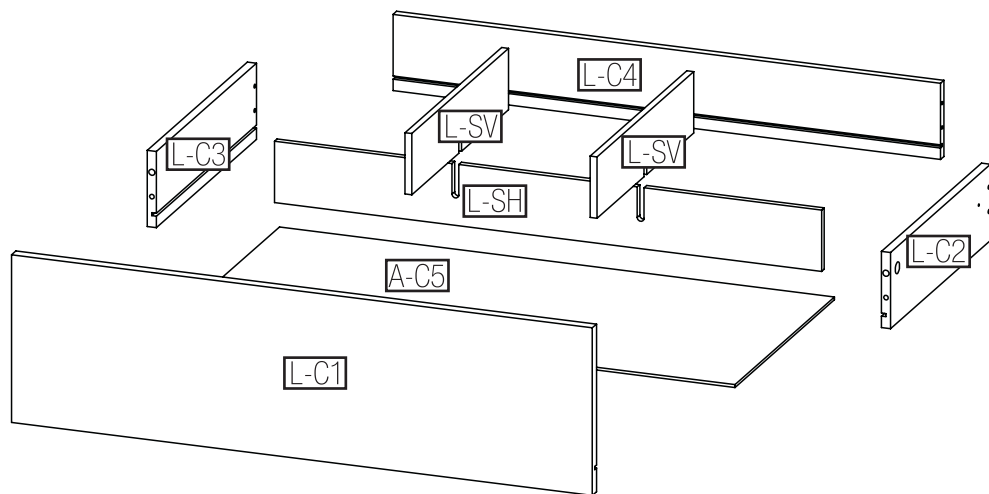


Cajón "C"


C-C1	Frente de cajón	1 pz
C-C2	Costados D cajón	1 pz
C-C3	Costados I cajón	1 pz
C-C4	Testero	1 pz
C-C5	Fondo de cajón	1 pz
C-SH	Costados D cajón	1 pz
C-SV	Costados I cajón	5 pz

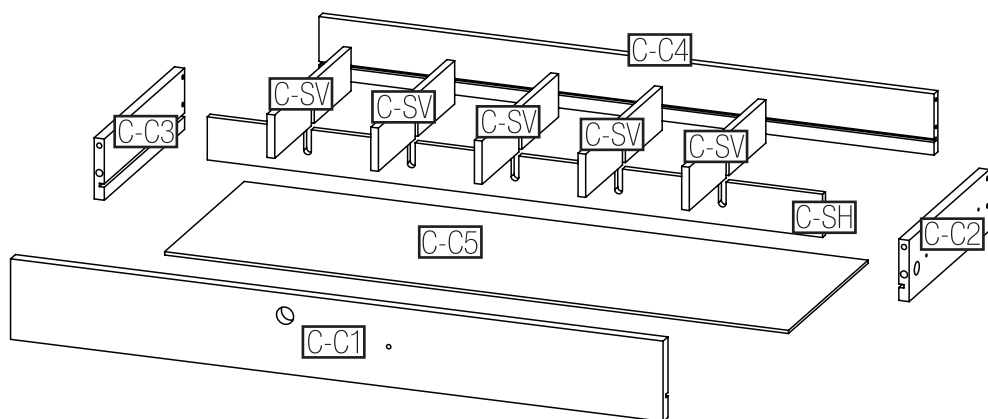

Herrajes

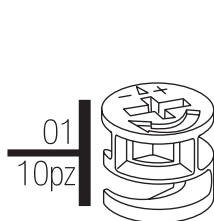


Caja minifix
12mm

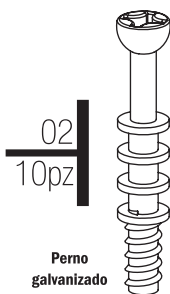

Perno
galvanizado
24mm




Taquete de
madera 6x30mm

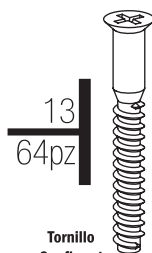

Tornillo
Confirmat
5x38mm


PUEDE CONTENER UNA U OTRA

14
38pz




Tapa para Confirmat
5x38mm

14
38pz



Tapa autoadherible
para Confirmat 5x38mm

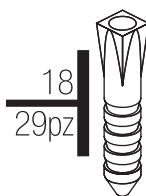

Taquete plástico
1/4"



Tornillo
8x1 1/2"




23
06pz

Brida




26
10pz

Escuadra plástica

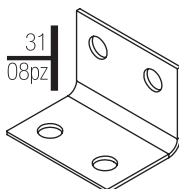


31
08pz

Escuadra metálica

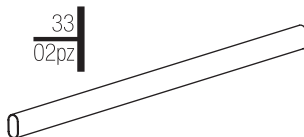


33
02pz

Tubo cromado 120cm

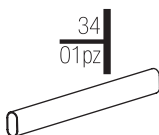


34
01pz

Tubo cromado
60cm

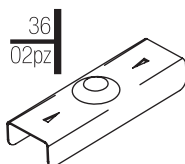


36
02pz

Resbalon
metálico 12mm

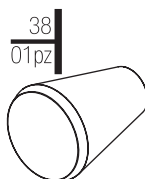


38
01pz

Jaladera

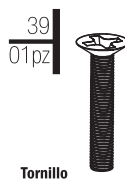


39
01pz


Tornillo
3/4"

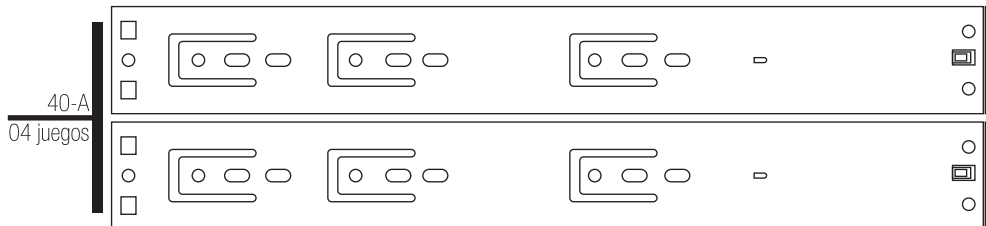

Corredera extensión total de cierre suave 350mm

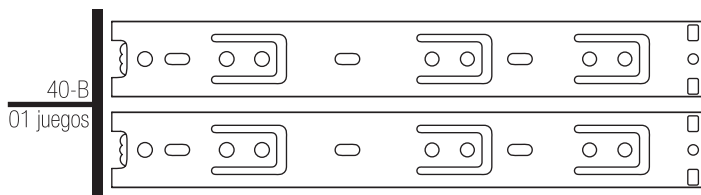


Corredera extensión total de 250mm

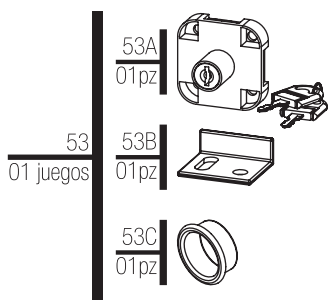

Chapa de seguridad



Soporte nivelador

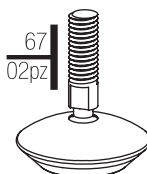


Tornillo nivelador



Taquete de madera 6x50mm




Tornillo Griper 6 x 1/2"

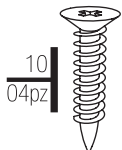

Tornillo Griper 6 x 5/8"


Herramientas Necesarias

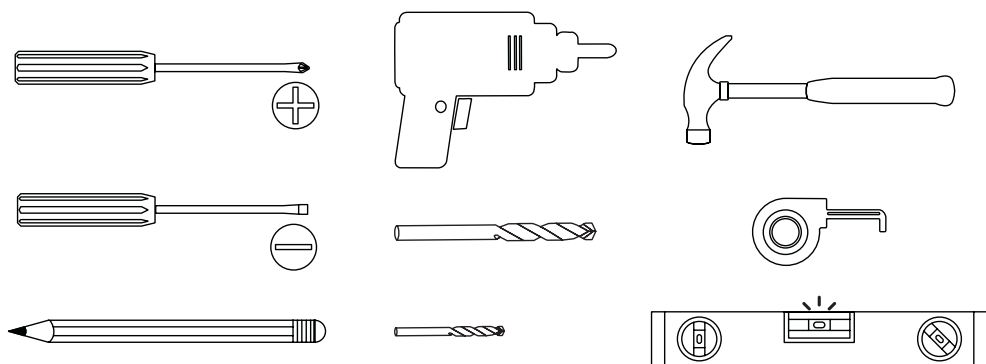


Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.




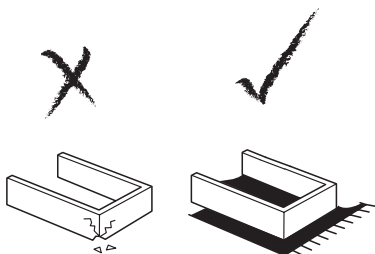


Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

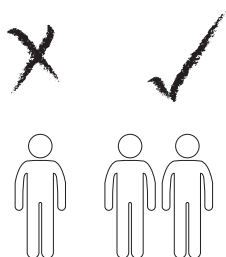

Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.

Materiales:

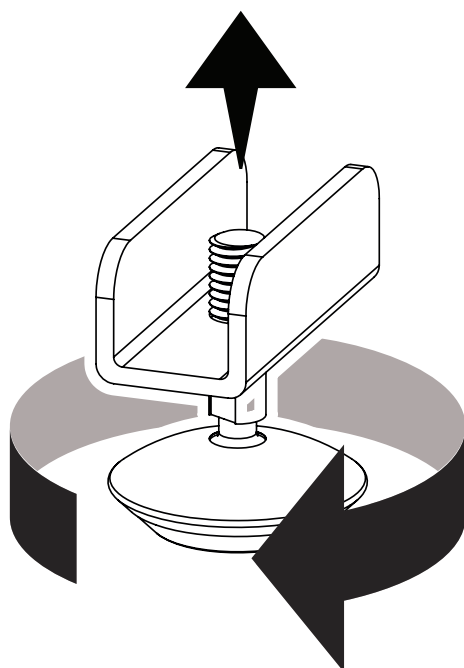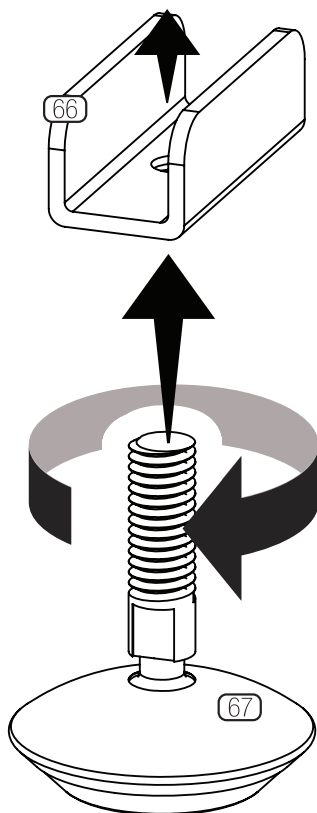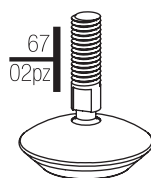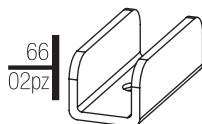

Guía para bridas


Ubica adecuadamente cada costado y el lado correcto para marcar tus guías

Marca con un lápiz en las guías indicadas

Haz una pequeña perforación con una broca de 1/16"


Profundidad máxima de 3mm

Materiales:

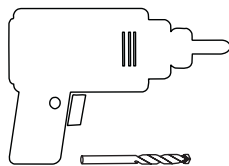


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

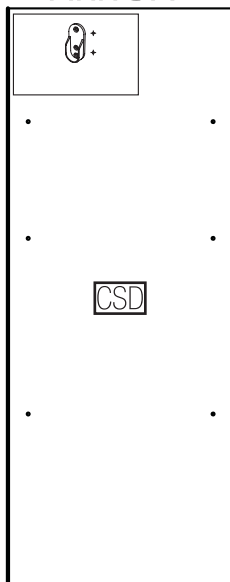


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

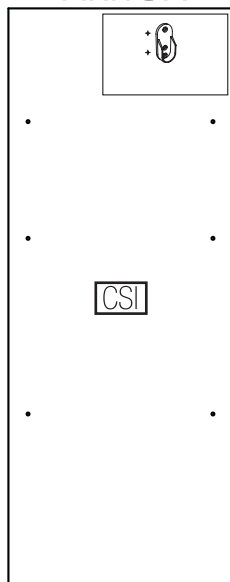


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

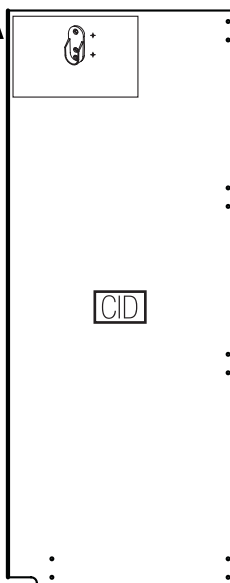

ARRIBA


CANTO CON ACABADO

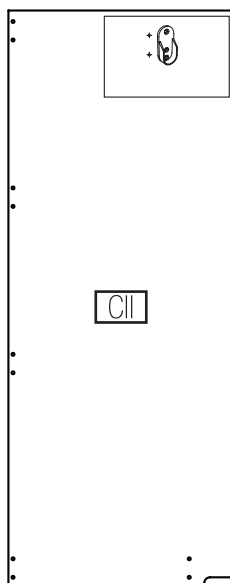

PLANTILLA RECORTABLE

PARA COSTADO IZQUIERDO


ARRIBA

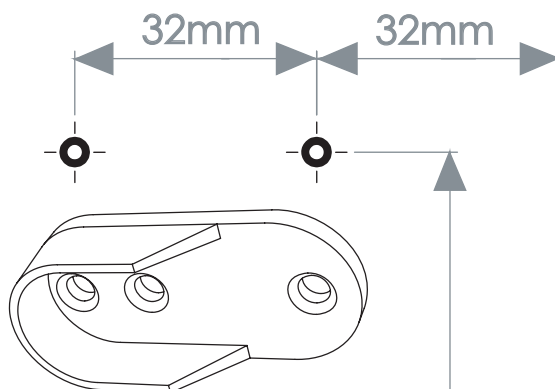

GUÍA PARA BRIDA

133mm

CANTO CON ACABADO






CANTO CON ACABADO

GUÍA PARA BRIDA

133mm

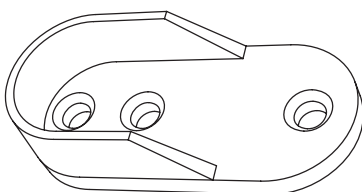

32mm



32mm

PARA COSTADO DERECHO

ARRIBA

PLANTILLA RECORTABLE

COSTADO DERECHO

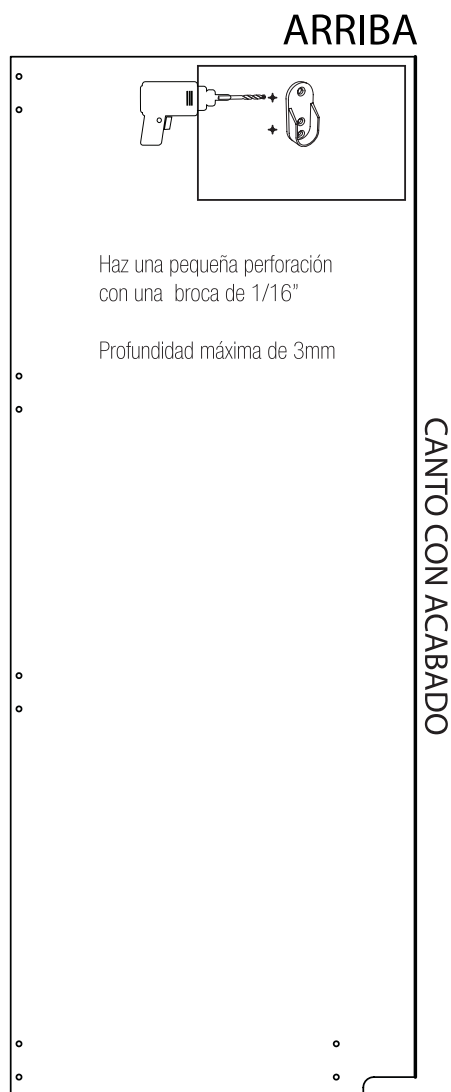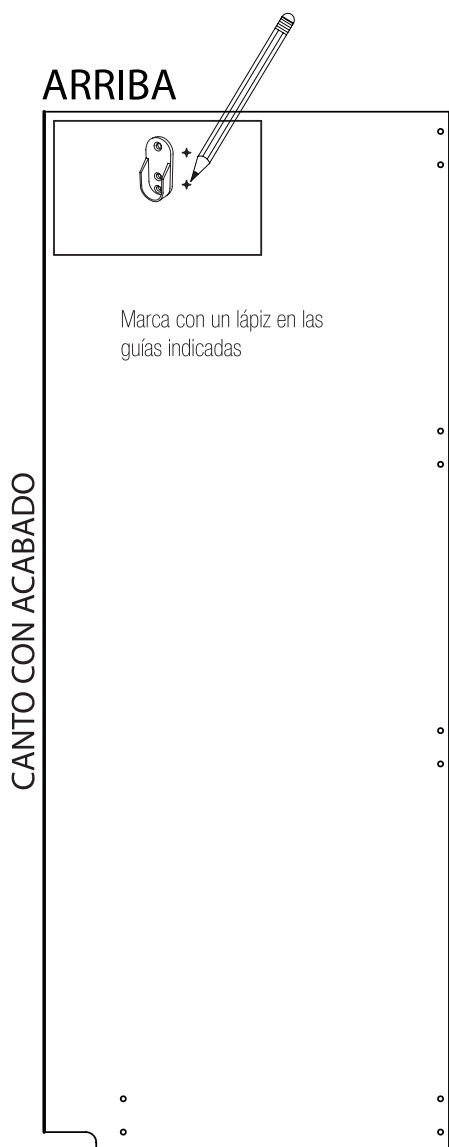


COSTADO IZQUIERDO


Materiales:

Corredera extensión total de cierre suave 350mm


40-A
04 juegos

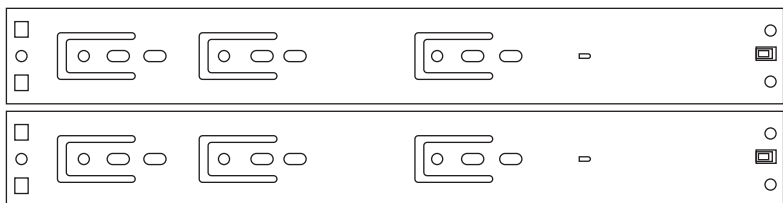


1 Deslice la corredera hasta su tope.

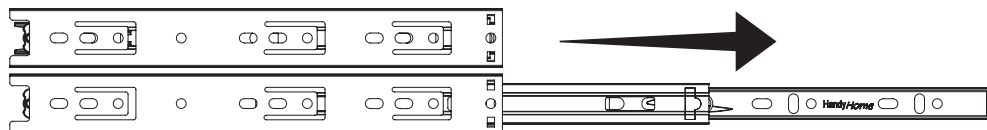

2 Accione la palanca y jale

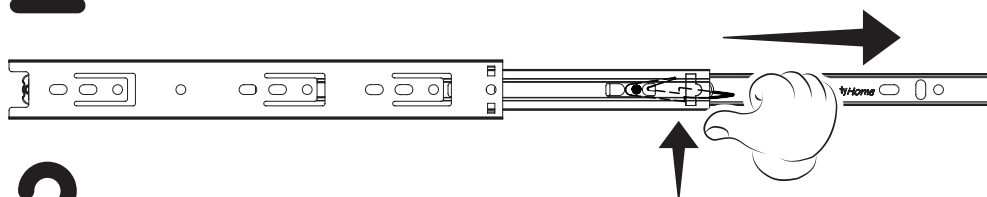

3 Separe en dos partes

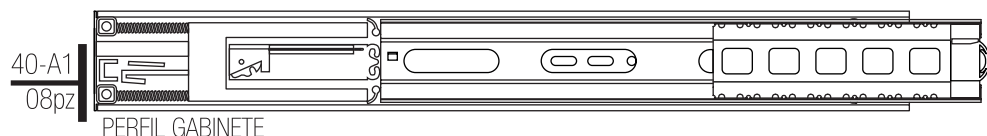


ADVERTENCIA

**Las partes móviles están
engrasadas para el correcto
funcionamiento de la
corredera**


Materiales:

Corredera extensión total de 250mm


40-B
01 juego

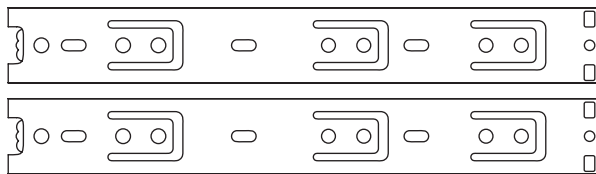


1 Deslice la corredera hasta su tope.

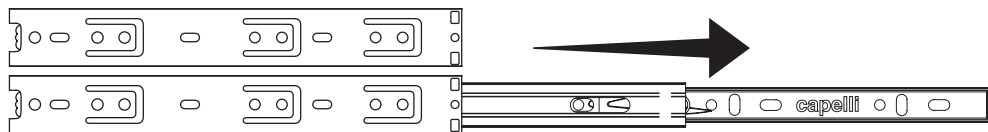

2 Accione la palanca y jale

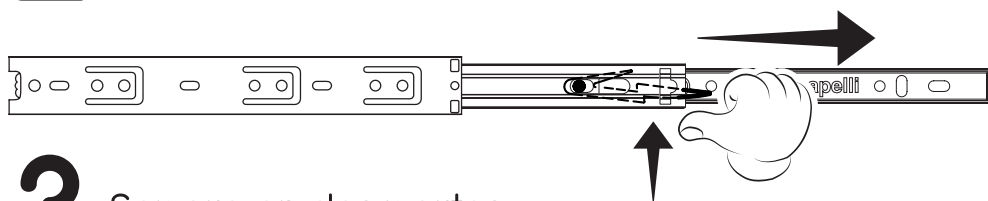

3 Separe en dos partes



ADVERTENCIA

**Las partes móviles están
engrasadas para el correcto
funcionamiento de la
corredera**

Materiales:

CID


CII

40-B1



02pz

PERFIL GABINETE

36
02pz

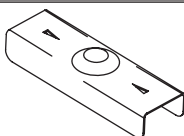

74
04pz

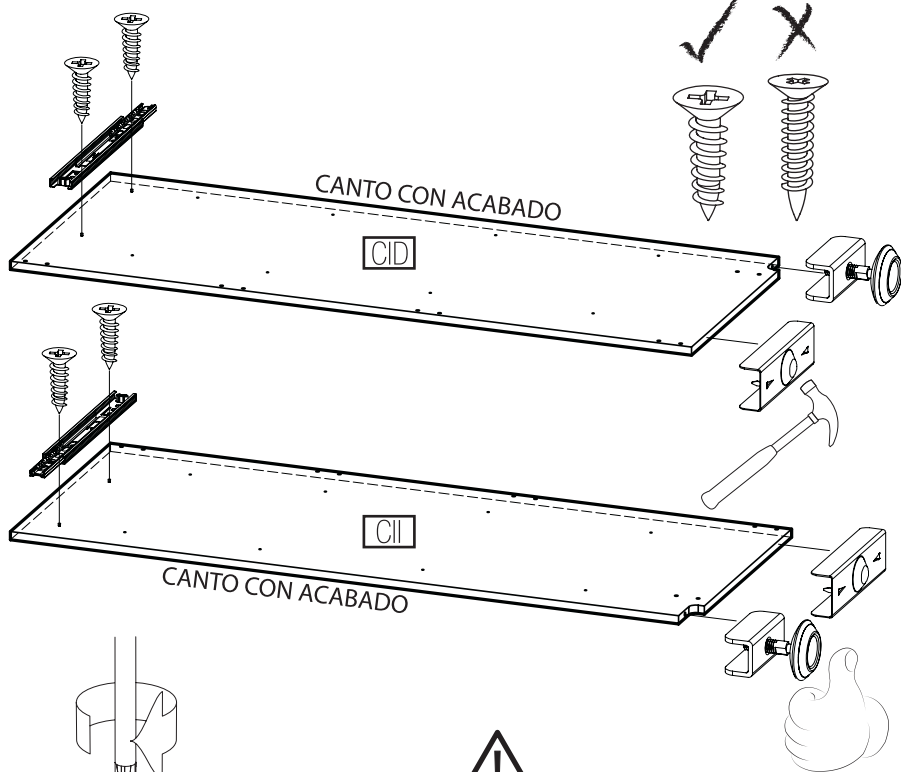

NO usar atornillador eléctrico

Atornille donde se indica



ATRÁS

40-B1

FRENTE

GOMA NEGRA
ATRÁS

DESPLACE SEGÚN
SEA NECESARIO

2

Materiales:


CID CII

40-A1


08pz

PERFIL GABINETE

74
24pz

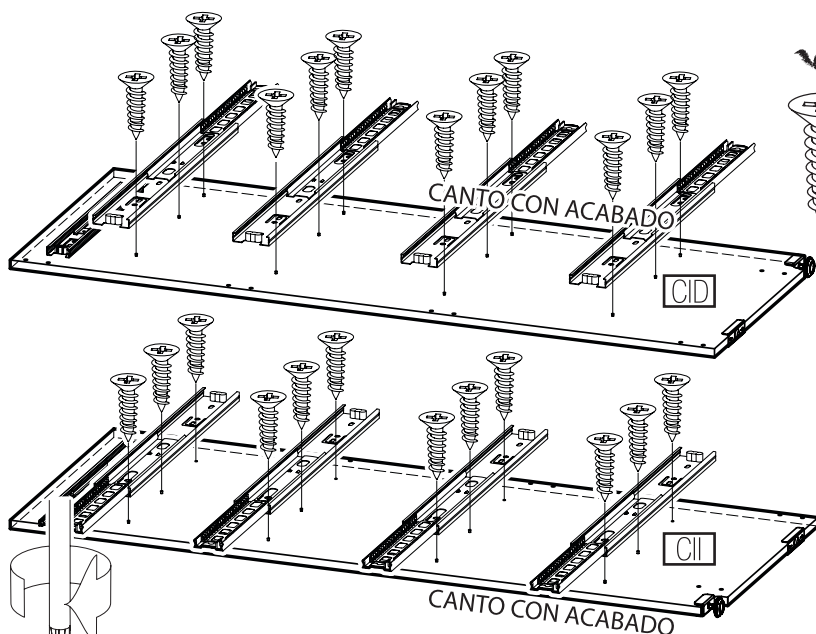

NO usar tornillador eléctrico

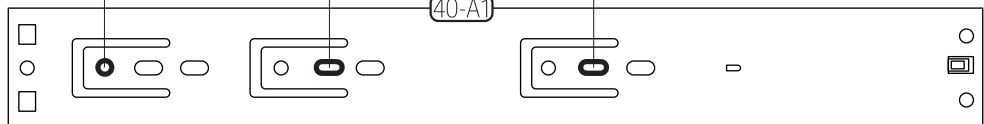


Desliza la corredera conforme sea necesario para poder atornillarla, deberás hacer coincidir los orificios que se marcan en la imagen con los maquinados en los costados Derecho e Izquierdo

Asegúrese de que la goma quede en la parte posterior de cada costado.

FRENTE

ATRÁS



Desliza la corredera conforme sea necesario.




Materiales:

CID
CII
ZF
ZT X4


13
20pz



14
20pz

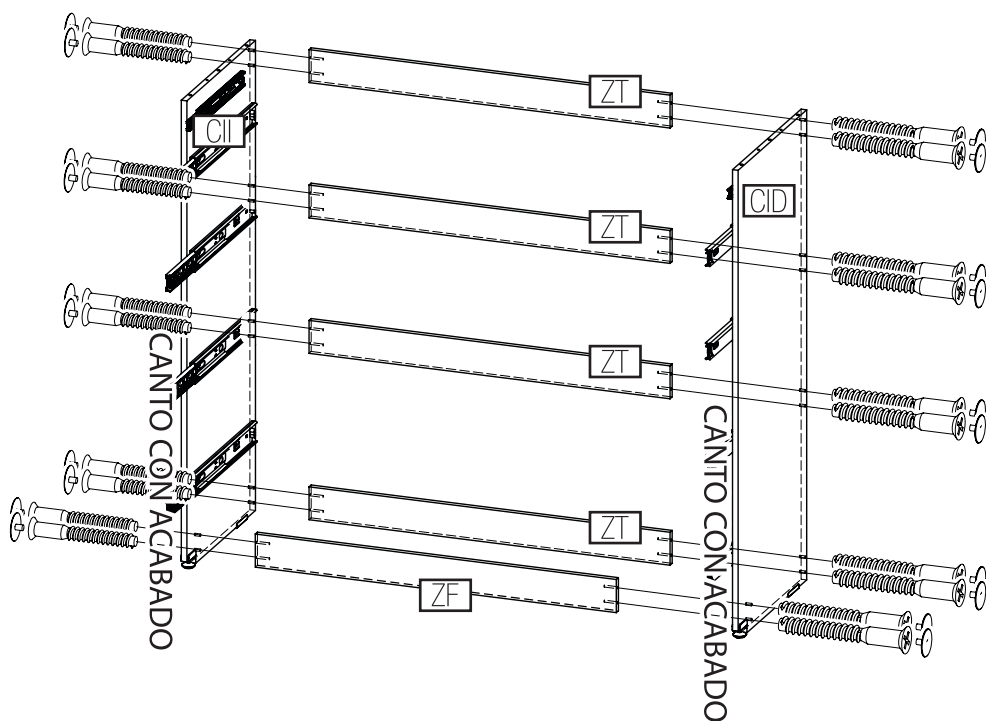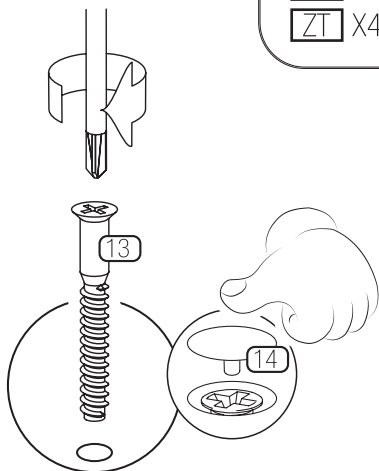

4






Materiales:

ED


13
04pz



68
06pz

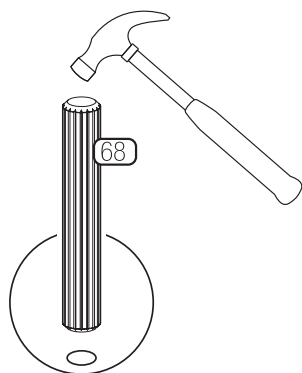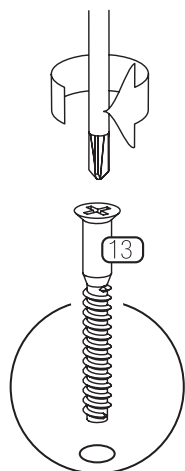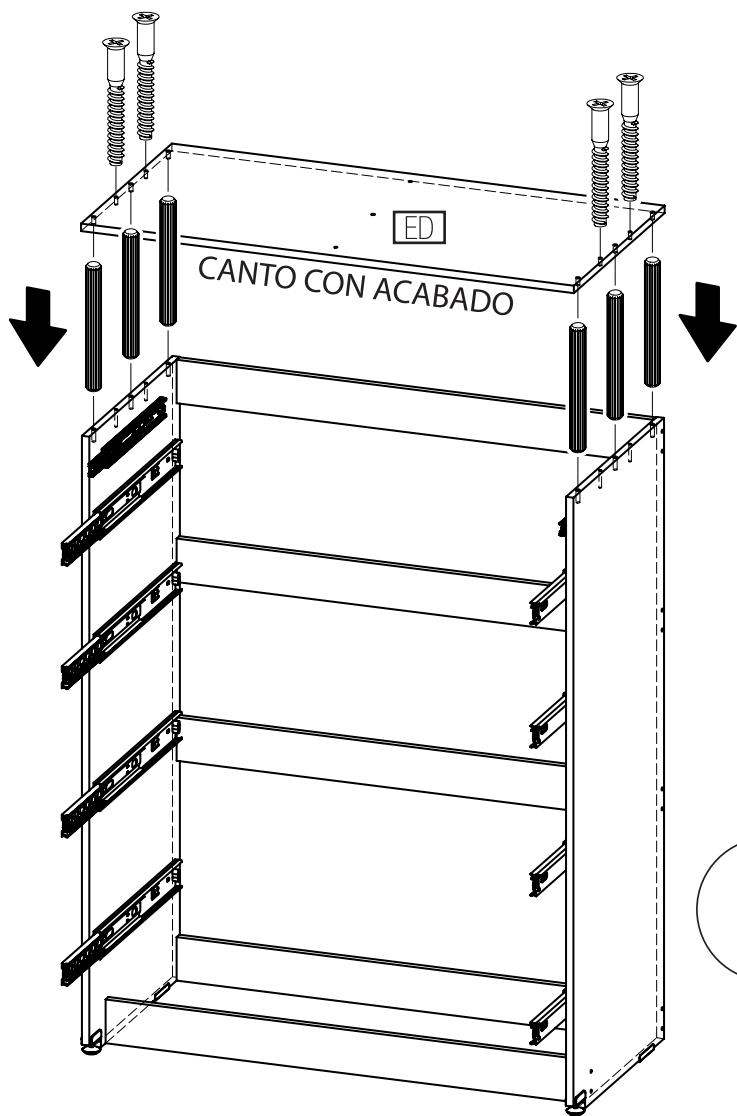


5

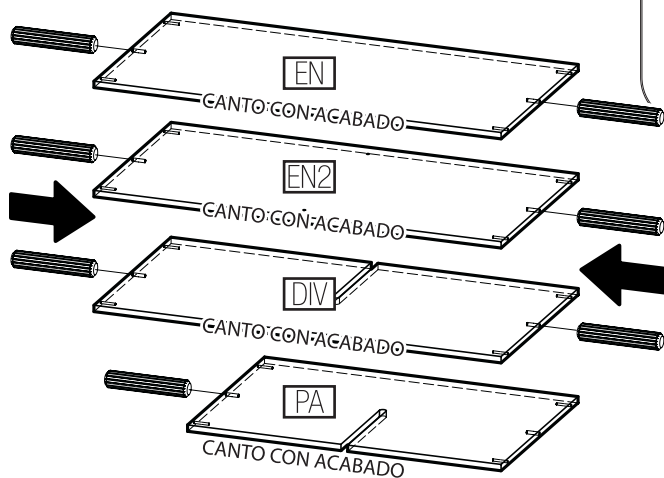


Materiales:

EN
EN2
DIV
PA

09
07pz

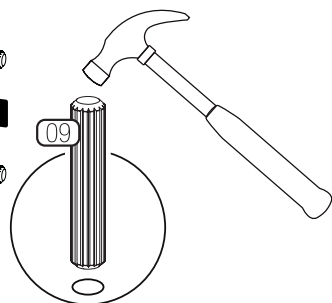

6



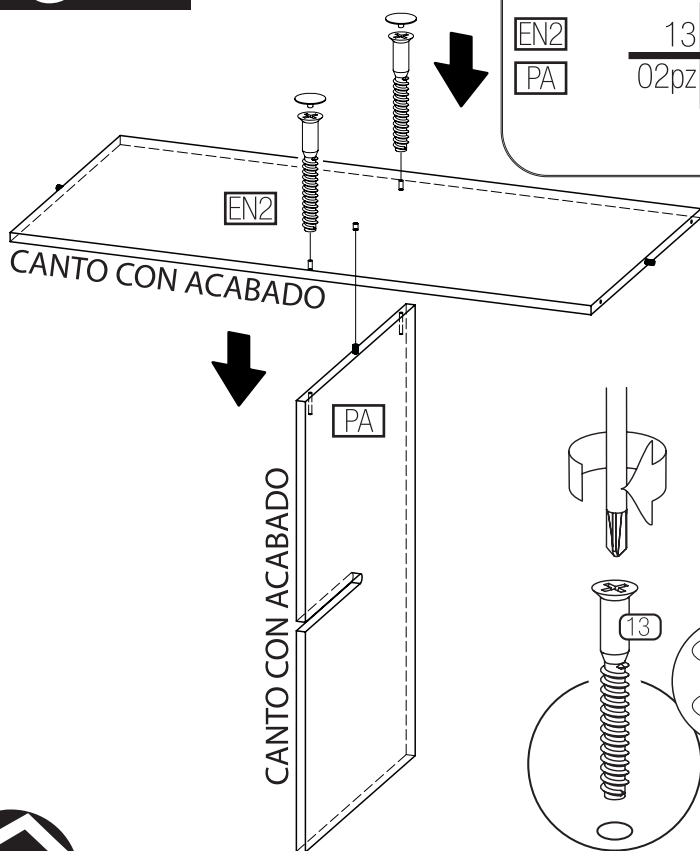


Materiales:


EN2
PA

13
02pz

14
02pz

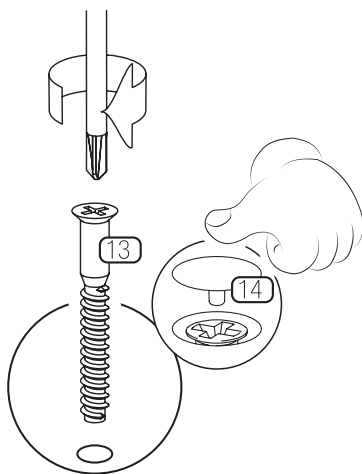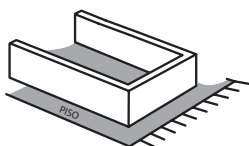

7

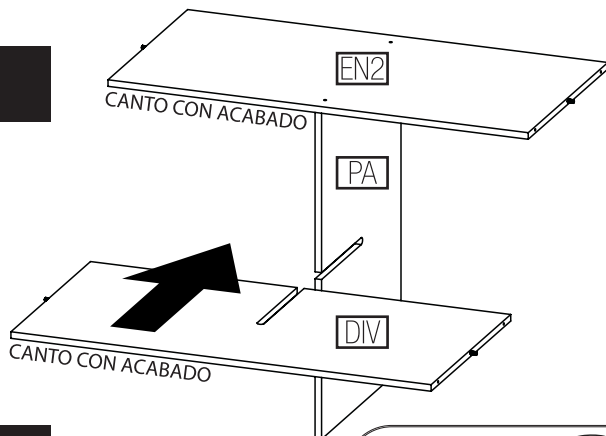

Materiales:

EN2

PA

DIV

8

Materiales:

EN



CSD

CSI

13
12pz







14
12pz

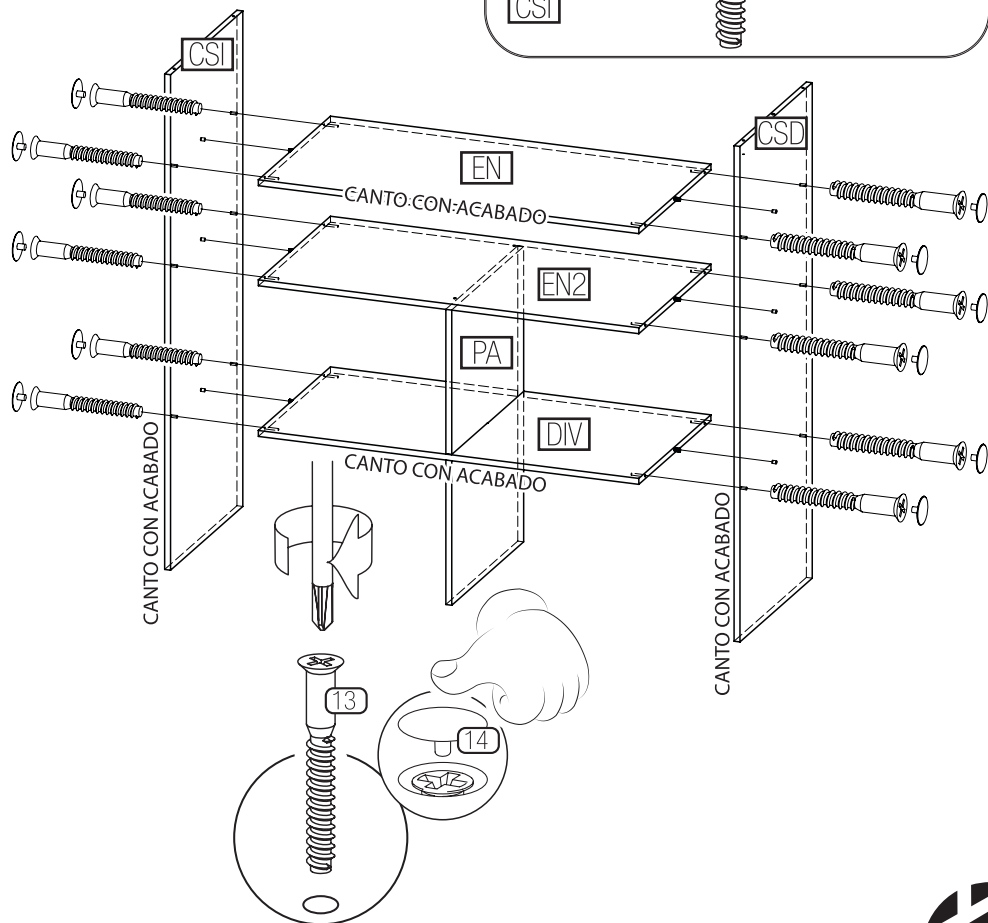

Materiales:

TA

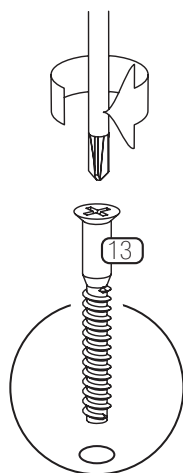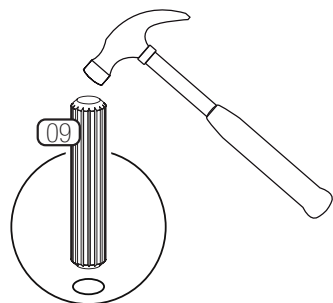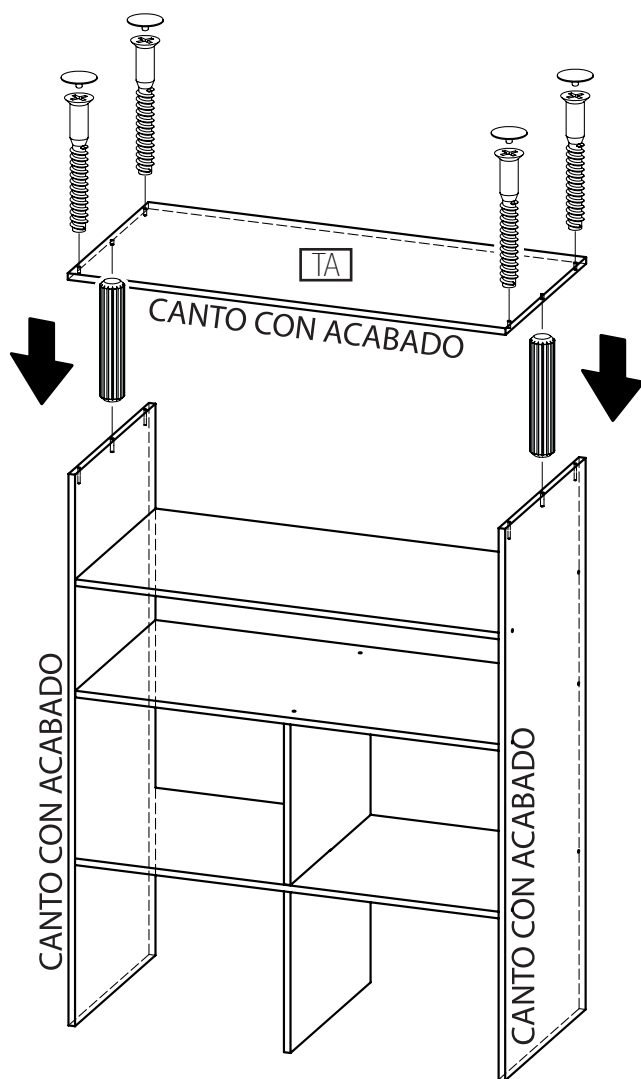09
02pz13
04pz14
04pz




10

Materiales:

09
01pz



13
02pz

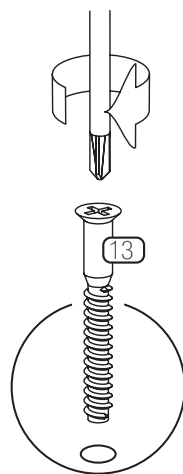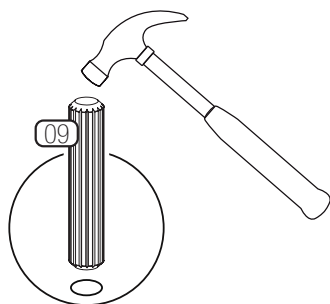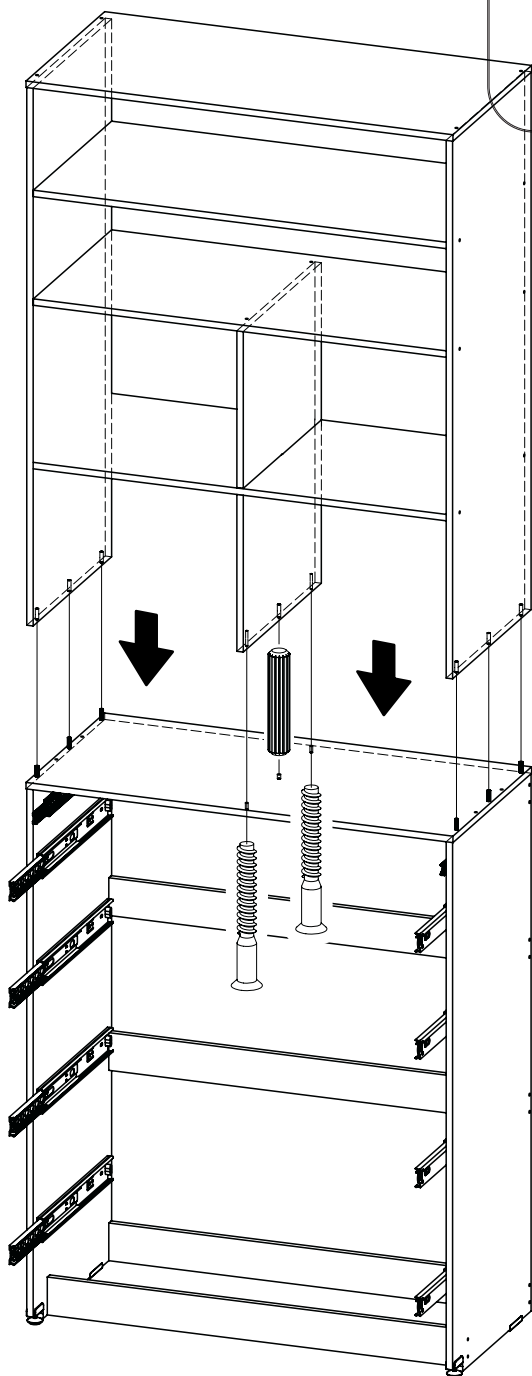

11

**Repetir PASOS DEL 11 al 16
para los tres cajones "A"**




Materiales:

A-C2 x3

A-C3 x3

A-C4 x3

13
12pz

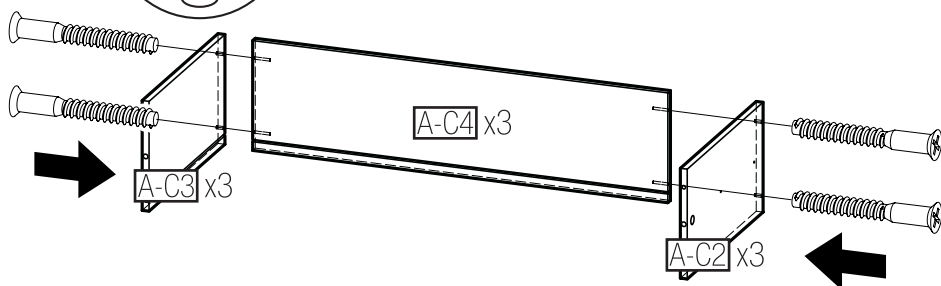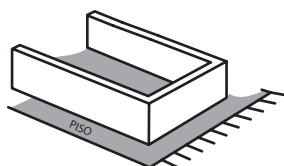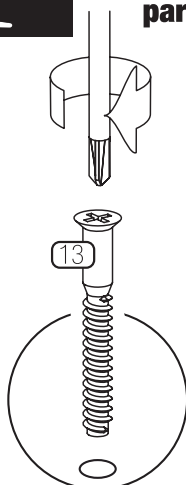

12

Materiales: A-C5 x3



Natural

Acabado



La vista con acabado
hacia arriba

Coloca el fondo del cajón insertándolo
en las ranuras y deslízalo hasta que
tope. PIEZA A-C5

13


Clava los taquetes en los cantos de los costados **A-C2** y **A-C3** y une con el frente

Materiales:

A-C1 x3

02
06pz


09
12pz

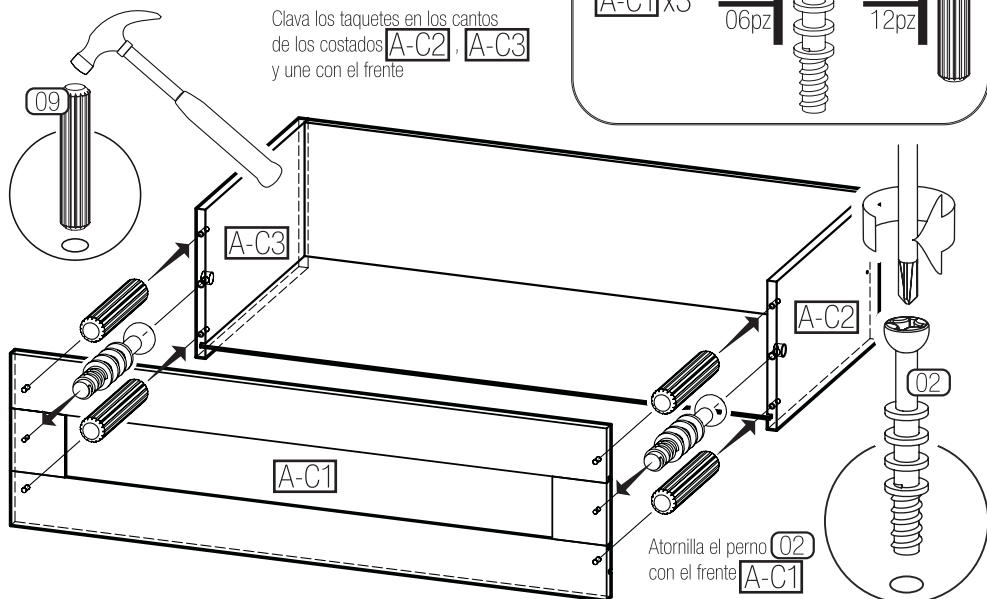

14

Materiales:

01
06pz

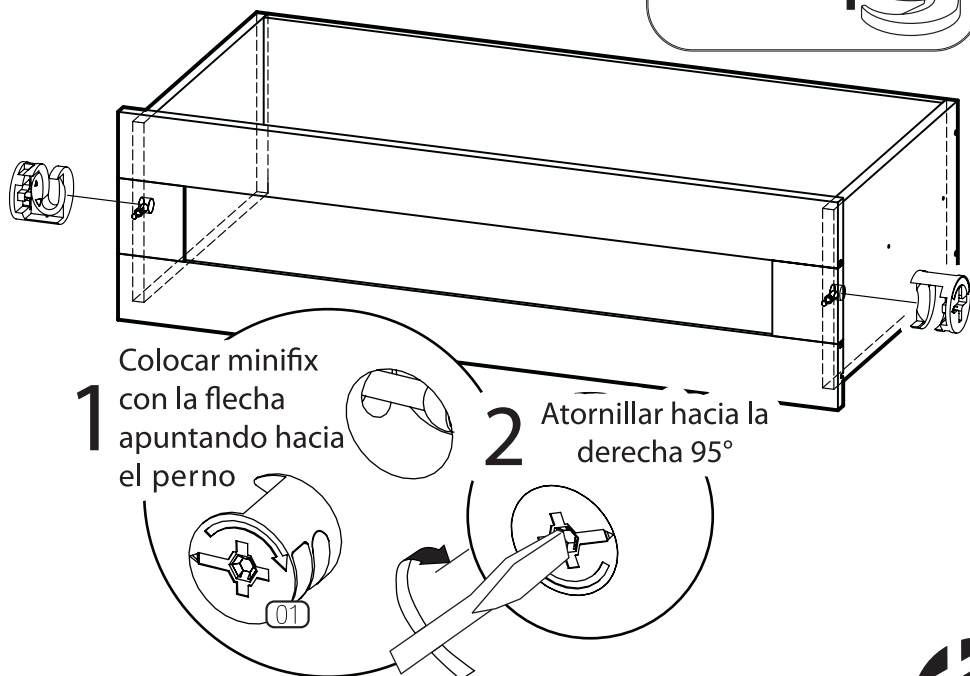

Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno










1

2


Atornillar hacia la derecha 95°

15

Materiales:

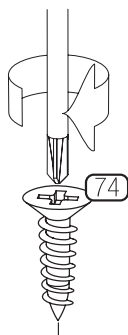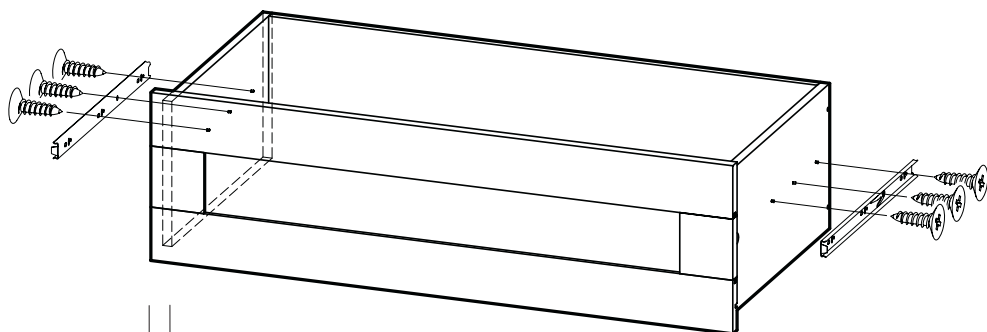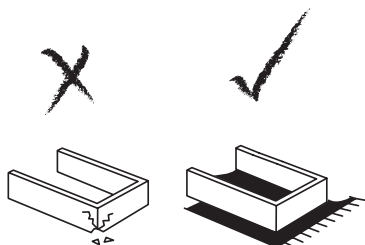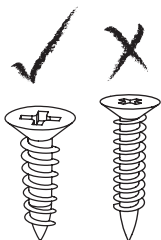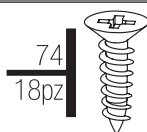


Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

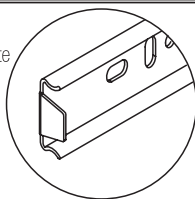

Atornille únicamente dónde se indica.


FRENTE

ATRÁS


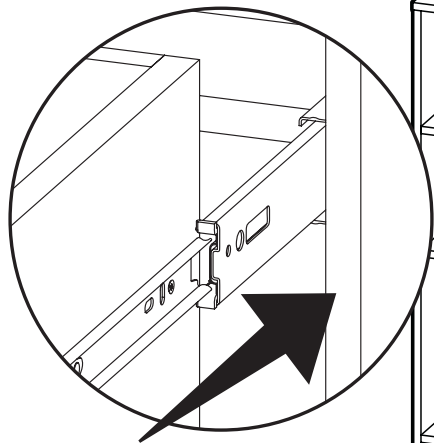


Inserte el riel del cajón en la
corredera del gabinete y empuje.

Antes de colocar los cajones, fije
el mueble a pared (página 39)

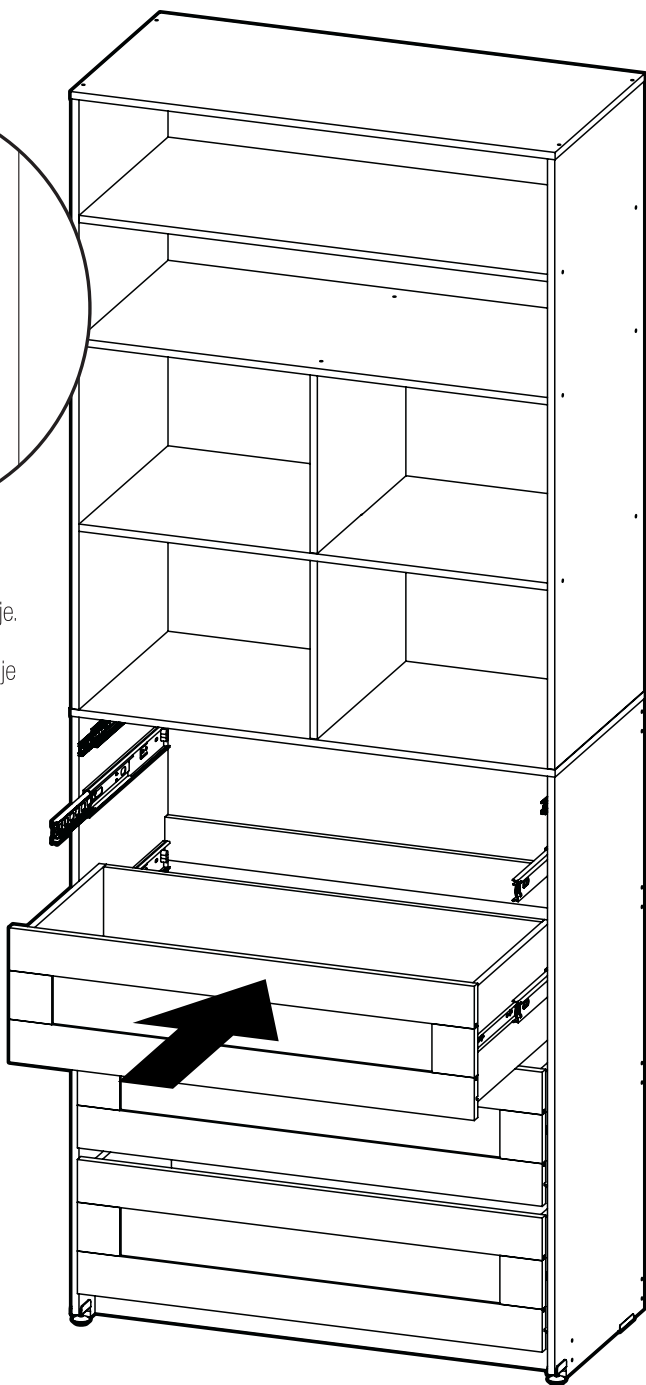

17

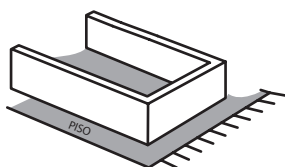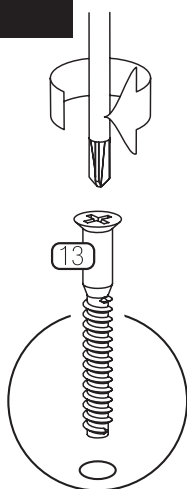


Materiales:

C-C2

C-C3

C-C4

13
04pz

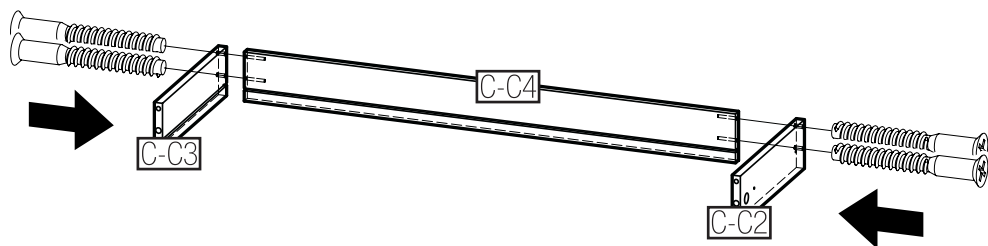

18

Natural

Acabado



Materiales:

C-C5



La vista con acabado
hacia arriba

Coloca el fondo del cajón insertándolo
en las ranuras y deslízalo hasta que
tope. PIEZA **C-C5**

19

Materiales:

C-C1

02
02pz

09
02pz


38
01pz

39
01pz



53A
01pz

53C
01pz

10
04pz

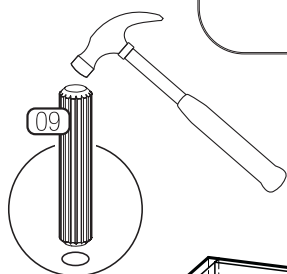

Clava los taquetes en los cantos de los costados C-C2, C-C3 y une con el frente

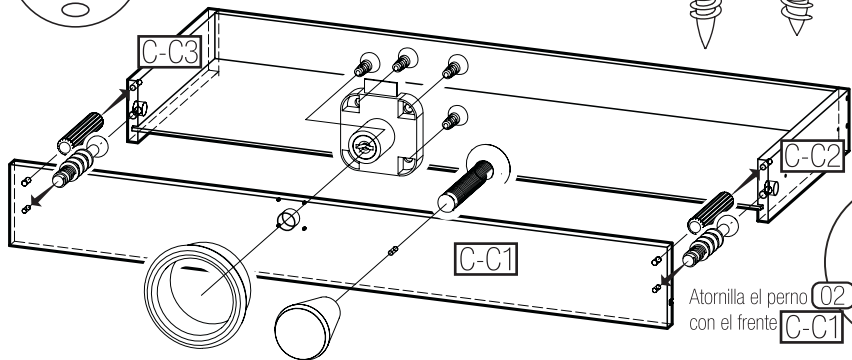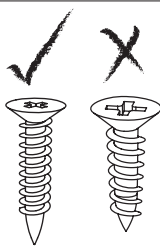


Atornilla el perno 02 con el frente C-C1

20


Materiales:

01
02pz

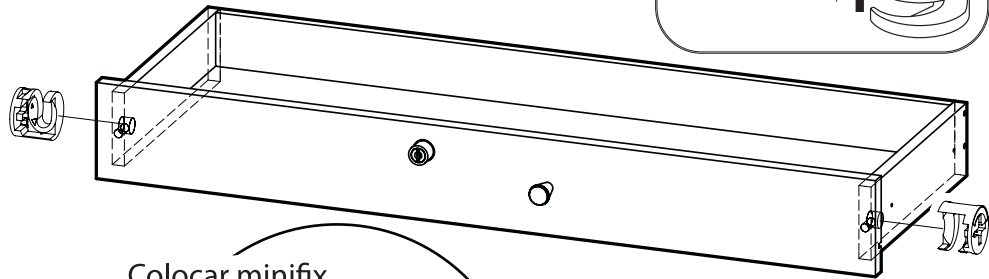


1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno




2 Atornillar hacia la derecha 95°

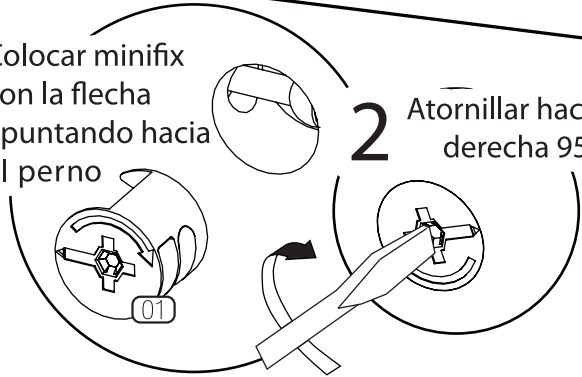


Materiales:

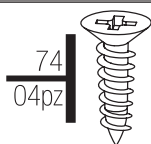


40-B2
02pz
PERFIL CAJÓN

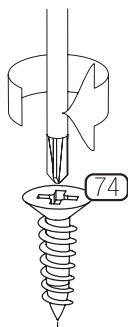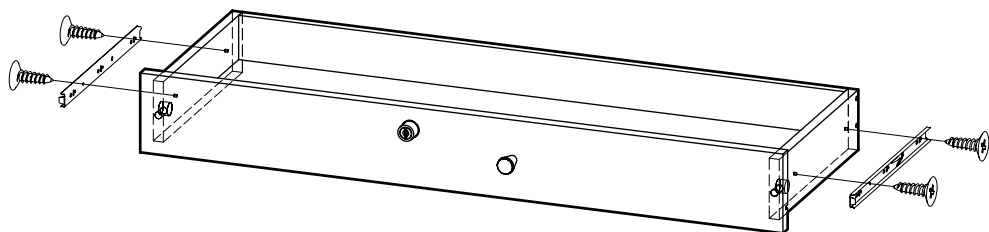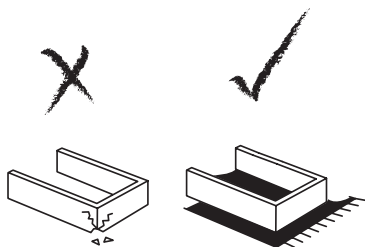

NO usar atornillador eléctrico



Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

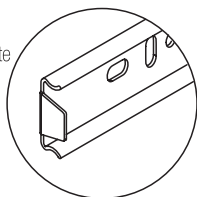

Atornille únicamente dónde se indica.

FRENTE


ATRÁS

22

Materiales:

C-SH

C-SV x5

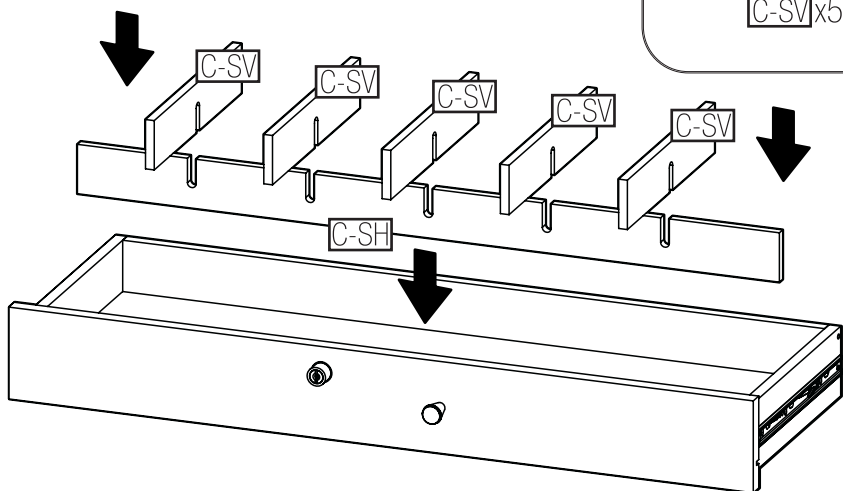


23


Materiales:

53B
01pz




74
02pz

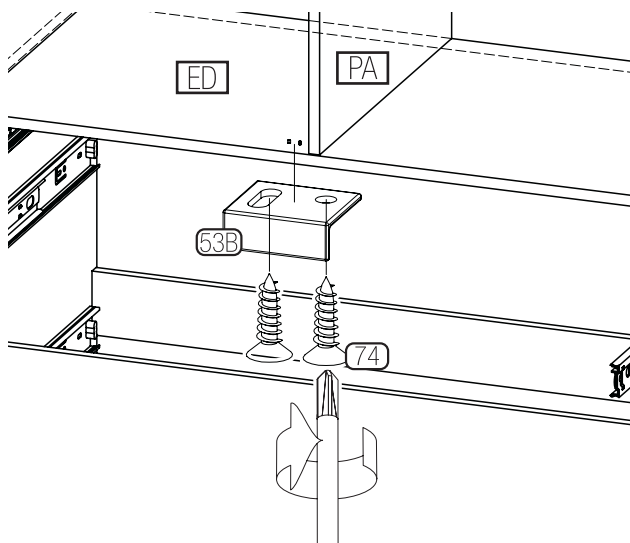


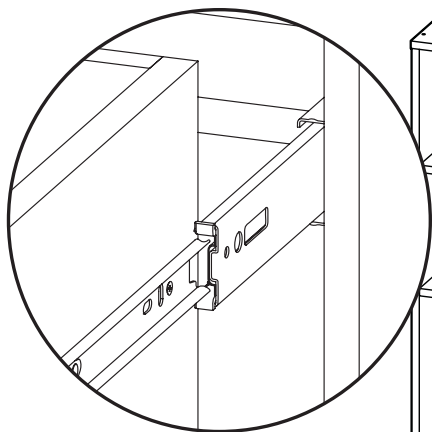

Inserte el riel del cajón en la
corredera del gabinete y empuje.

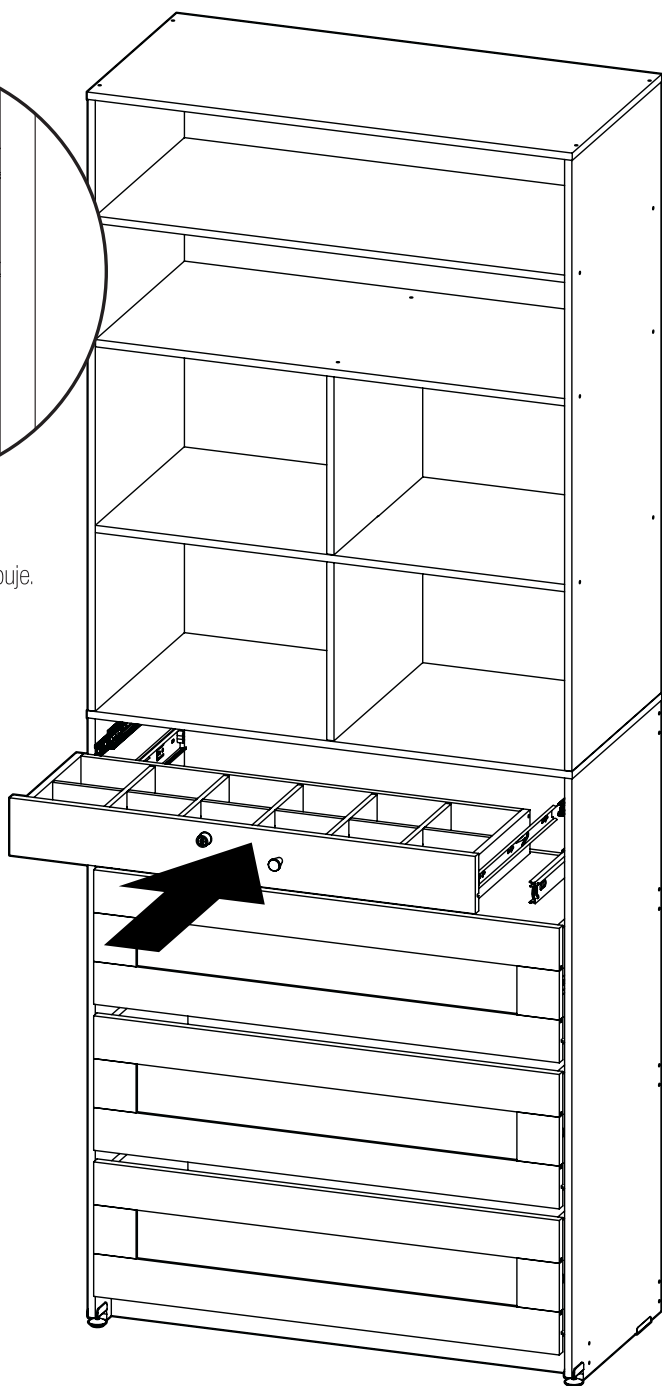

25

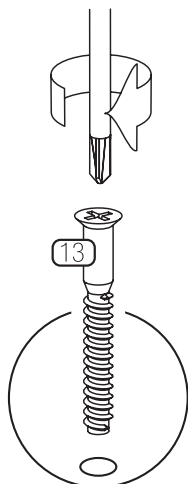



Materiales:

L-C2

L-C3

L-C4

13
04pz

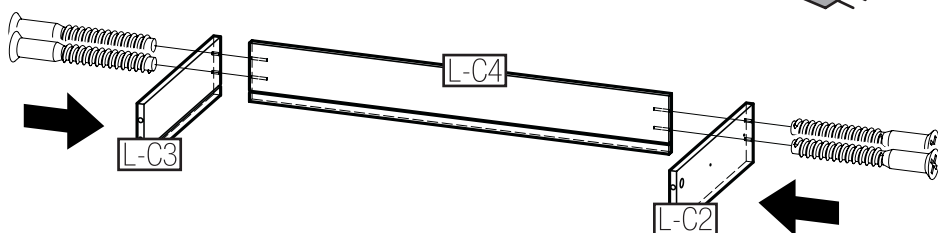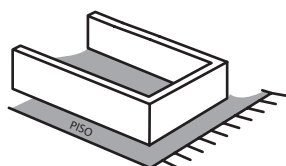



26

Materiales:

A-C5

Natural

Acabado

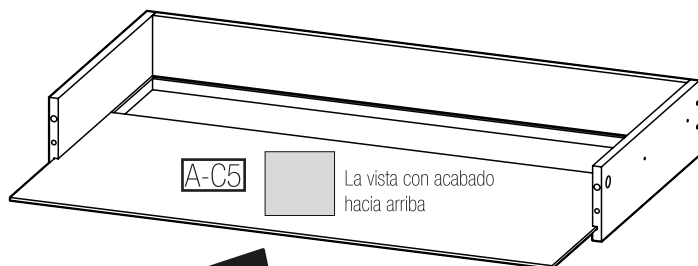


A-C5


La vista con acabado
hacia arriba

Coloca el fondo del cajón insertándolo
en las ranuras y deslizándolo hasta que
tope. PIEZA **A-C5**

27

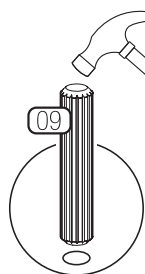

Clava los taquetes en los cantos de los costados **L-C2**, **L-C3** y une con el frente


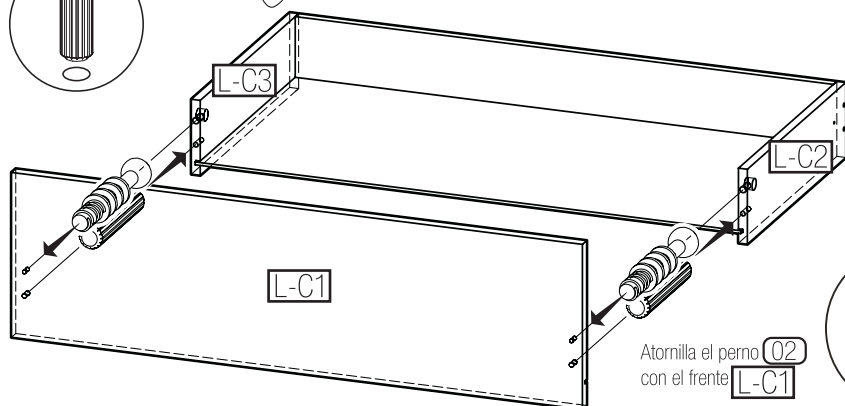


Materiales:

L-C1

02
02pz


09
02pz

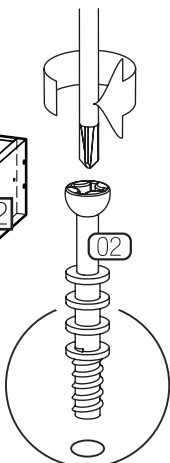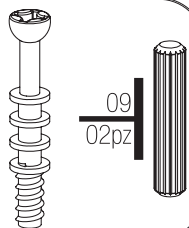

28


Materiales:

01
02pz

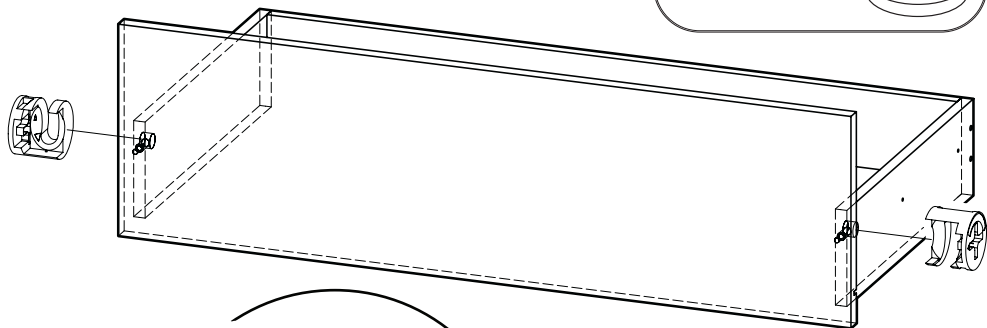

1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno

2 Atornillar hacia la derecha 95°

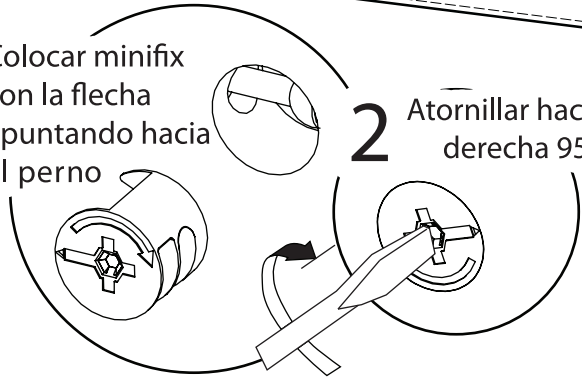


29

Materiales:

40-A2 | PERFIL CAJÓN

02pz

74
06pz

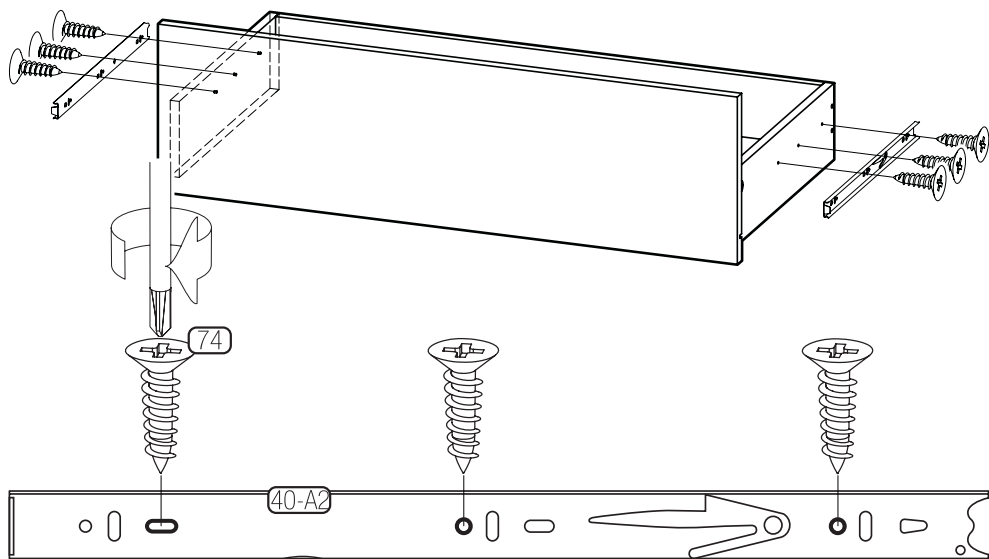


Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

Atornille únicamente dónde se indica.

FRENTE

ATRÁS


30

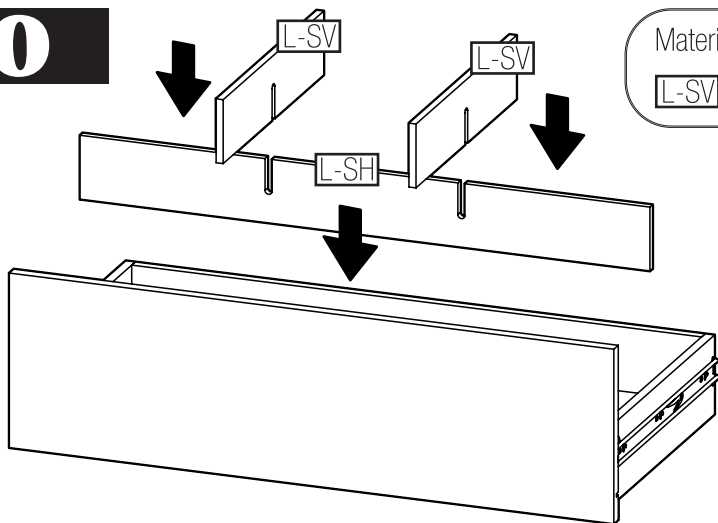


Materiales:

L-SV x2

L-SH

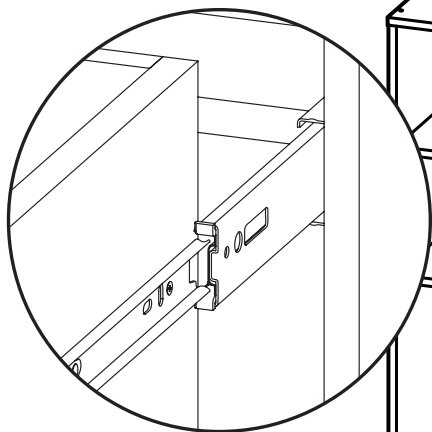

Inserte el riel del cajón en la
corredera del gabinete y empuje.

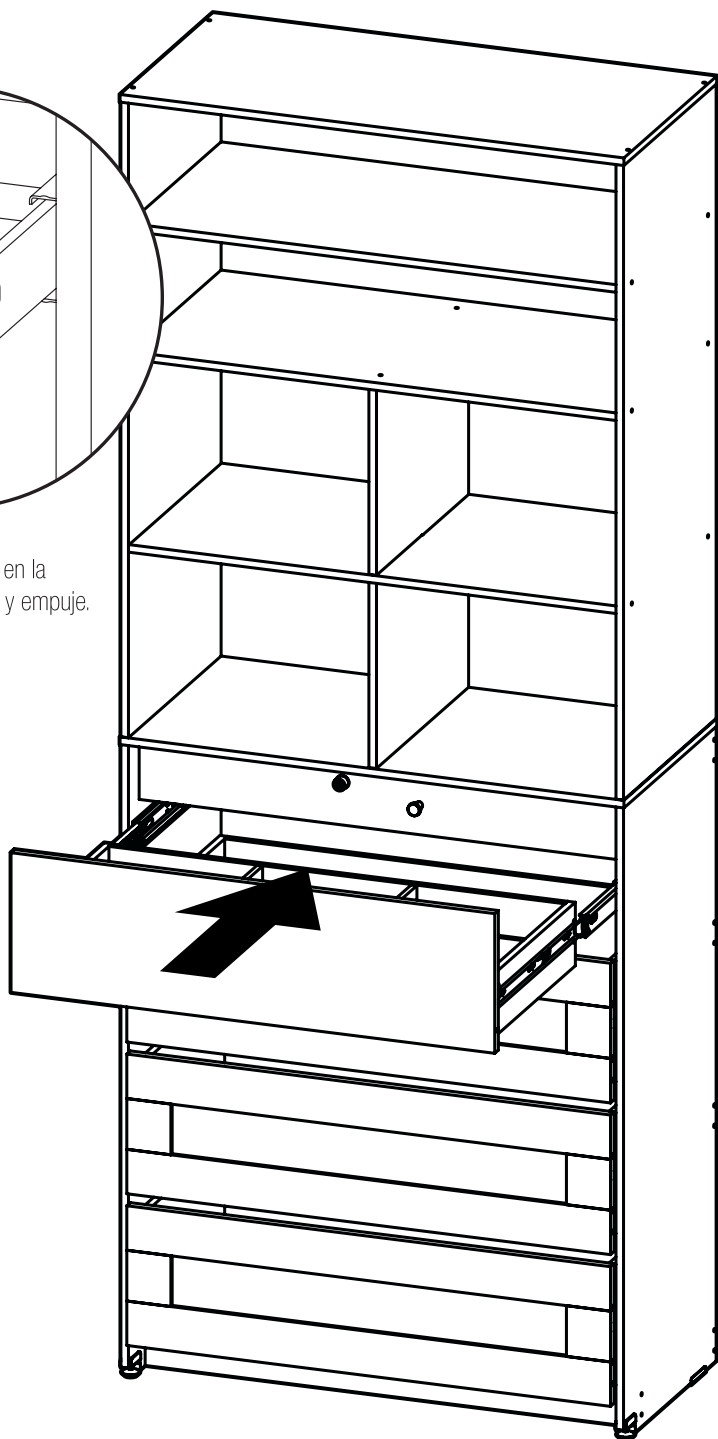


Es **INDISPENSABLE** que planifique antes de realizar su instalación.

Montaje a pared


paso 1

Marque la pared con un lápiz.

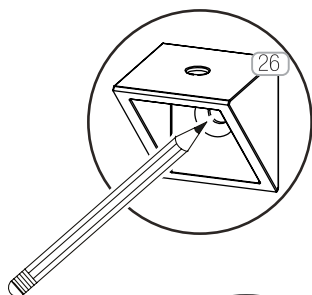


paso 2

Barrene la pared con una broca de 1/4".

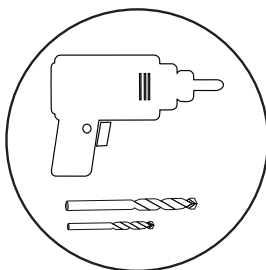


paso 3


Inserte los taquetes en la pared.

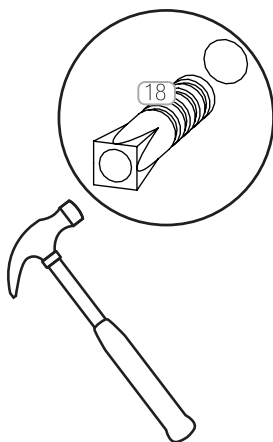




Los herrajes de anclaje incluidos en la caja están diseñados para muros convencionales de tabique rojo. Consulte a un experto para instalación en muros de otros materiales.

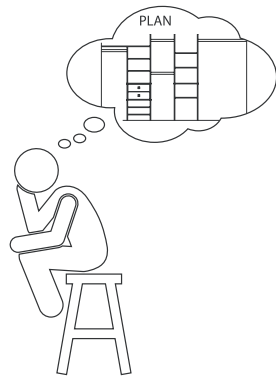


Montaje a pared

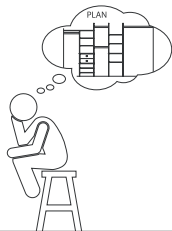


Materiales:

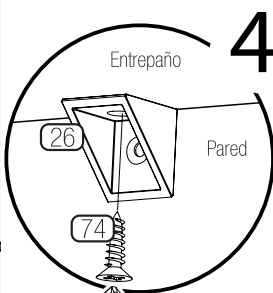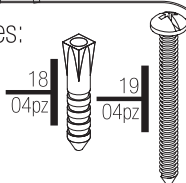

4







5

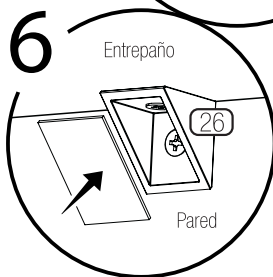



6

Montaje de tubo 60cm



Materiales:

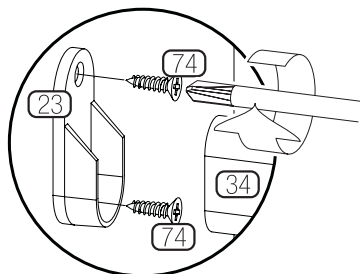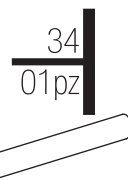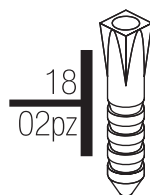

Montaje a mueble

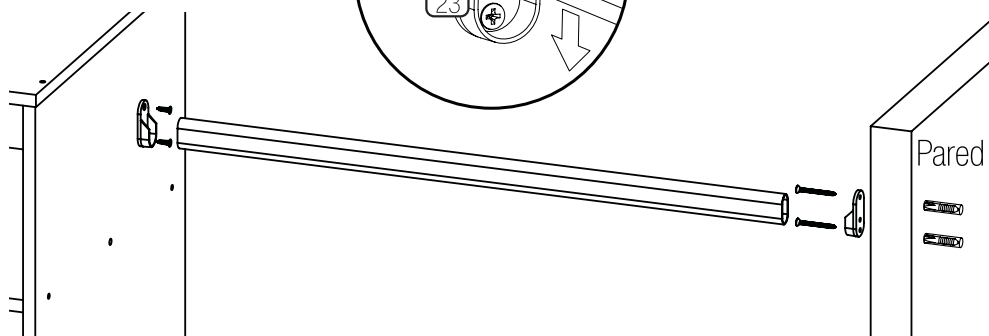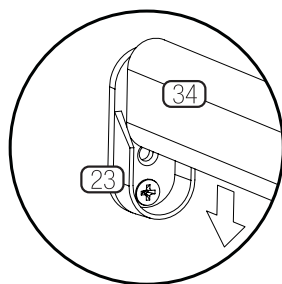


Montaje a pared

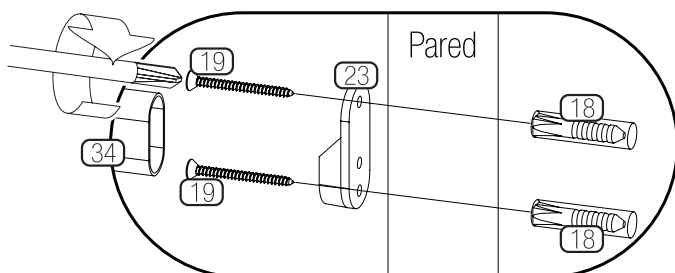

Utilice un nivelador para nivelar los tubos




Montaje de tubo l20cm

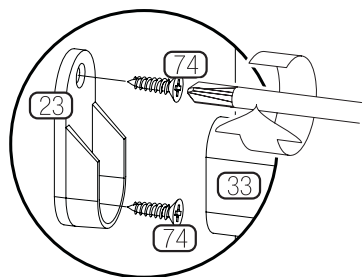

Materiales:


33
01pz

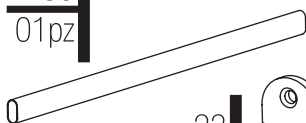


23
02pz



74
02pz





18
02pz





19
02pz




Montaje a mueble

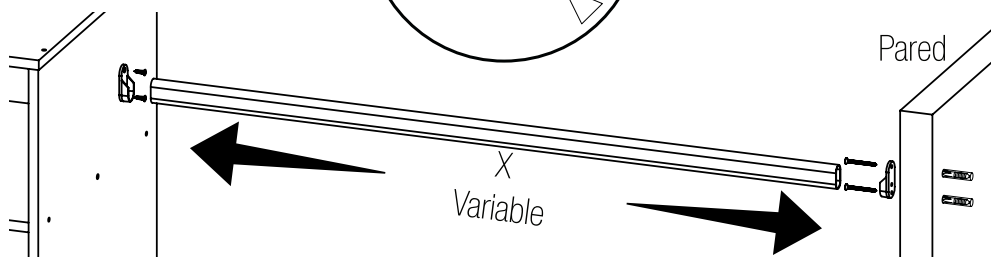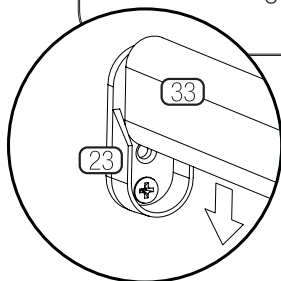

Montaje a pared

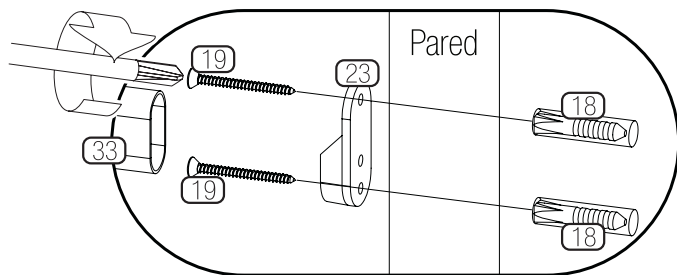


Utilice un nivelador al colocar los tubos





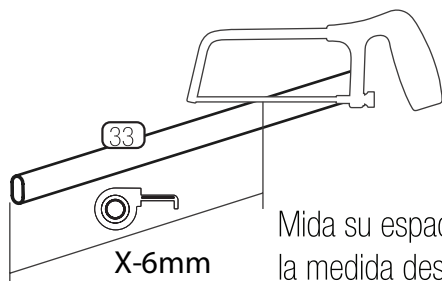


Mida su espacio, reste 6mm a la medida deseada, corte el tubo.


Montaje de maletero 60cm

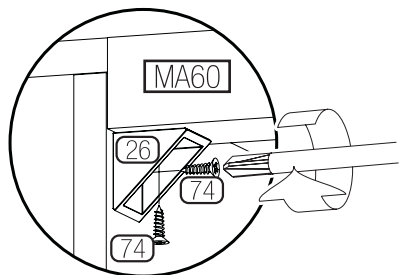




Materiales:

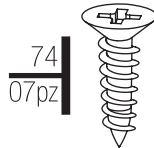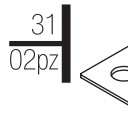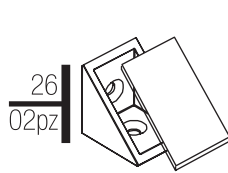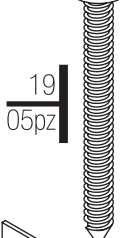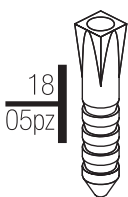

Montaje a mueble

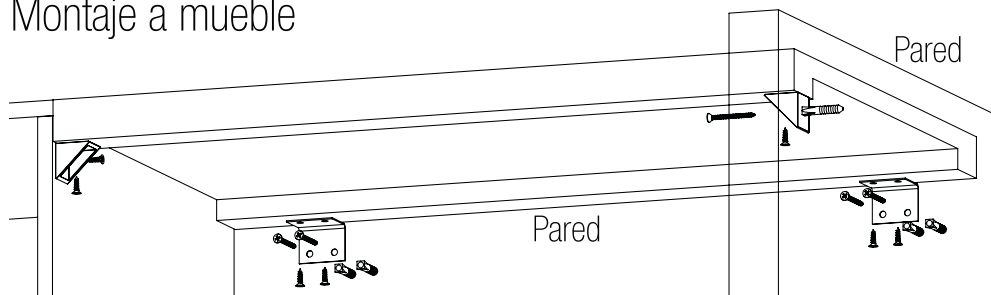


Montaje a pared

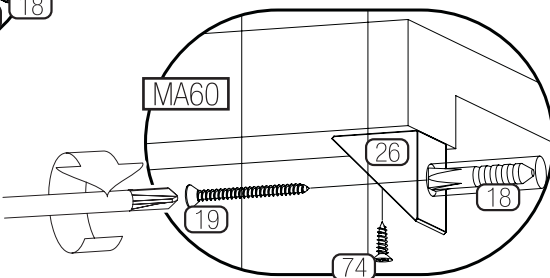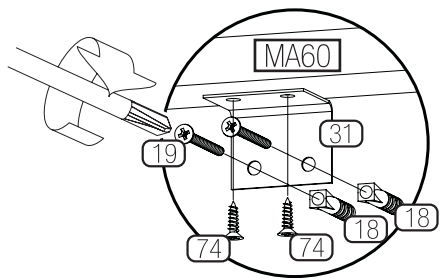




Utilice un nivelador al
colocar los tubos

Montaje de maletero 120cm


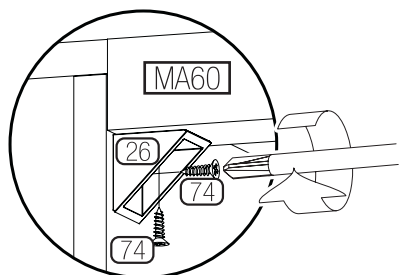


Materiales:


MA60

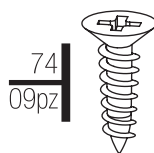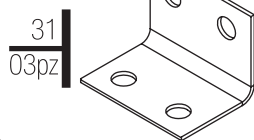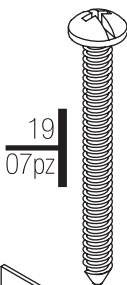



Montaje a mueble

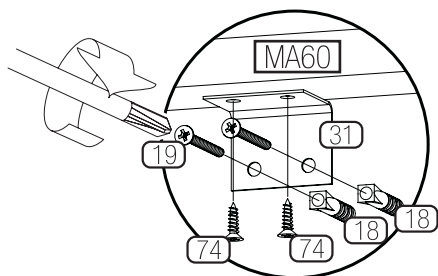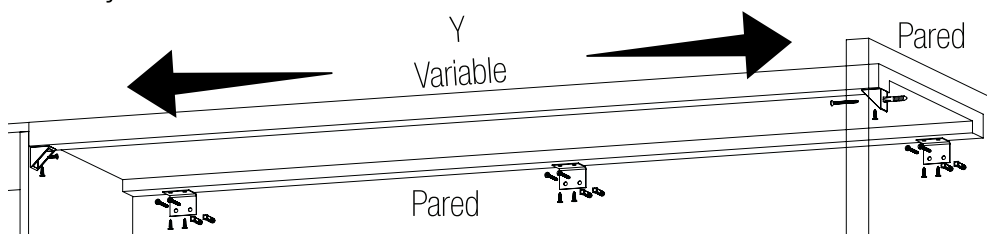

Montaje a pared


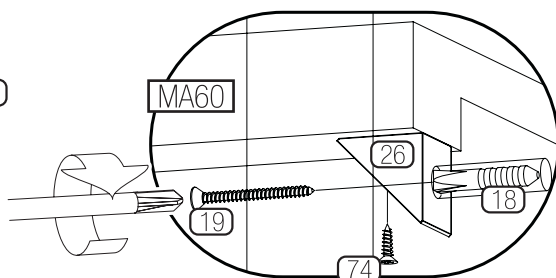


Mida su espacio, corte el
maletero a la medida
deseada


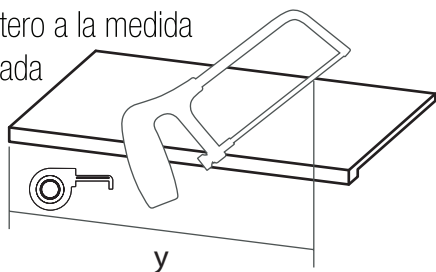


Utilice un nivelador al
colocar los maleteros



Configuraciones

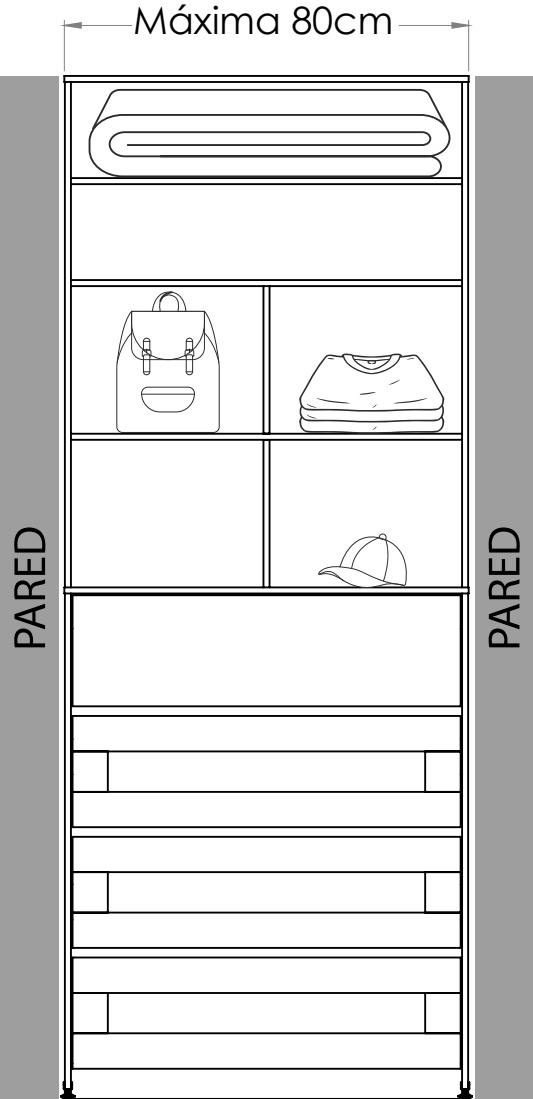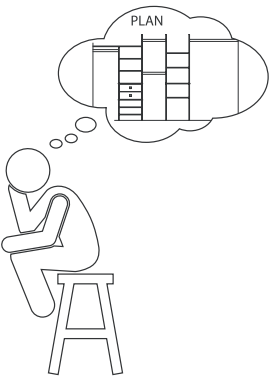



Configuraciones

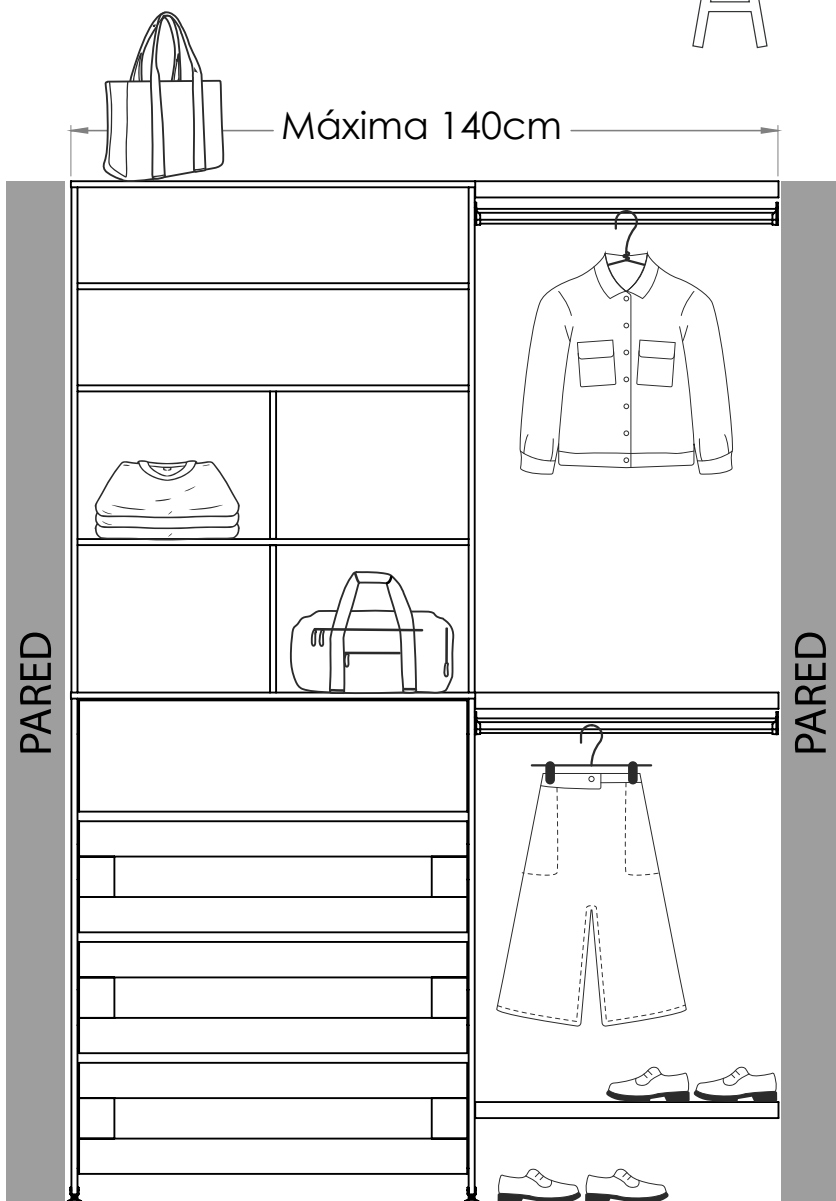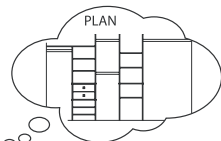



Configuraciones

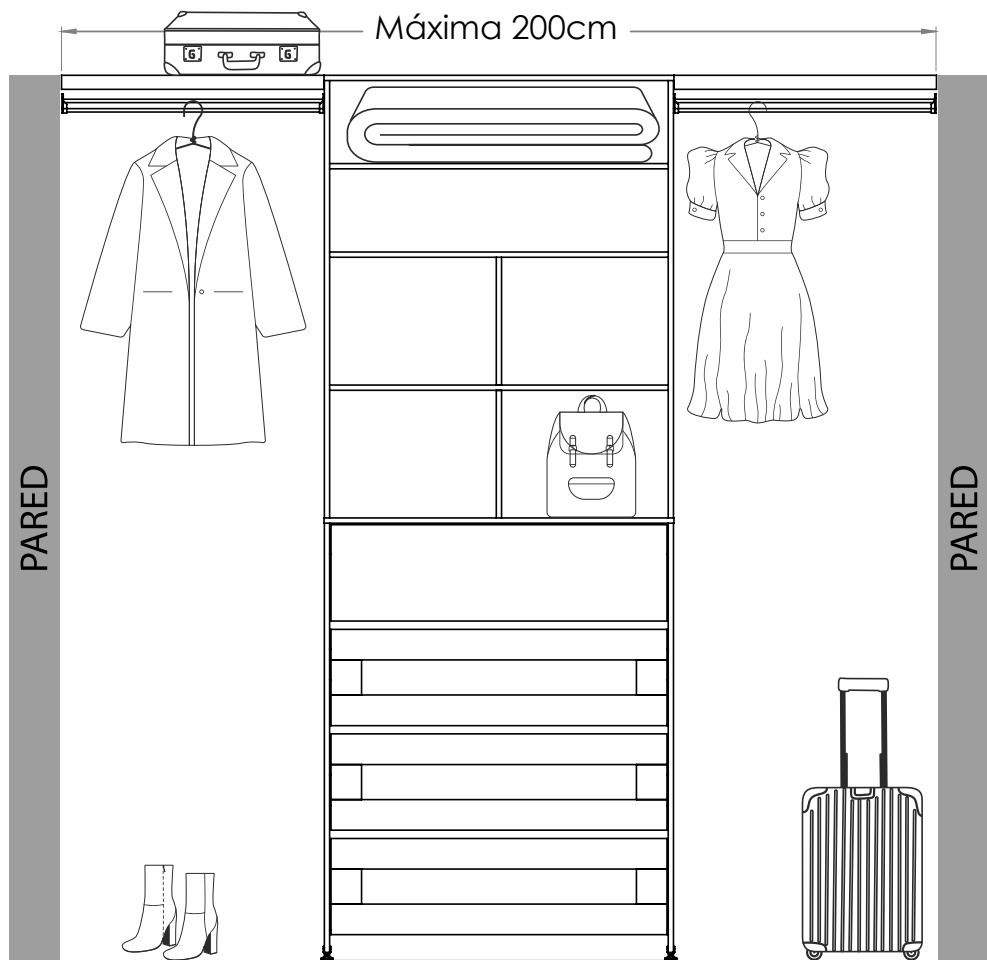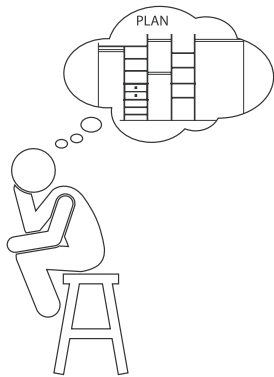






Configuraciones

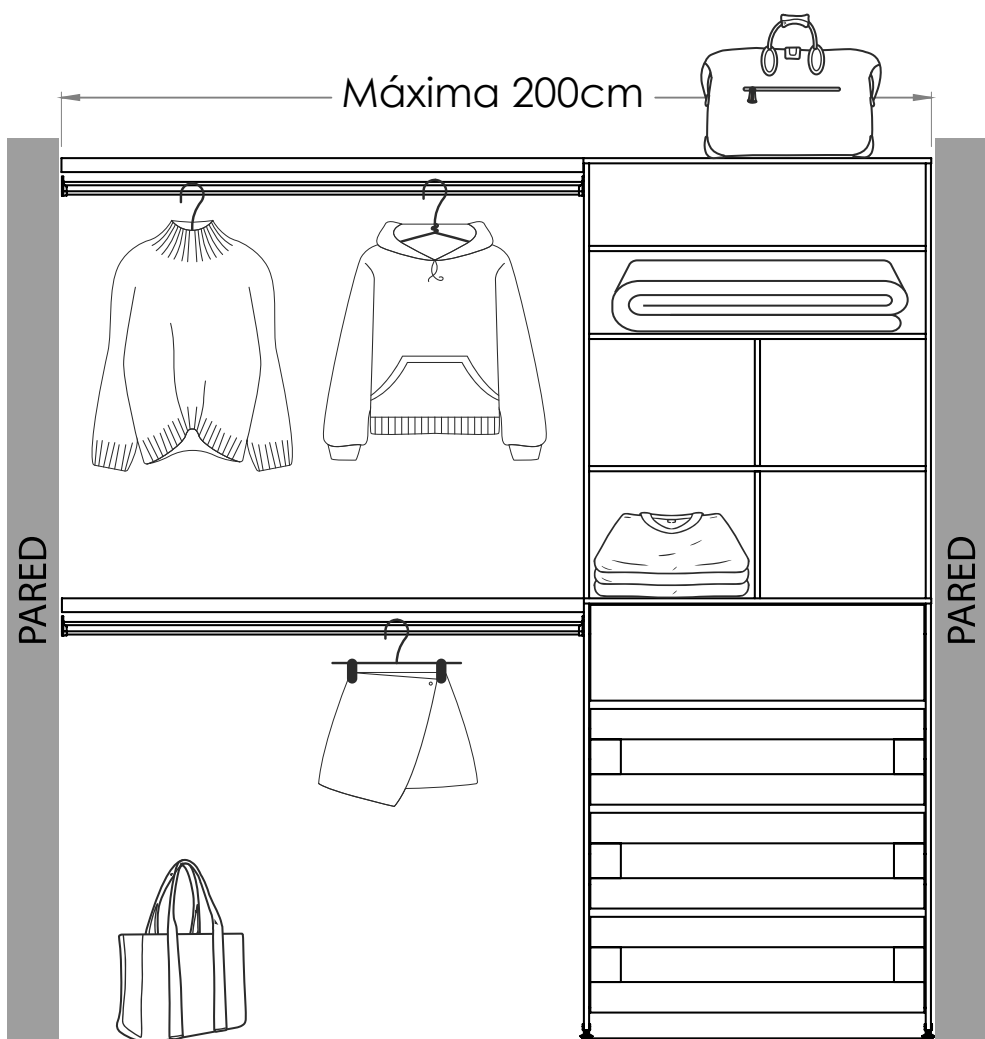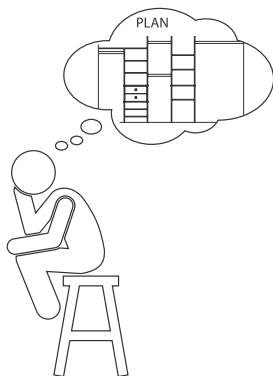

Configuraciones

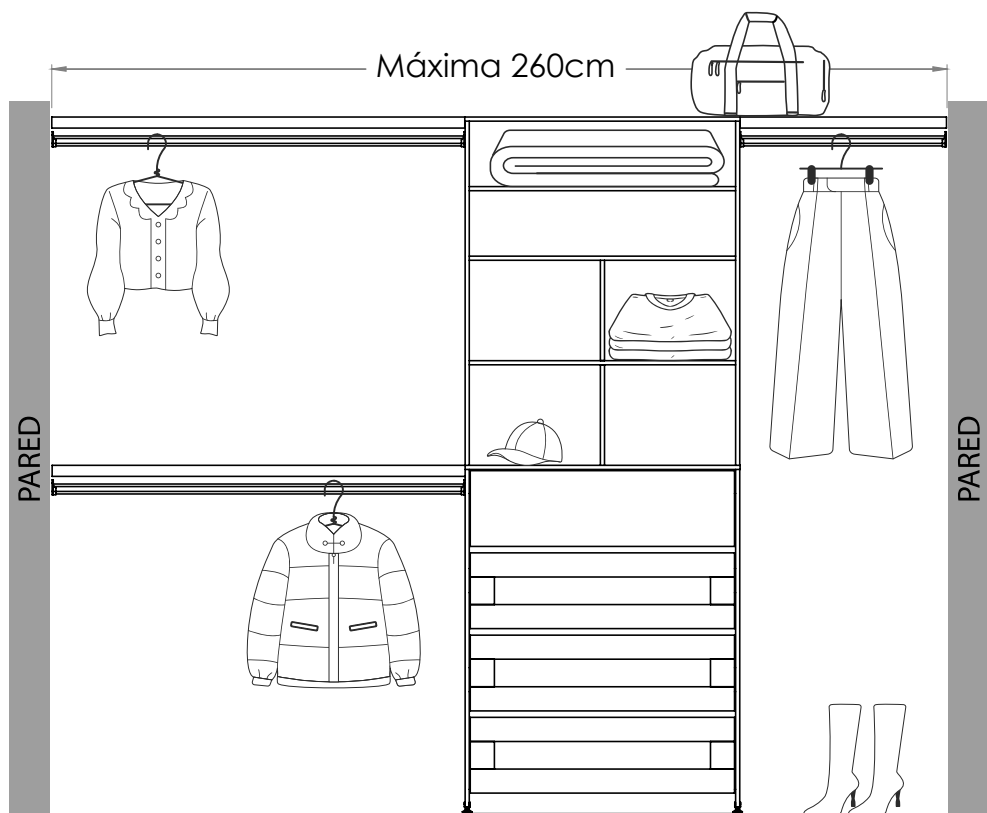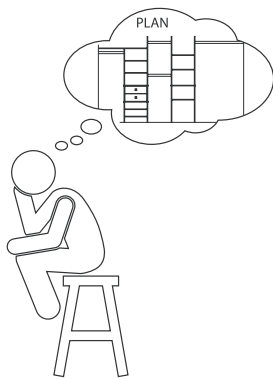

Si es necesario, ajuste su mueble con ayuda de los niveladores para que quede perfectamente a nivel

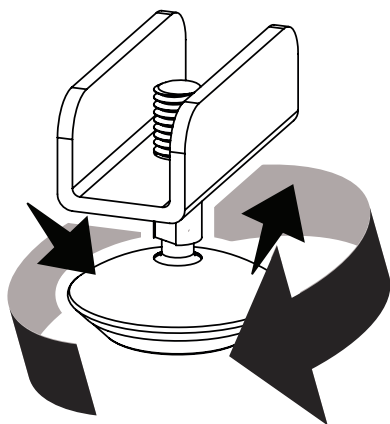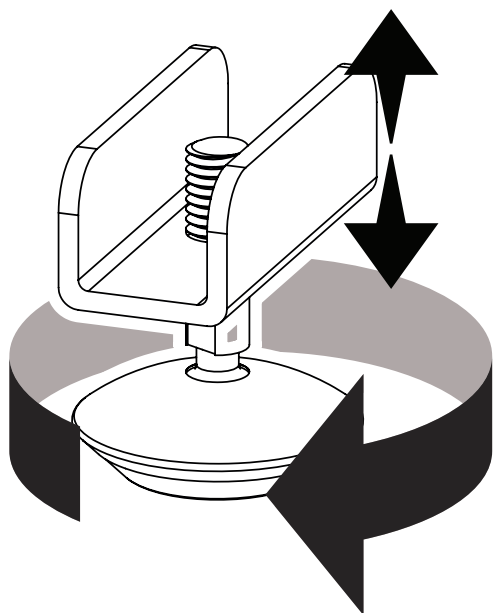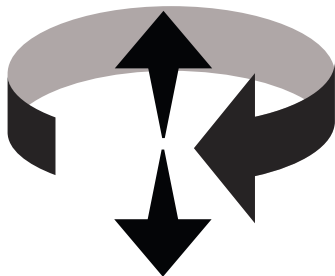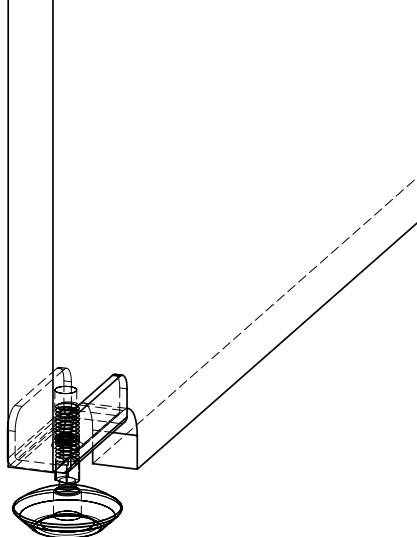



capelli®

Póliza de Garantía

5 años de
garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble _____
por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y
funcionamiento a partir de la fecha _____

Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente.
No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.

Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65

Col. Santa Isabel Industrial, Alcaaldía Iztapalapa, CDMX. C.P. 09820

Tels. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412

Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx

Página web: www.capelli.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía:

- Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los teléfonos: (55) 5670 4033, 800 5608 811
- Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
- Preséntese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía

Gracias por su preferencia



Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



capelli®
diseño y funcionalidad



800 5608-811



contacto@capelli.com.mx



www.capelli.com.mx



/capellimx



capellimx