


Clóset 3 Cajones

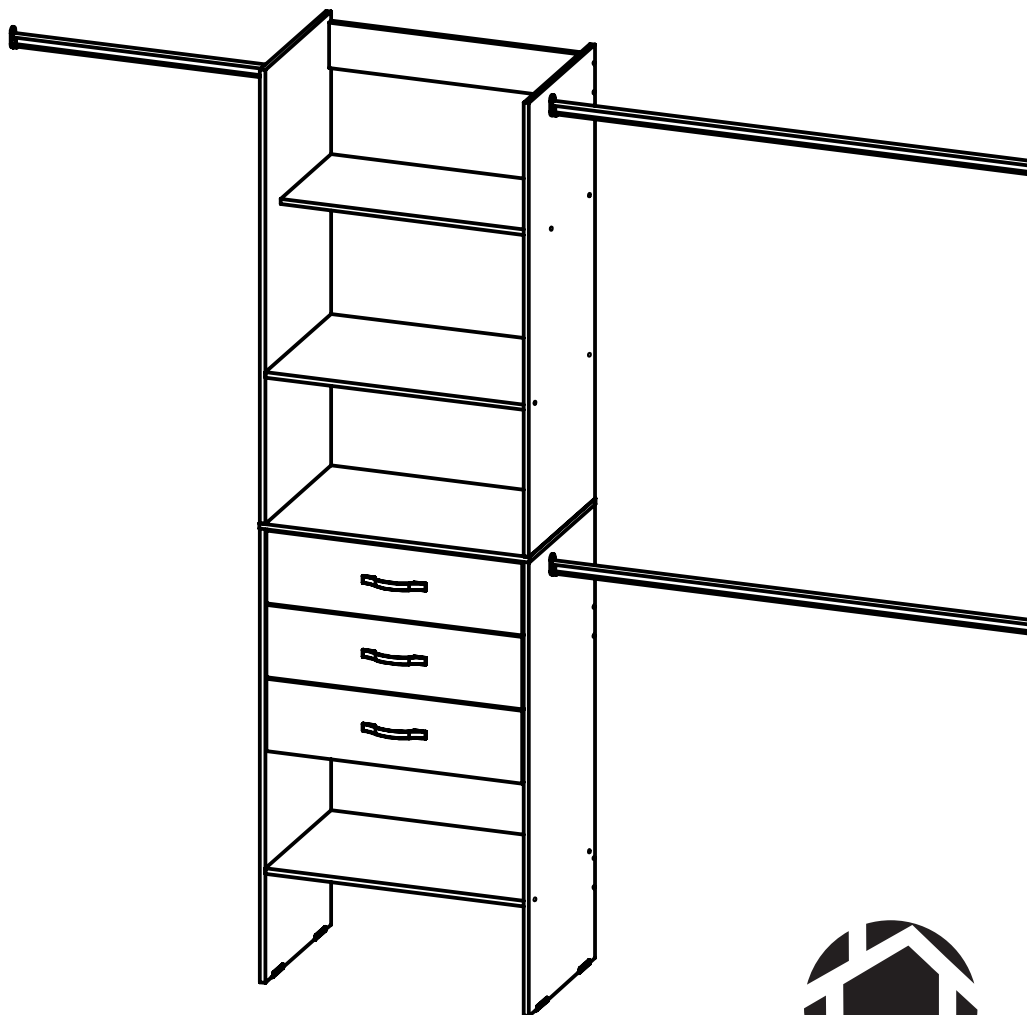


V.001

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.

Contenido de la Caja


CID	Costado Inf. D	1 pz
CII	Costado Inf. I	1 pz
CSD	Costado Sup. D	1 pz
CSI	Costado Sup. I	1 pz

ED	Entrepañó Div.	1 pz
EN	Entrepañó	2 pz
EN2	Entrepañó 2	1 pz
ZO	Zoclo	2 pz
ZO2	Zoclo 2	1 pz

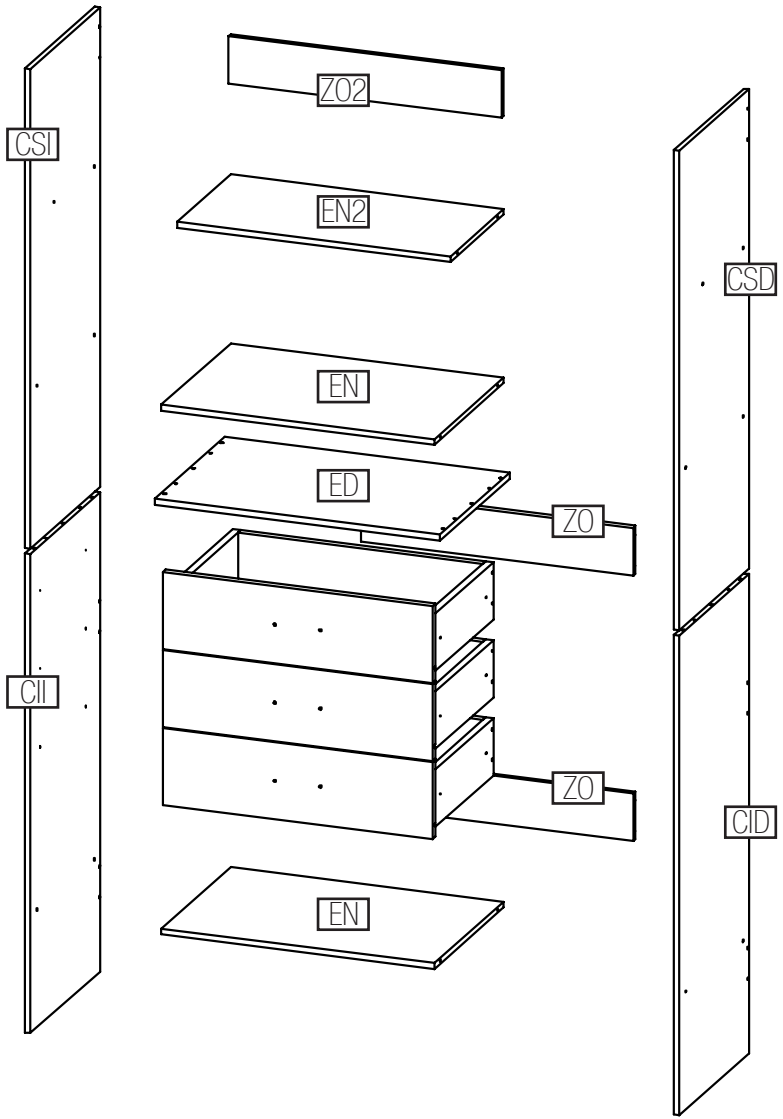


Cajón


C1	Frente de cajón	3 pz
C2	Costados D cajón	3 pz
C3	Costados I cajón	3 pz
C4	Testero	3 pz
C5	Fondo de cajón	3 pz

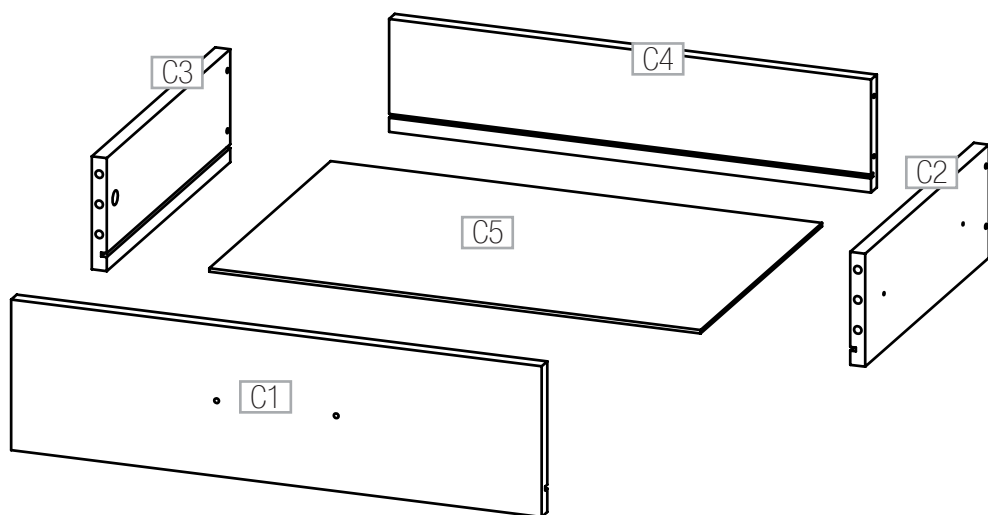

Herrajes

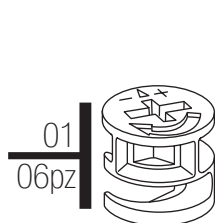


Caja minifix
15mm

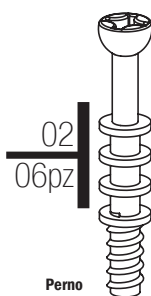

Perno
galvanizado
24mm


PUEDEN CONTENER UNA U OTRA

04
06pz

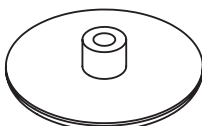

Tapa para
Minifix 15mm


04
06pz



Tapa autoadherible
para Minifix 15mm




Taquete de
madera 8x30mm

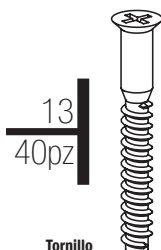

Tornillo
Conformat 5x38mm


PUEDEN CONTENER UNA U OTRA

14
24pz




Tapa para Conformat
5x38mm


14
24pz



Tapa autoadherible
para Conformat 5x38mm

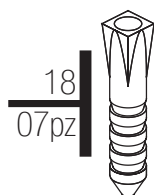

Taquete plástico
1/4"

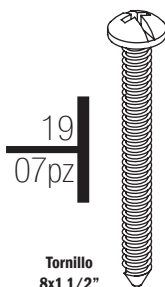


Tornillo
8x1 1/2"

23
06pz




Brida


26
01pz

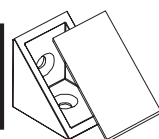


Escuadra plástica



Tubo cromado
120cm




Tubo cromado
60cm

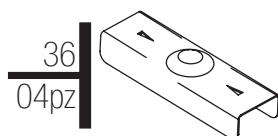


Resbalon
metálico 12mm


40
3 juegos

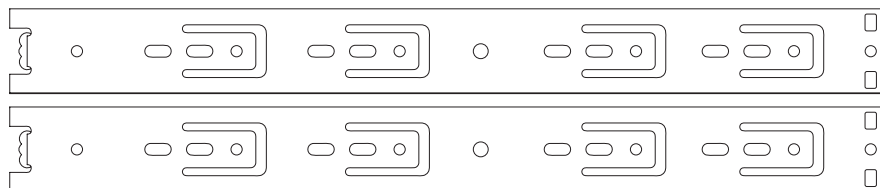


Corredera extensión total 350mm



Jaladera de aluminio
con tornillos M20 3/4"




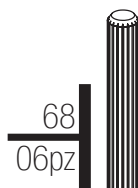


Taquete
de madera
6x50mm

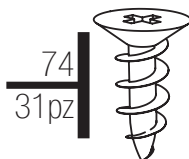

Tornillo Griper
6 x 1/2"



Herramientas Necesarias

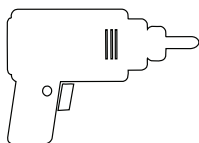


Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.

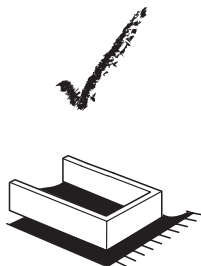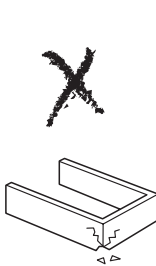

Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

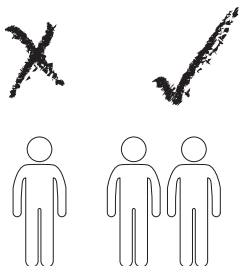

Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.

GUÍAS PARA BRIDAS


UBICA ADECUADAMENTE CADA
COSTADO Y EL LADO CORRECTO
PARA MARCAR TUS GUÍAS

MARCA CON UN LAPIZ EN LAS
GUÍAS INDICADAS


HAS UNA PEQUEÑA PERFORACIÓN
CON UNA BROCA DE 1/16"

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3mm

Materiales:

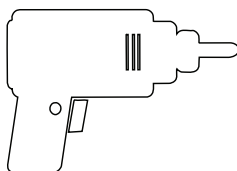


ARRIBA

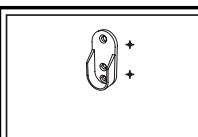

CANTO CON ACABADO

CSD

ARRIBA

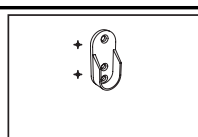


CANTO CON ACABADO

CSI


ARRIBA

CANTO CON ACABADO


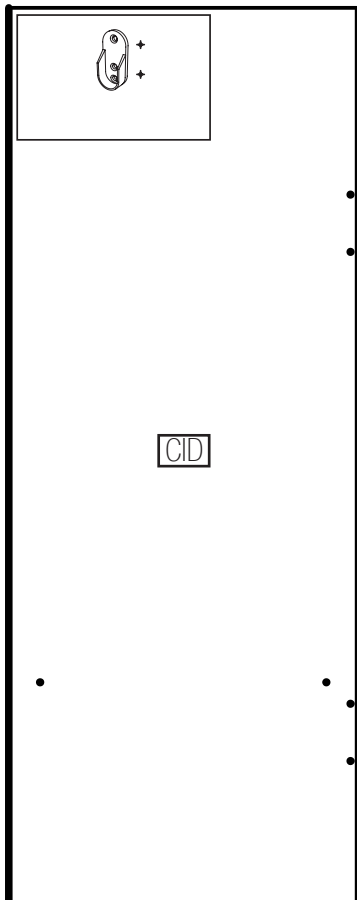


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

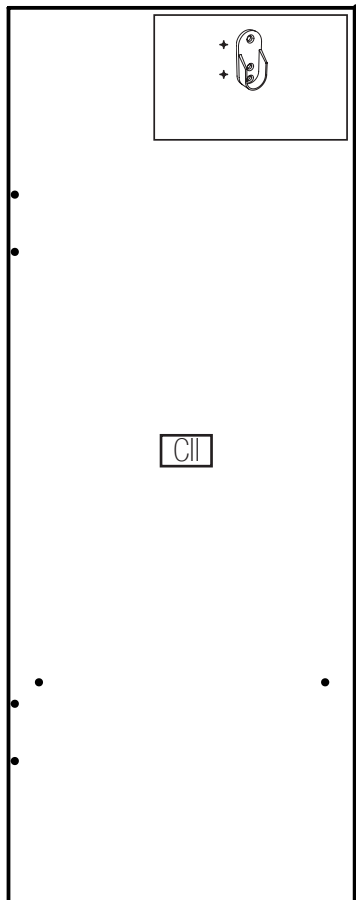


COSTADOS DERECHOS

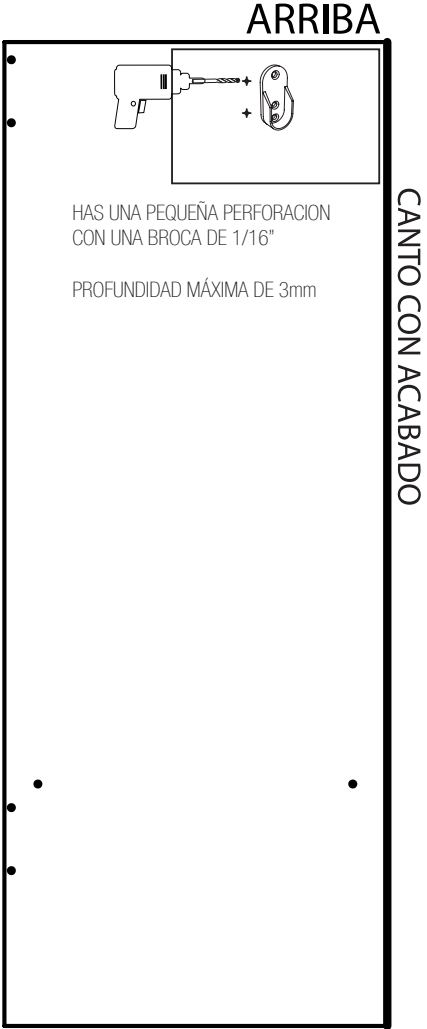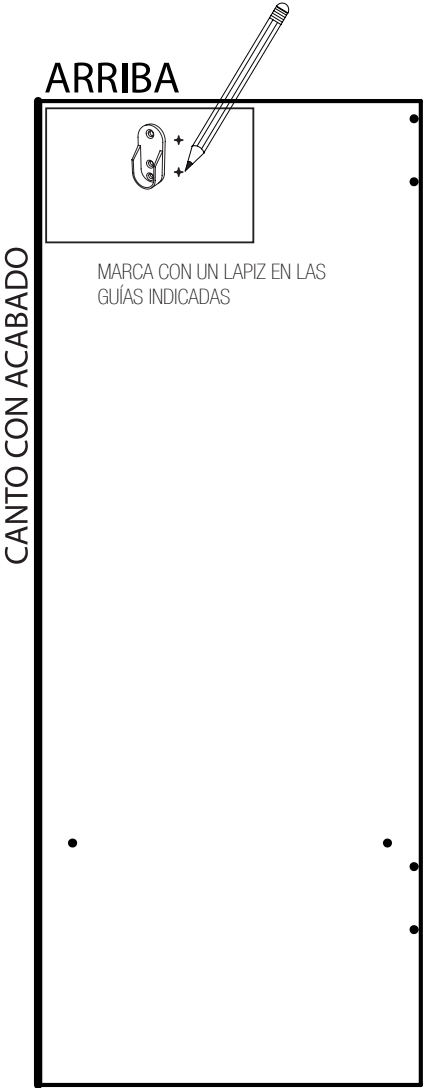

COSTADOS IZQUIERDOS

PARA COSTADO IZQUIERDO

ARRIBA

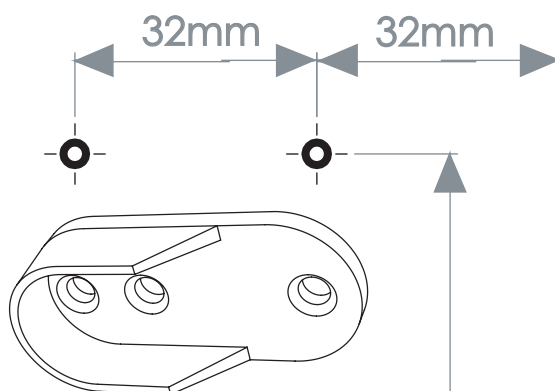

GUÍA PARA BRIDA



CANTO CON ACABADO



CANTO CON ACABADO

GUÍA PARA BRIDA

133mm

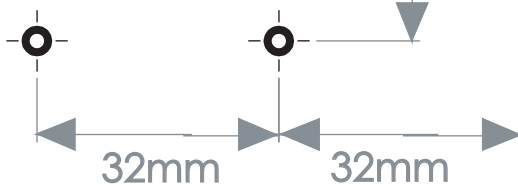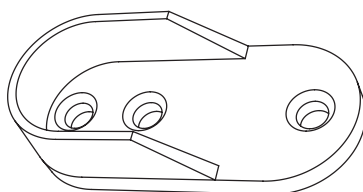


ARRIBA


PARA COSTADO DERCHO

Materiales:


40
3 juegos

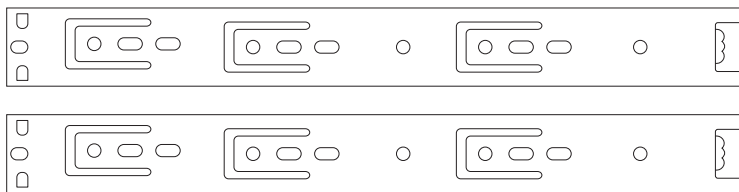



1 Deslice la corredera
hasta su tope.

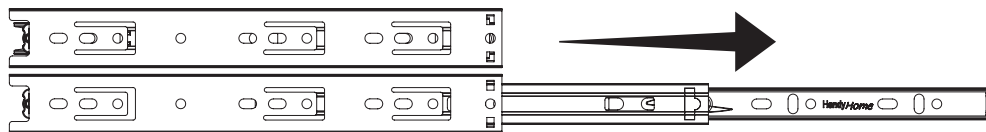

2 Accione la palanca y jale

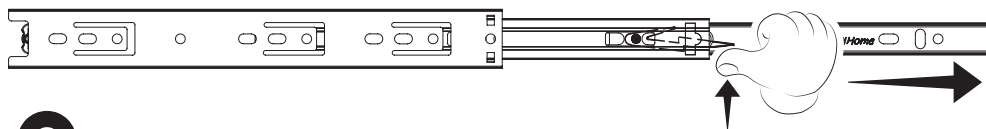

3 Separe en dos partes



ADVERTENCIA

**Las partes móviles están
engrasadas para el correcto
funcionamiento de la
corredera**

Materiales


CID CII

36
04pz

74
12pz

40a
06pz

PERFIL GABINETE

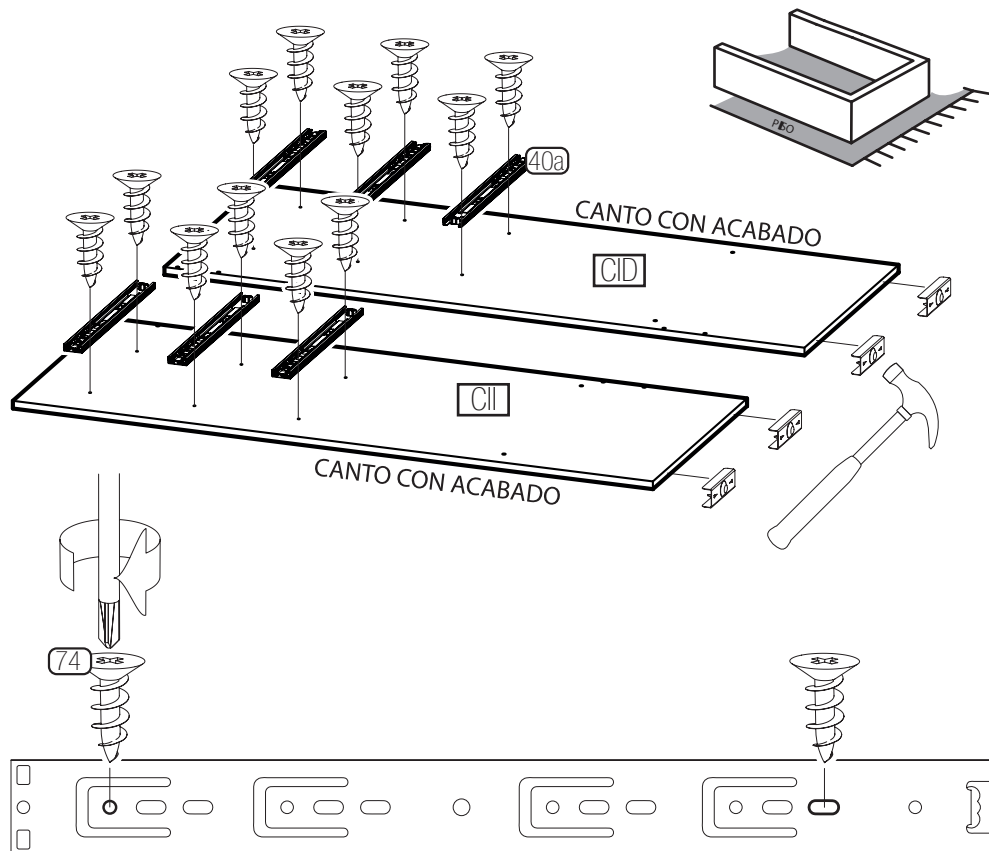

Desliza la corredera conforme sea necesario para poder atornillarla, deberás hacer coincidir los orificios que se marcan en la imagen con los maquinados en los costados Derecho e Izquierdo

Asegúrese de que la goma quede en la parte posterior de cada costado.

FRENTE

ATRÁS



Desliza la corredera conforme sea necesario.






Materiales:

CID


CII

EN





ZO x2

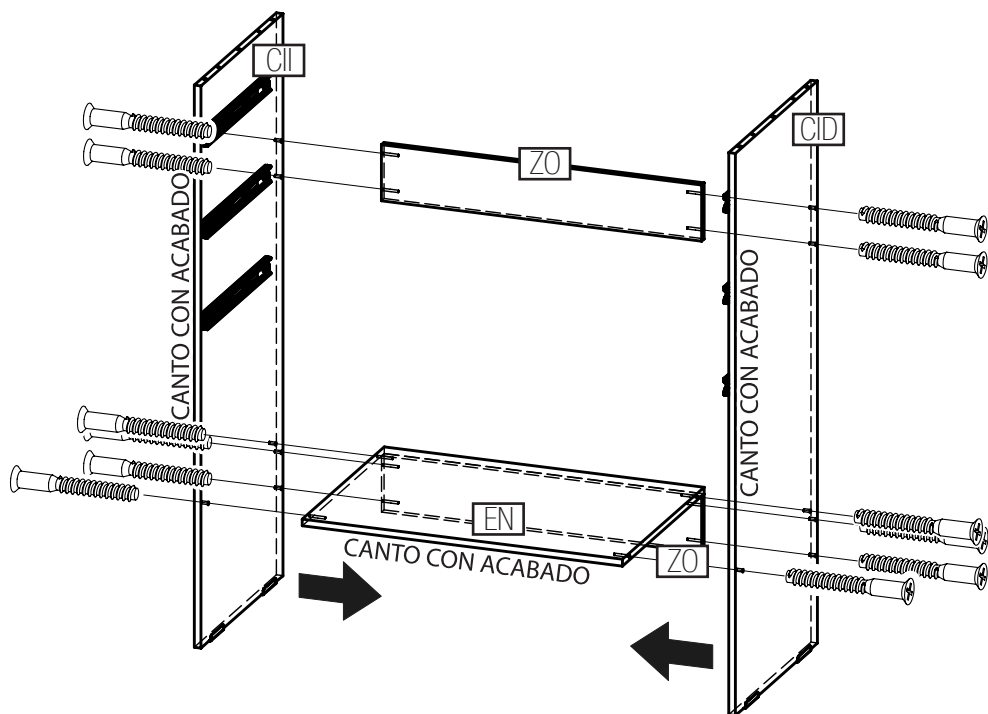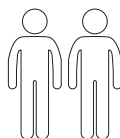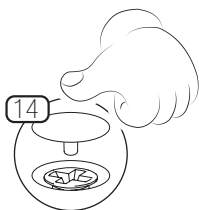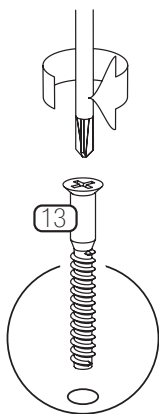13
12pz14
12pz

3

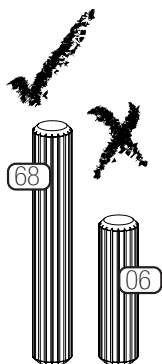





Materiales: ED

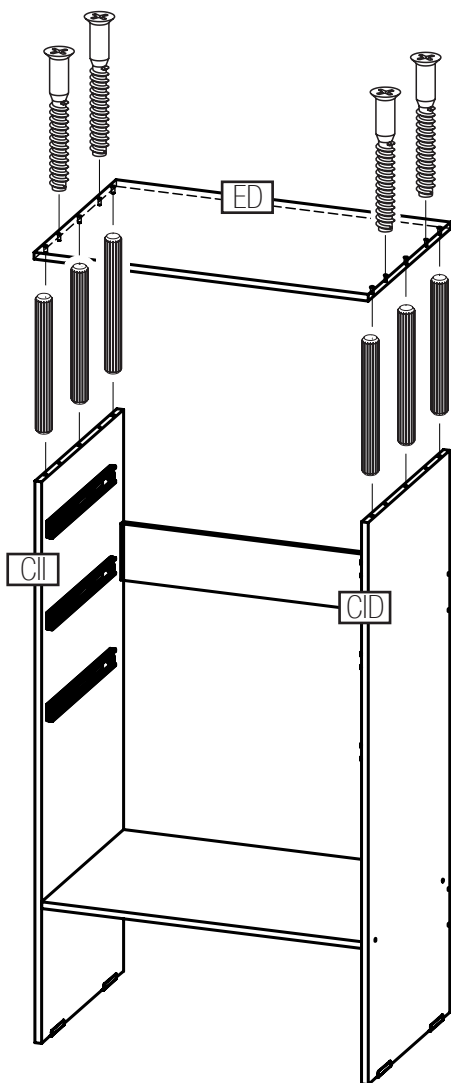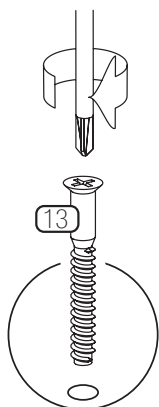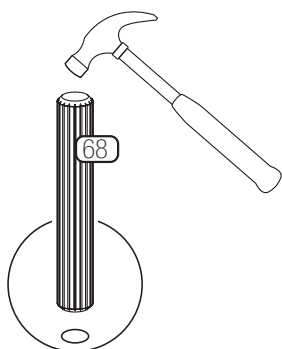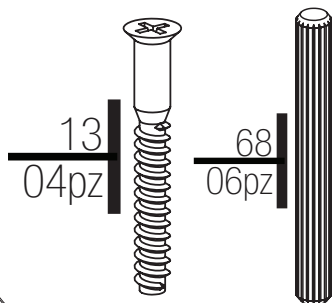


4

Materiales:

CSD	EN2
CSI	Z02
EN	

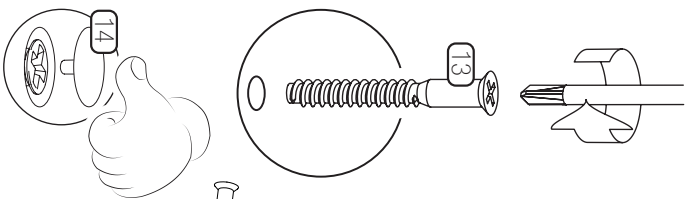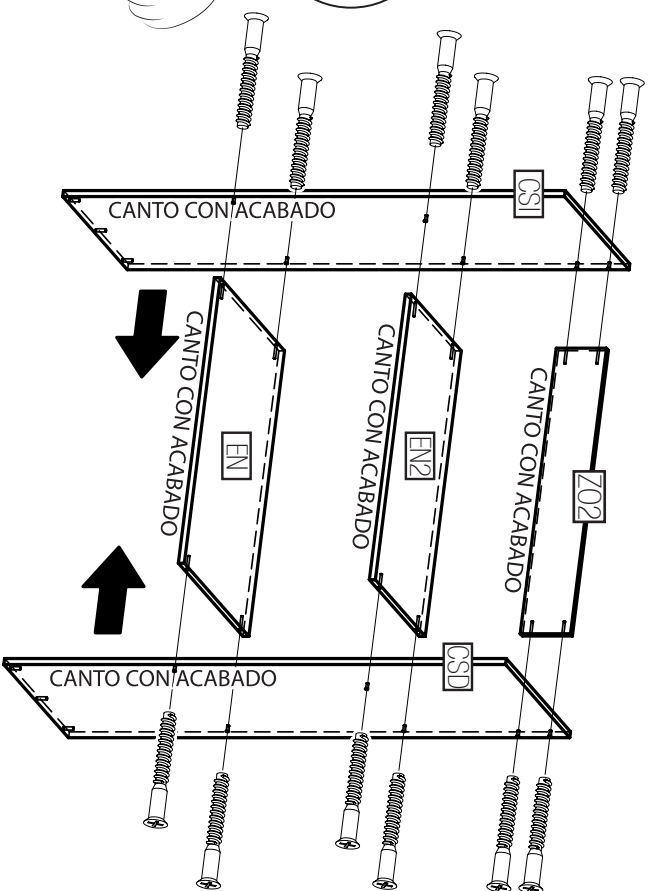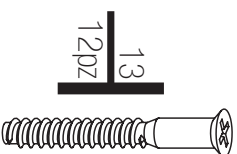

5

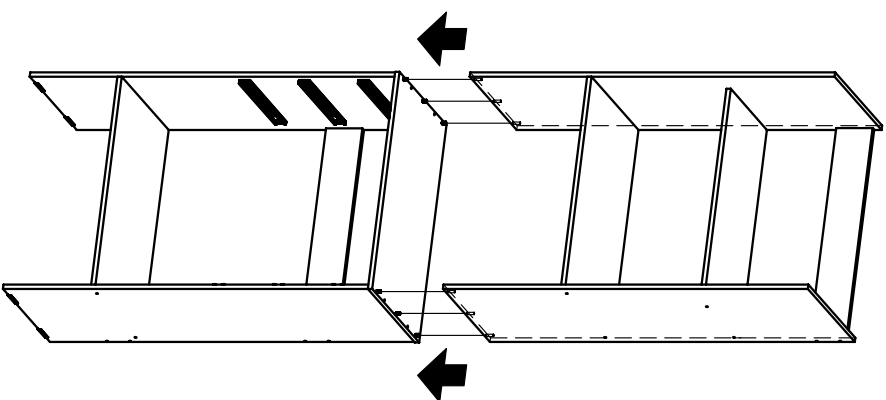

15

6

**Repetir PASOS DEL 6 al 10
para los tres cajones**


Materiales:

C2 x 3

C3 x 3


C4 x 3

13
12pz

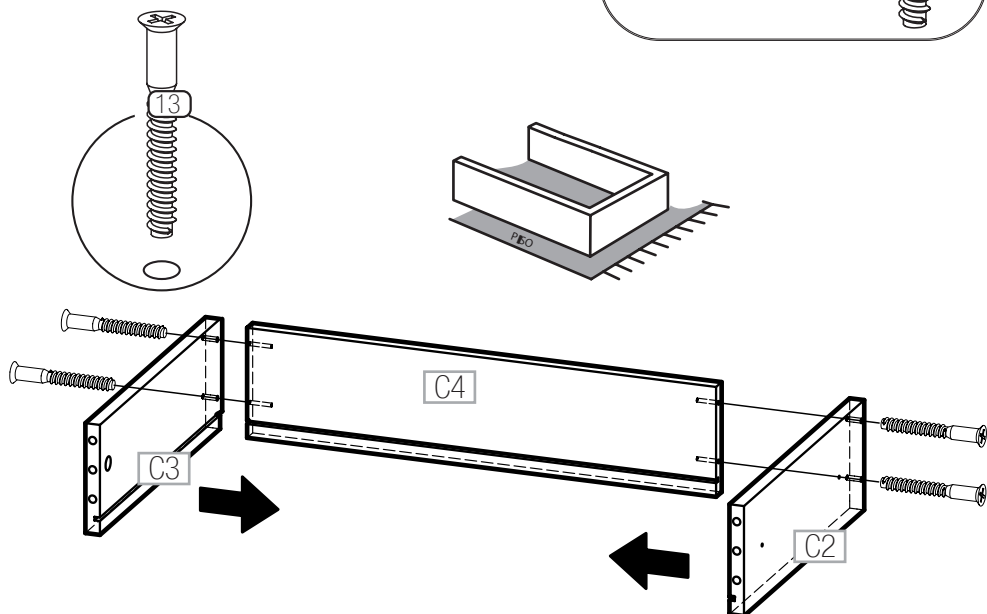

7

Materiales: C5 x 3


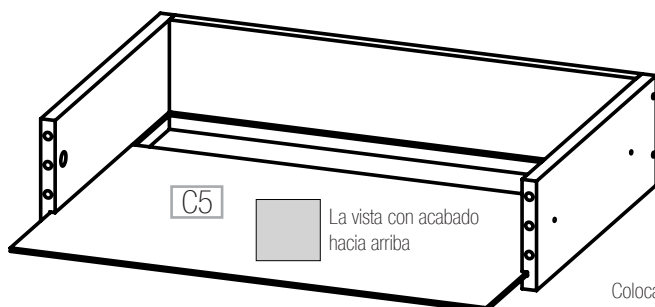


La vista con acabado
hacia arriba

Coloca el fondo del cajón insertándolo
en las ranuras y deslizándolo hasta que
tope. PIEZA C5



8

Materiales:

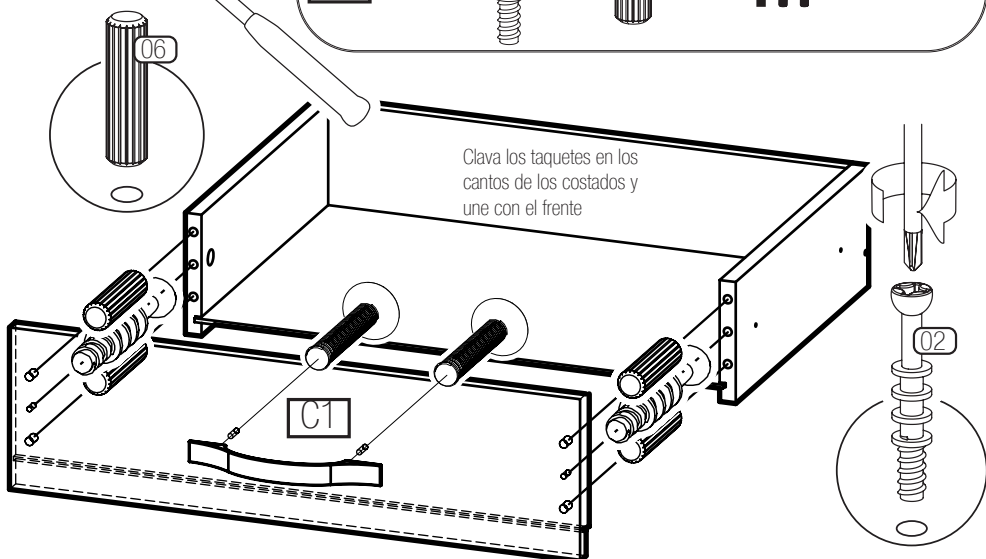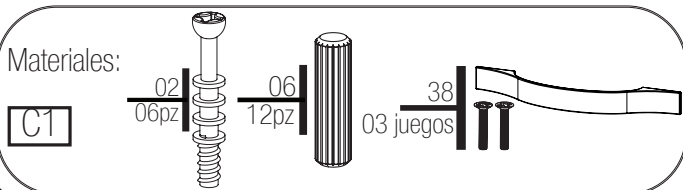


9

Materiales:

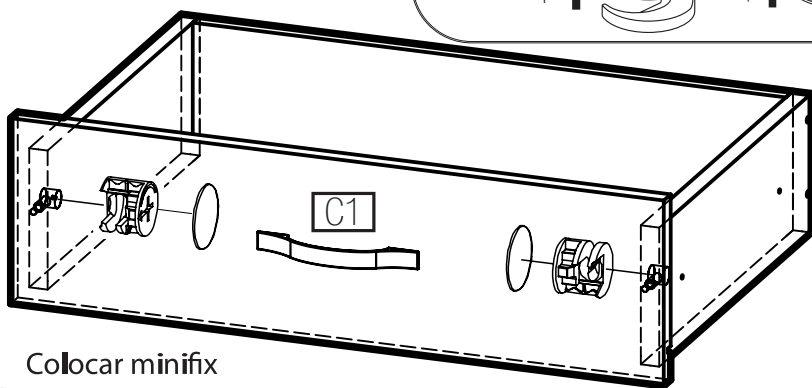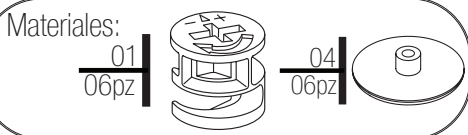

Colocar minifix
con la flecha
apuntando hacia
el perno

1




2 Atornillar hacia la
derecha 95°




3

Colocar
tapa

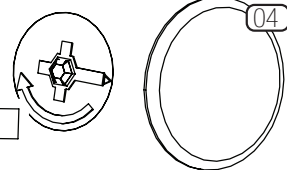



10

Materiales:

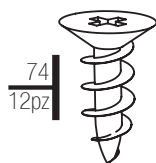


40b
06pz

PERFIL CAJÓN

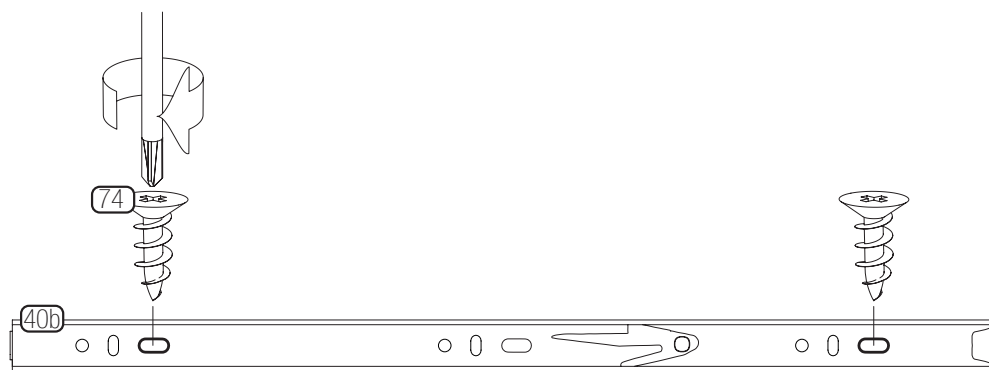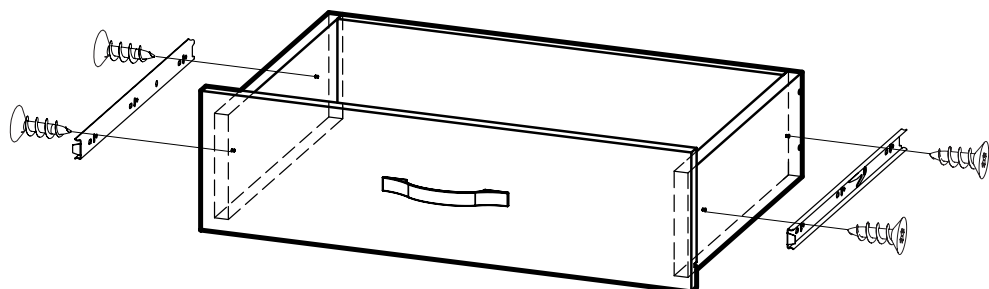


Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

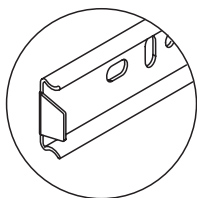



Atornille únicamente dónde se indica.

FRENTE

ATRÁS

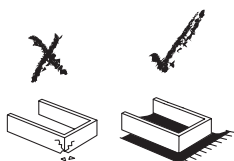


11

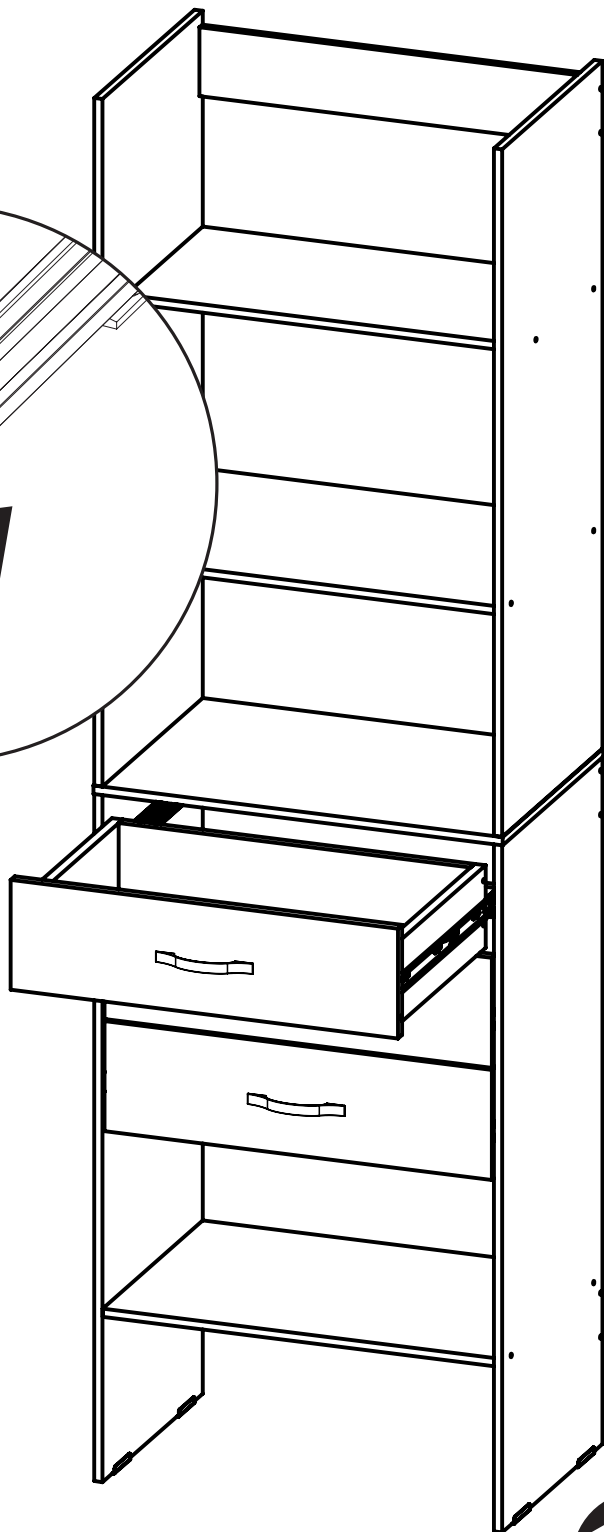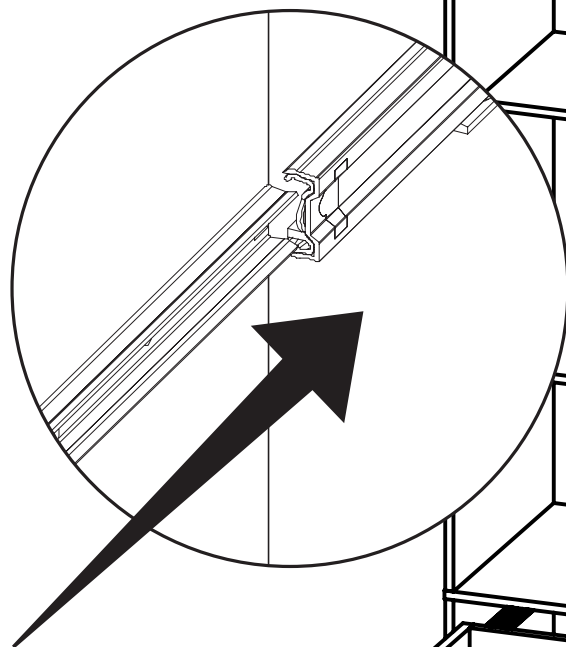

Es INDISPENSABLE que planifique antes de realizar su instalación.

Materiales:

$\frac{34}{01pz}$





MÁXIMO 1.20m

y

variable


PARED

PARED

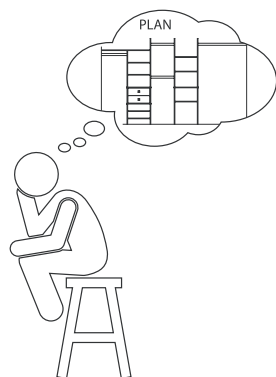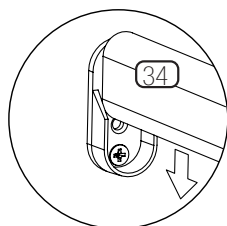



34


y-6mm

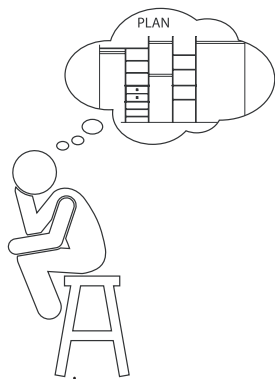

Materiales:

33
02pz

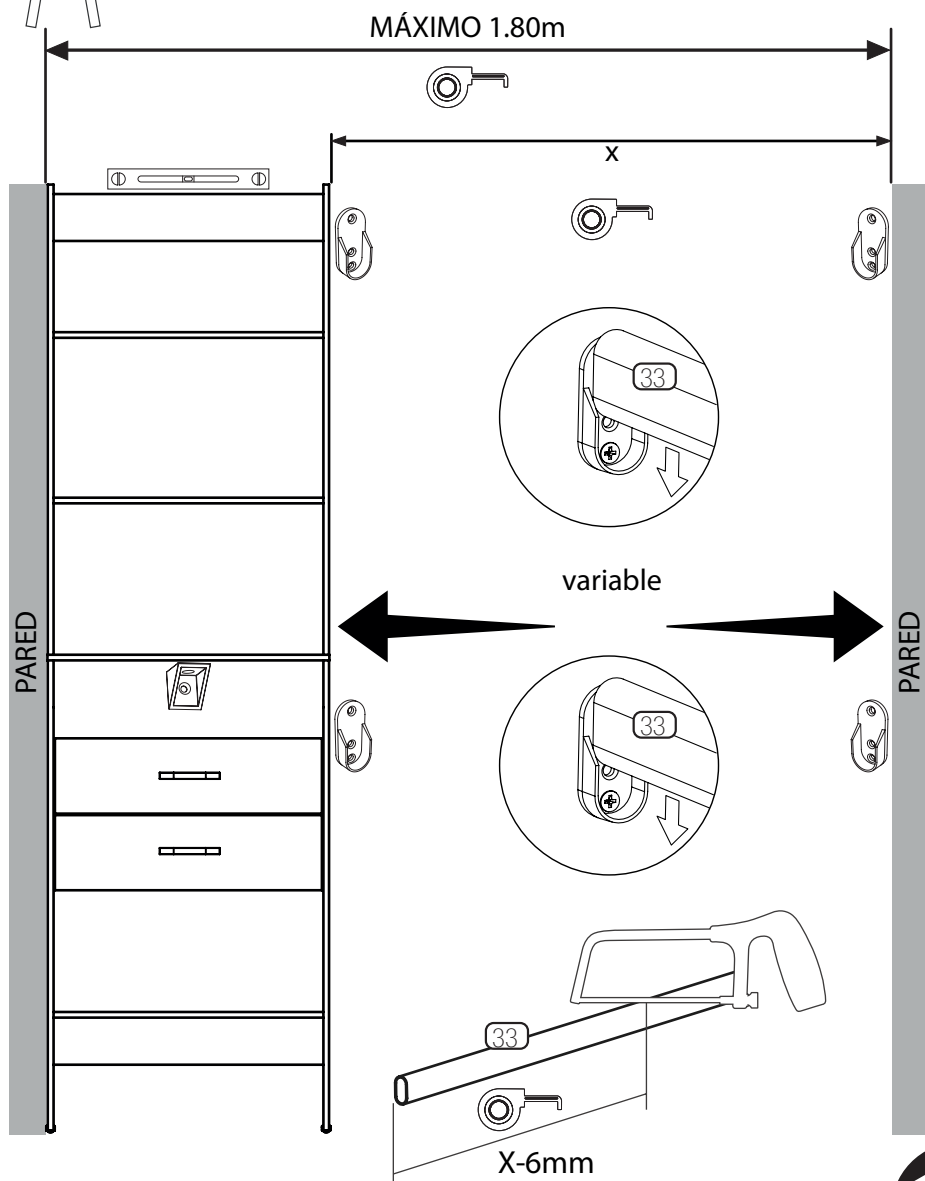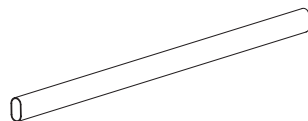




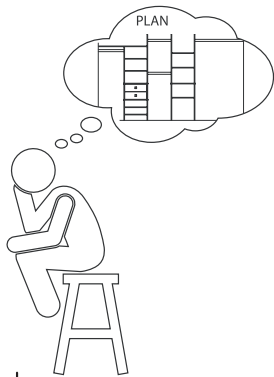


Materiales:






33
02pz





34
01pz

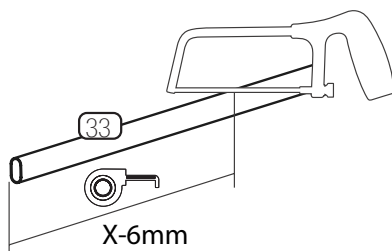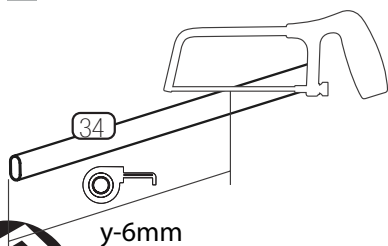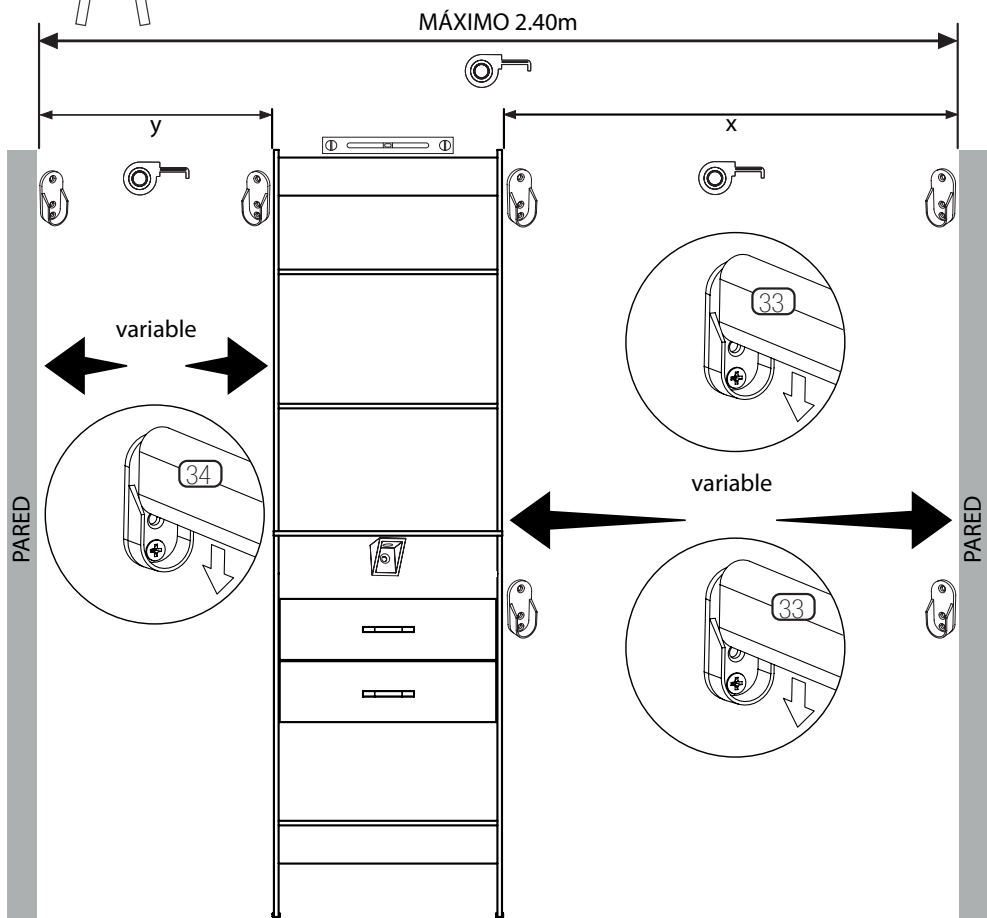

Materiales:

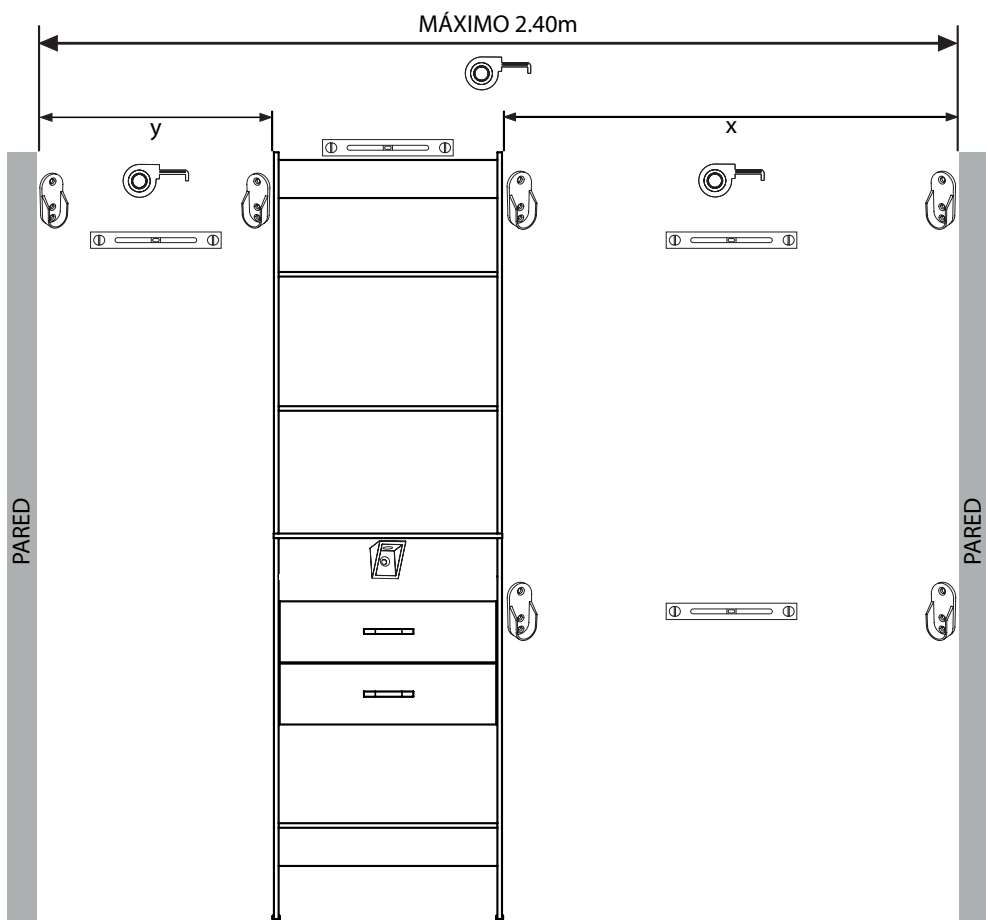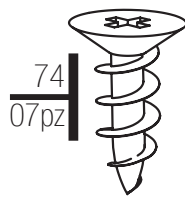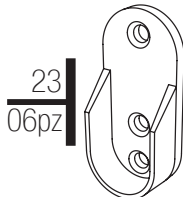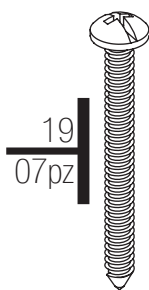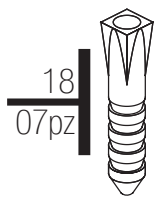


Montaje a mueble

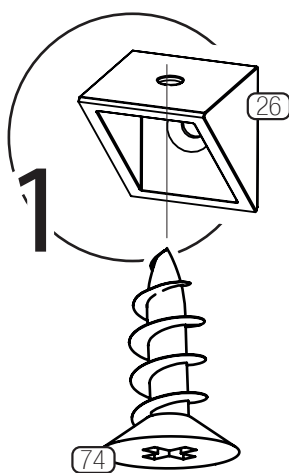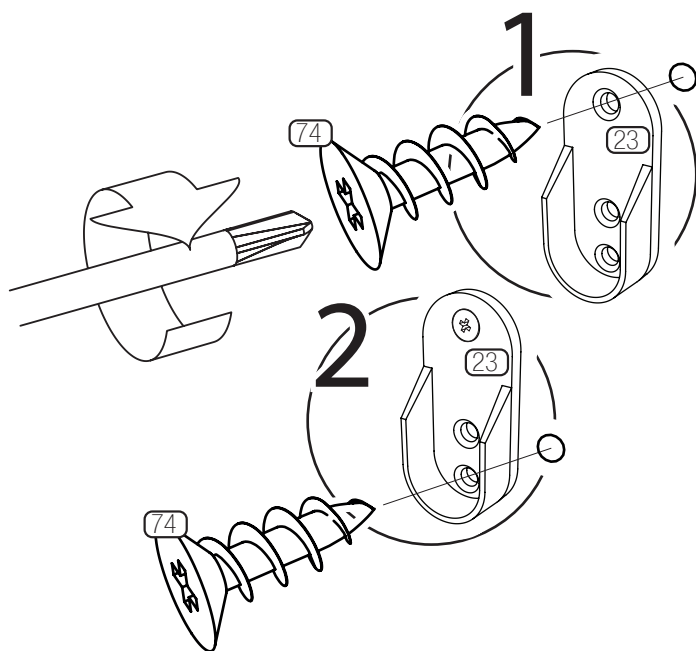

Montaje a pared


paso 1

Marque la pared con un lápiz.

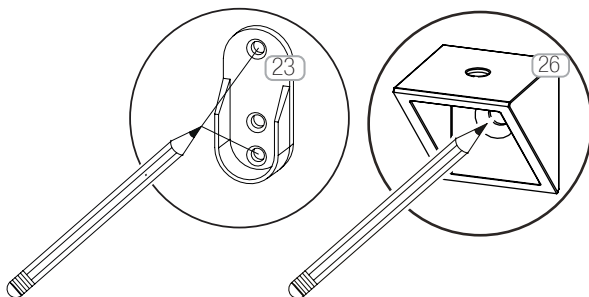


paso 2

Barrene la pared con una broca de 1/4". Posteriormente, haga un pequeño barreno guía de poca profundidad en los costados del clóset con una broca delgada, en los lugares donde no haya guías de fábrica.


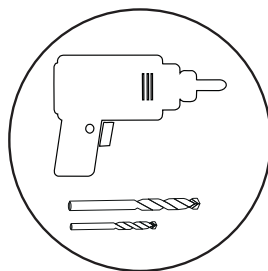


paso 3

Inserte los taquetes en la pared.

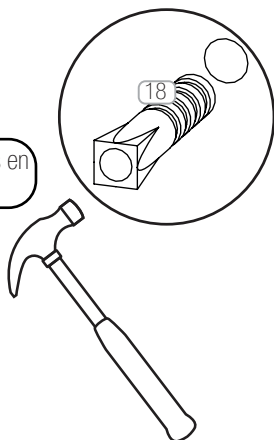

Los herrajes de anclaje incluidos en la caja están diseñados para muros convencionales de tabique rojo. Consulte a un experto para instalación en muros de otros materiales.

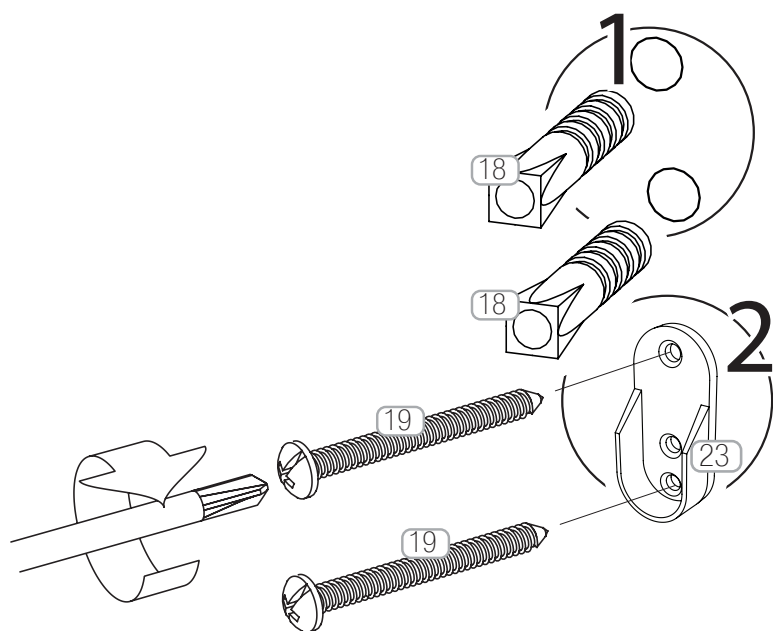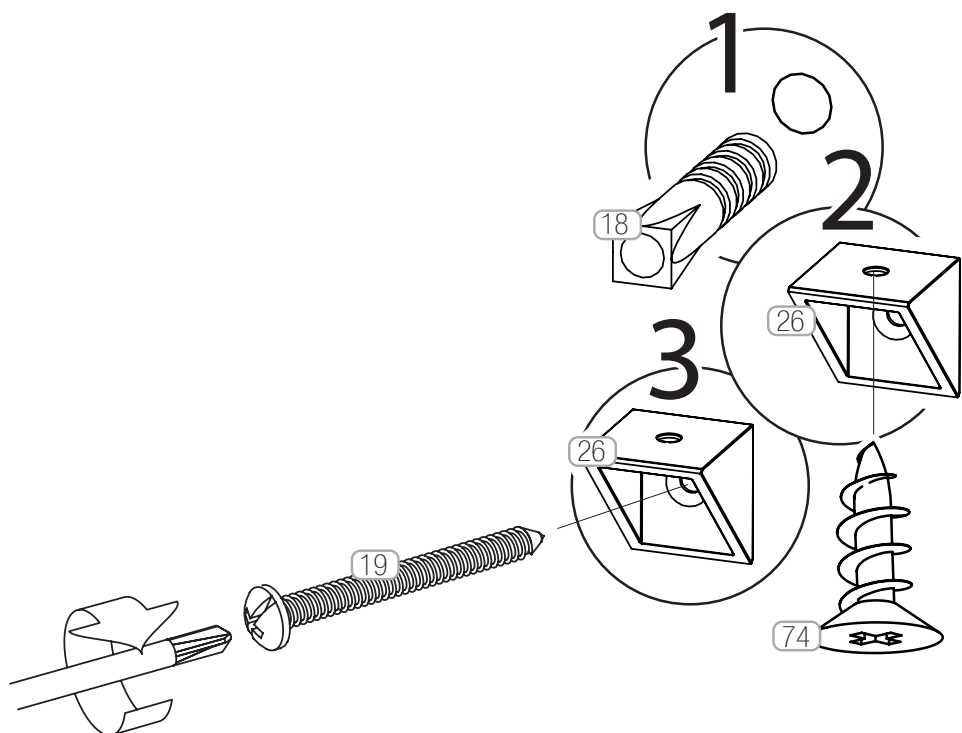



capelli®

Póliza de Garantía

5 años de
garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble _____
por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y
funcionamiento a partir de la fecha _____

Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente.
No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.

Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65

Col. Santa Isabel Industrial, Alcablá Iztaapalapa, CDMX. C.P. 09820

Tels. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412

Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx

Página web: www.capelli.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía:

- Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los teléfonos: (55) 5670 4033, 800 5608 811
- Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
- Preséntese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía

Gracias por su preferencia

Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



800 5608-811



contacto@capelli.com.mx



www.capelli.com



/capellimx



capellimx