



Clóset 2 Cajones

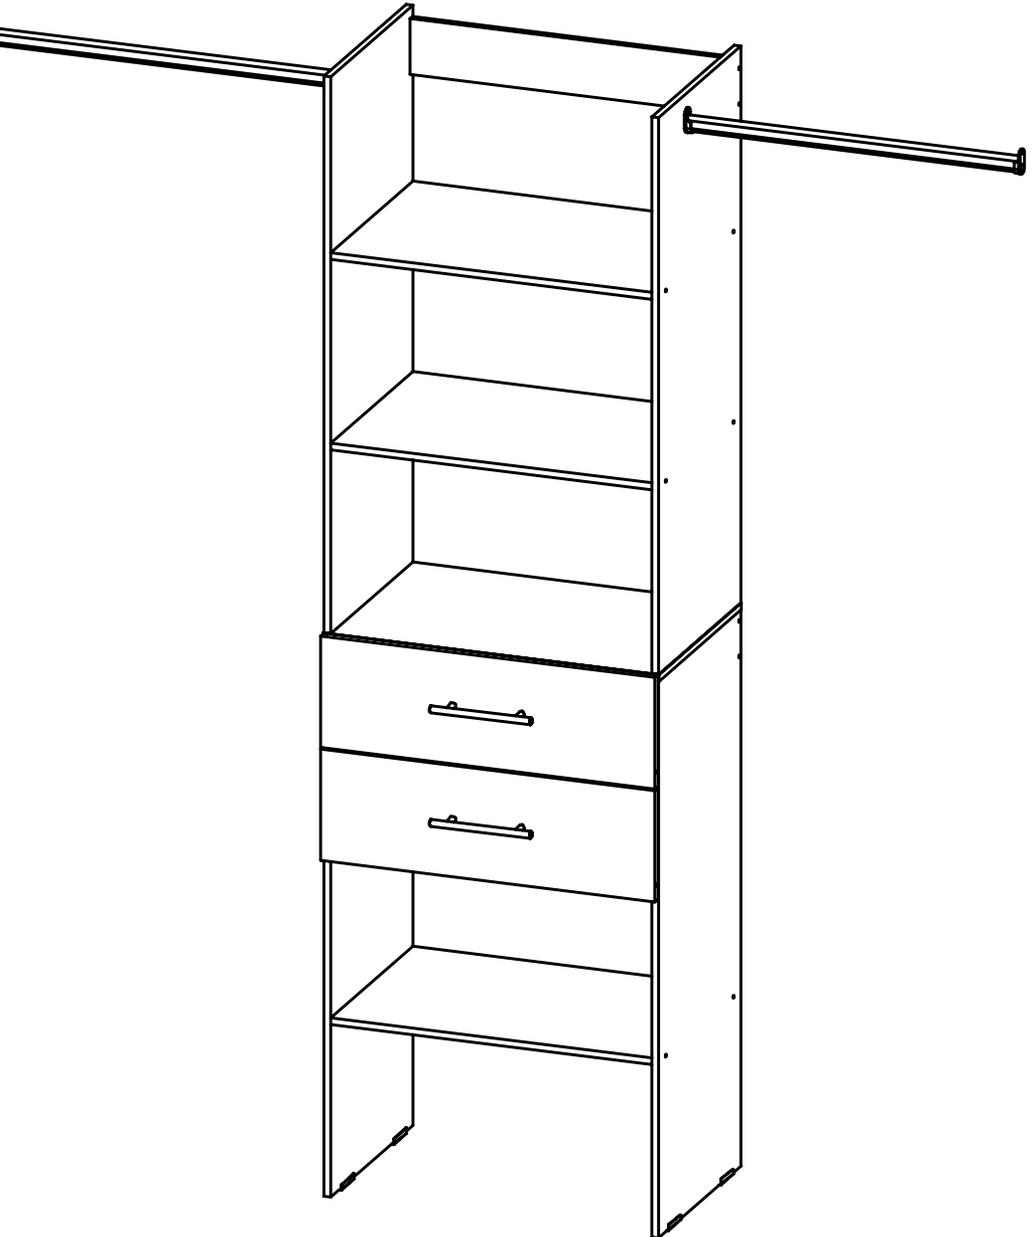

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.


Contenido de la Caja

CSD	Costado Sup. D	1pz
CSI	Costado Sup. I	1pz
CID	Costado Inf. D	1pz
CII	Costado Inf. I	1pz
END	Entrepañó Div.	1pz
EN	Entrepañó	3pzs
ZO	Zoclo	1pz
ZO2	Zoclo 2	1pz

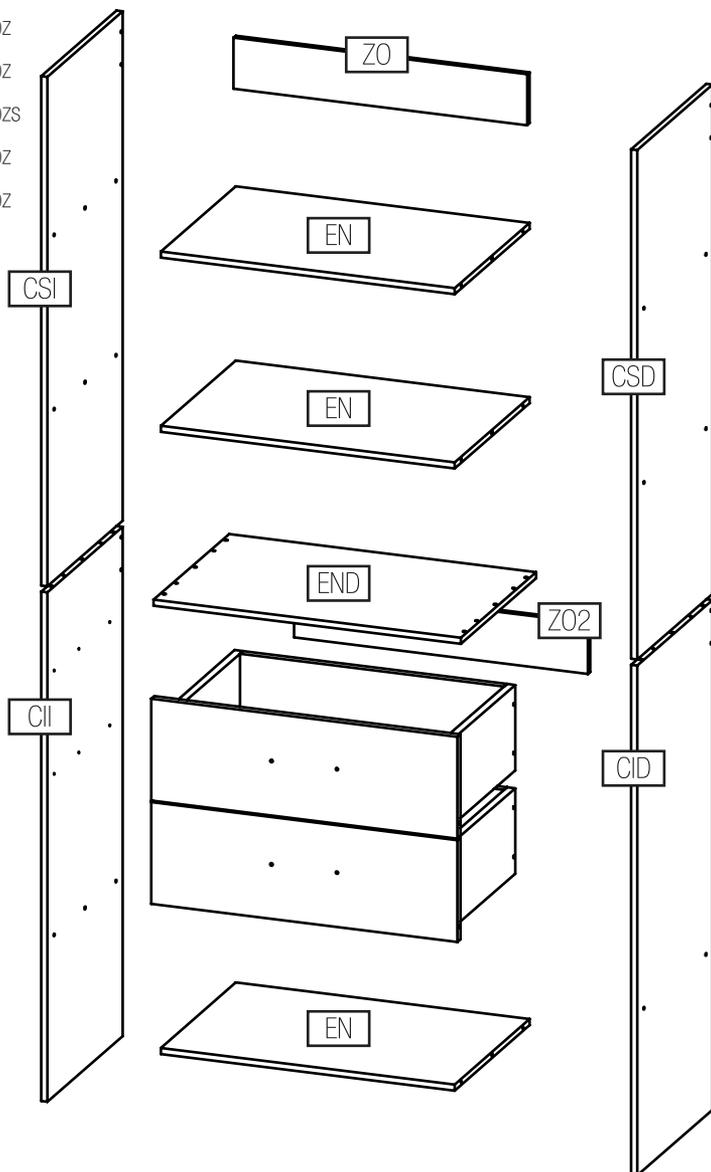

Cajón

C1	Frente de cajón	2 pzs
C2	Costados D cajón	2 pzs
C3	Costados I cajón	2 pzs
C4	Testero	2 pzs
C5	Fondo de cajón	2 pzs

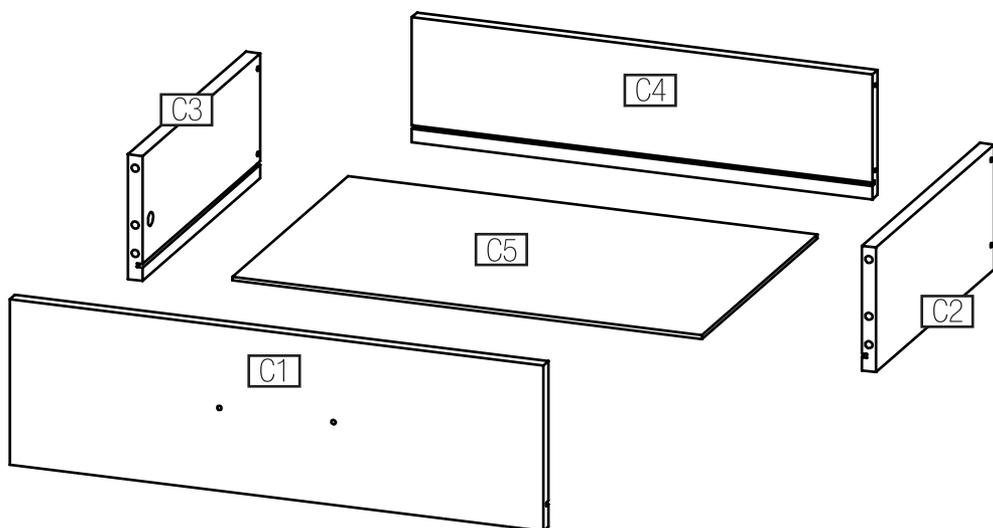

Herrajes




Caja minifix
15mm



Perno
galvanizado
24mm


PUEDE CONTENER UNA U OTRA

04
04pz

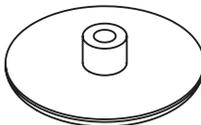

Tapa para
Minifix 15mm

04
04pz



Tapa autoadherible
para Minifix 15mm




Taquete de
madera 8x30mm



Taquete de
madera 6x30mm


PUEDE CONTENER UNA U OTRA

14
20pz




Tapa para Confirmat
5x38mm

14
20pz




Tapa autoadherible
para Confirmat 5x38mm

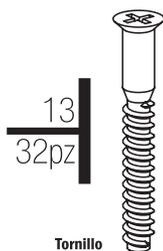

Tornillo
Confirmat 5x38mm



Taquete plástico
1/4"

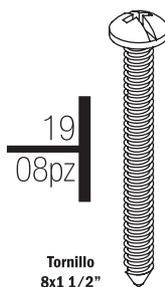


Tornillo
8x1 1/2"




Brida



Escuadra plástica




Tubo cromado
120cm




Tubo cromado
60cm

40
02 juegos

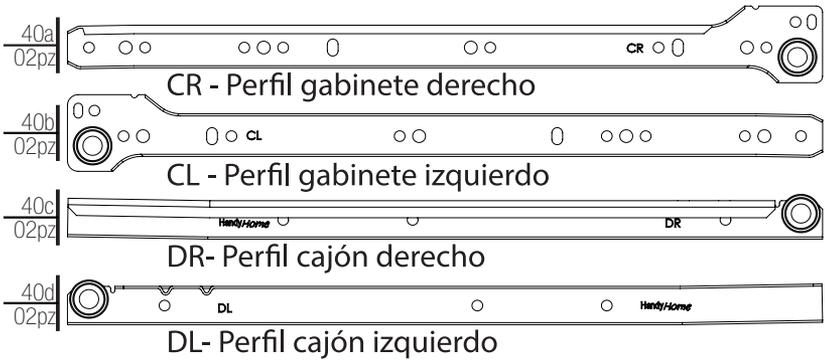

Corredera epóxica 350mm

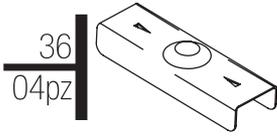


Resbalon
metálico 12mm



Jaladera
con tornillos






Taquete
de madera
6x50mm

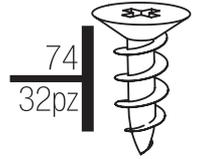

Tornillo Griper
6 x 1/2"


Herramientas Necesarias

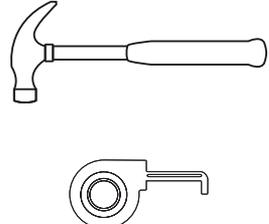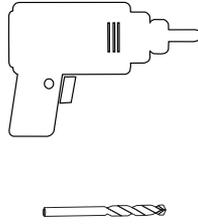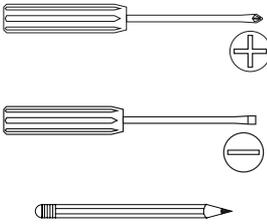


Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.

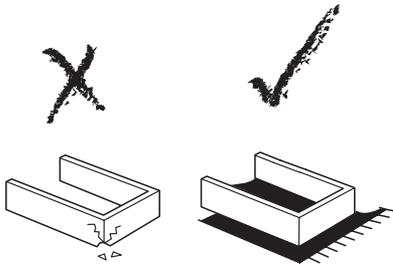

Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

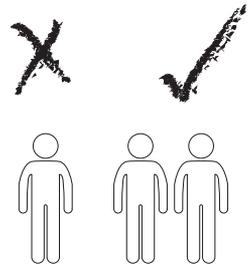

Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.

GUÍAS PARA BRIDAS


UBICA ADECUADAMENTE CADA COSTADO Y EL LADO CORRECTO PARA MARCAR TUS GUÍAS

MARCA CON UN LAPIZ EN LAS GUÍAS INDICADAS


HAZ UNA PEQUEÑA PERFORACIÓN CON UNA BROCA DE 1/16"

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3mm


Materiales:

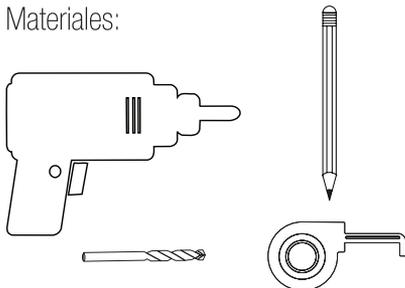


ARRIBA

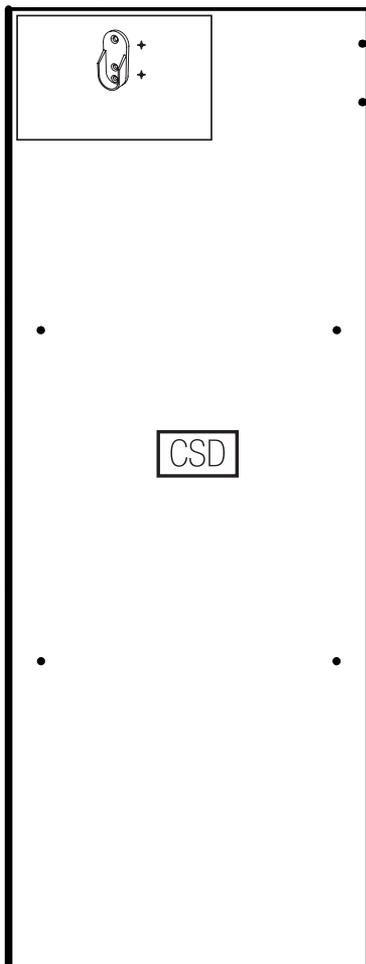

ARRIBA

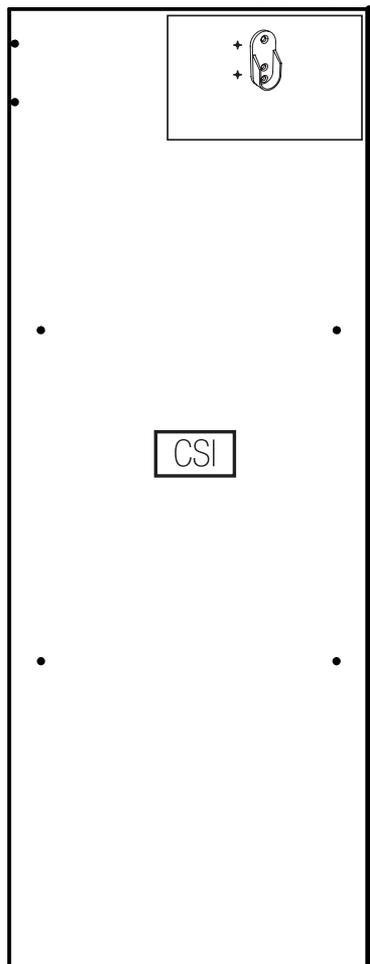


ARRIBA

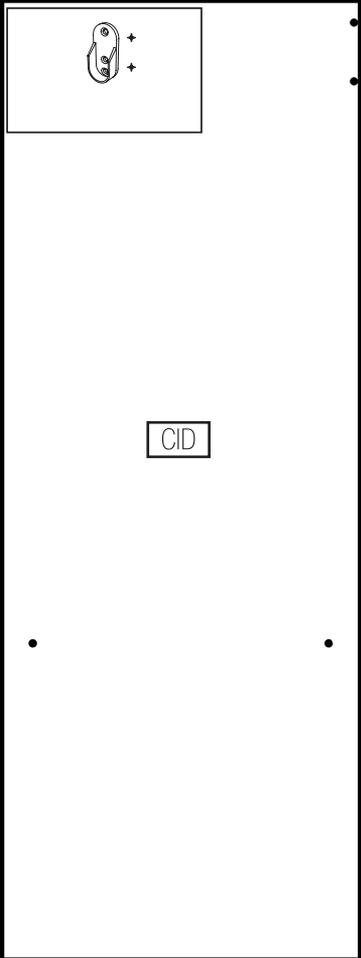

CANTO CON ACABADO


ARRIBA

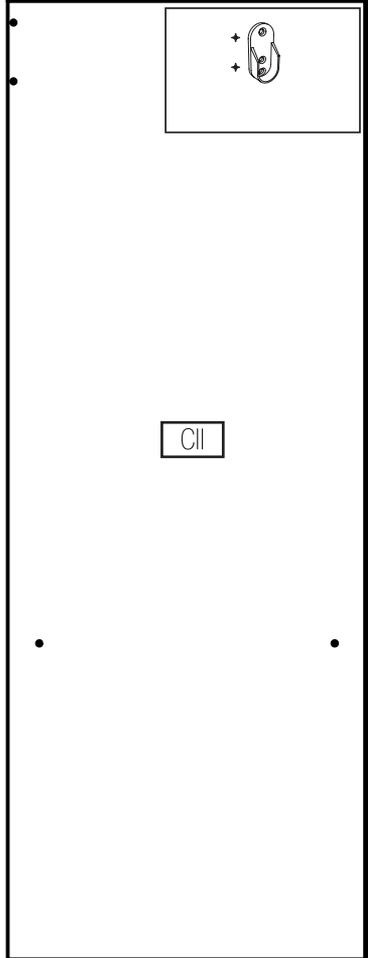


CANTO CON ACABADO

COSTADOS DERECHOS

ARRIBA

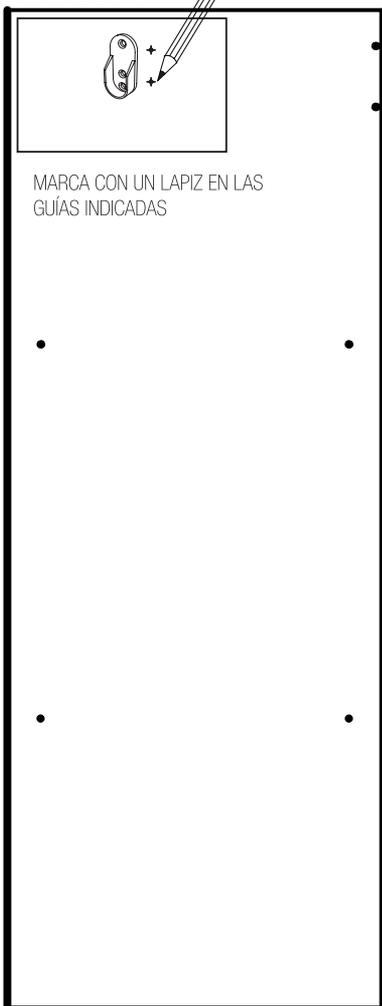


ARRIBA

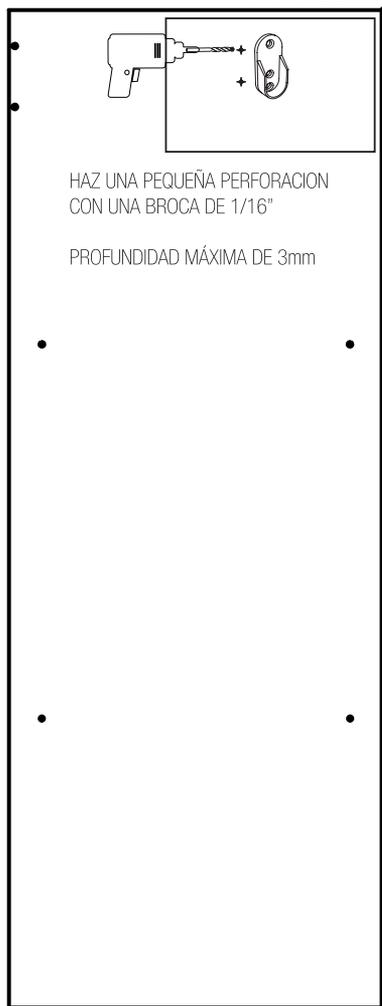

COSTADOS IZQUIERDOS

PARA COSTADO IZQUIERDO

ARRIBA

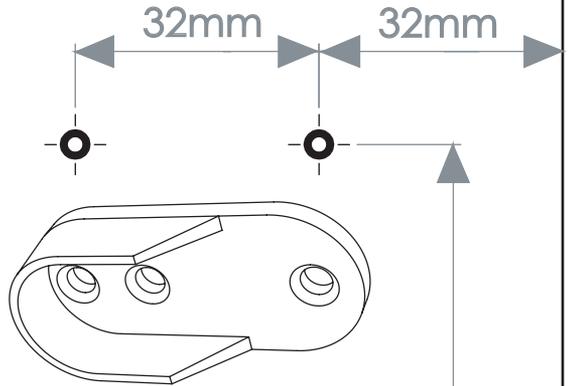



GUÍA PARA BRIDA

CANTO CON ACABADO

CANTO CON ACABADO

GUÍA PARA BRIDA

133mm

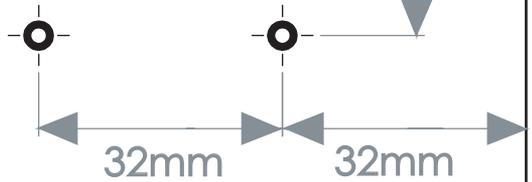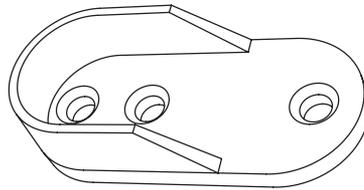

PARA COSTADO DERECHO


ARRIBA

I

Materiales

CID
CII


36
04pz

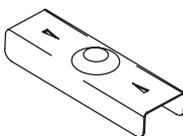

74
12pz




40a
02pz




CR - Perfil gabinete derecho



40b
02pz



CL - Perfil gabinete izquierdo

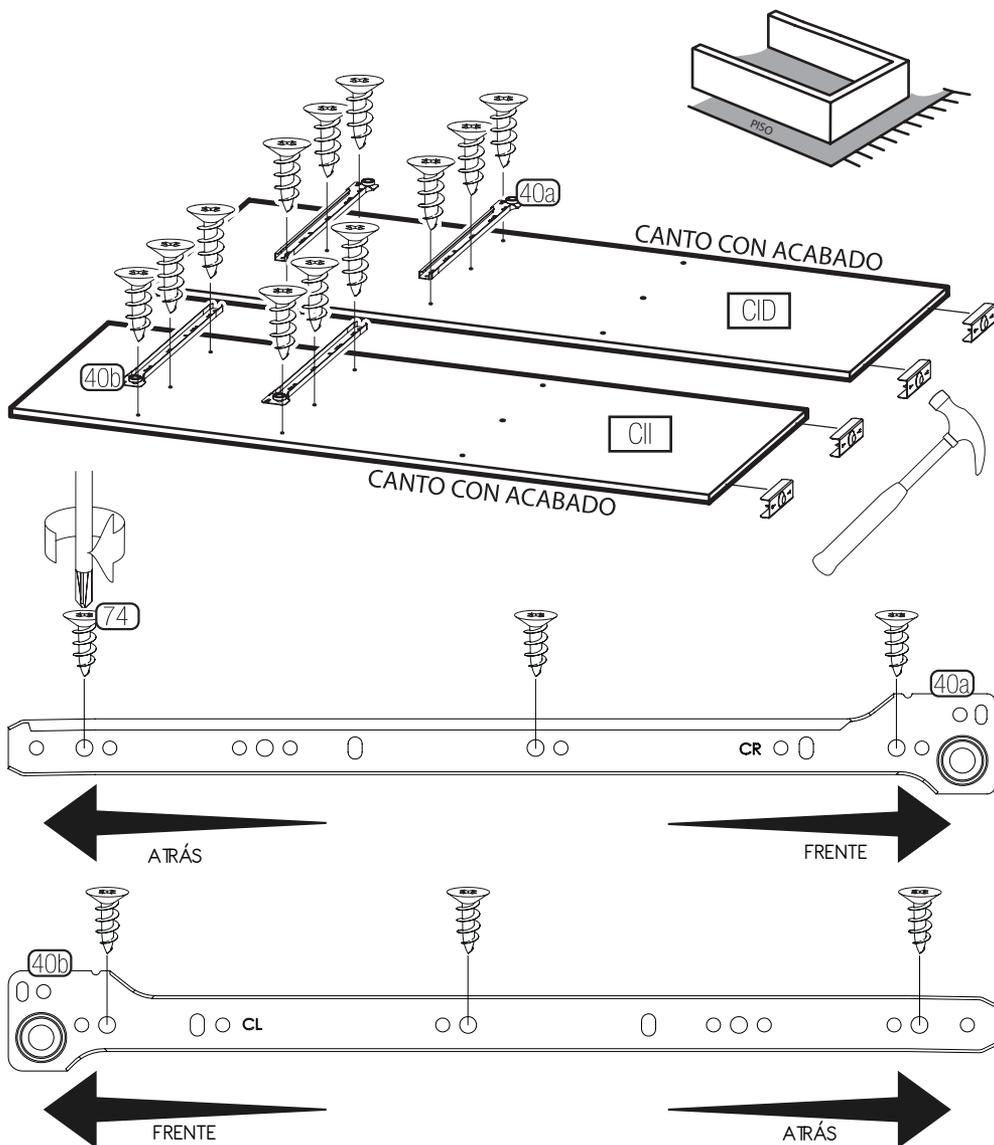

2

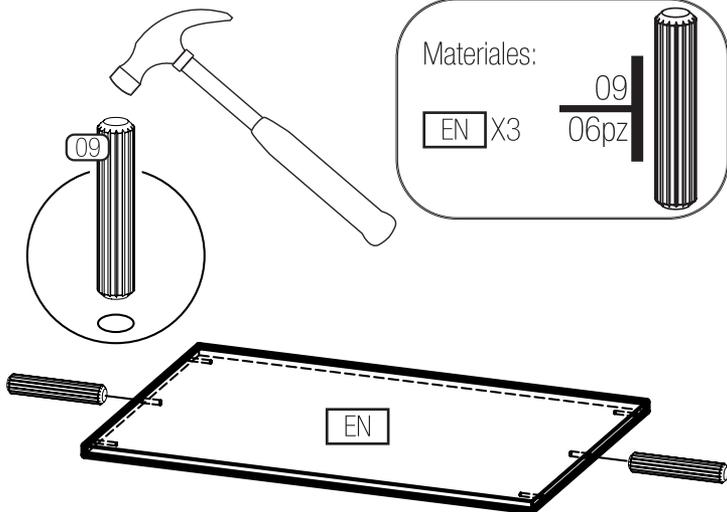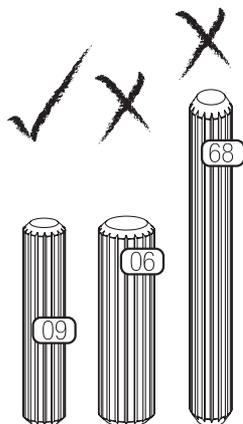


Materiales:

EN	X3
----	----


09	06pz
----	------

3

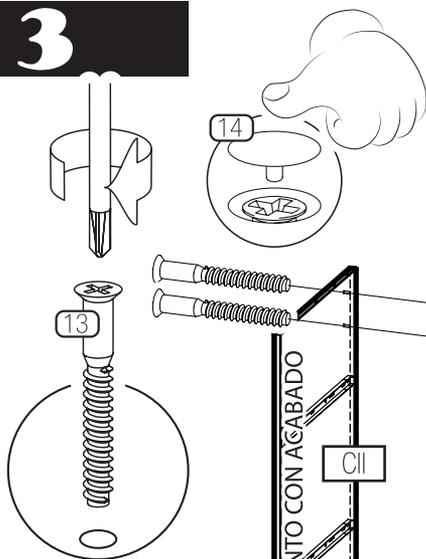

Materiales:

EN	13	14
Z02	08pz	08pz

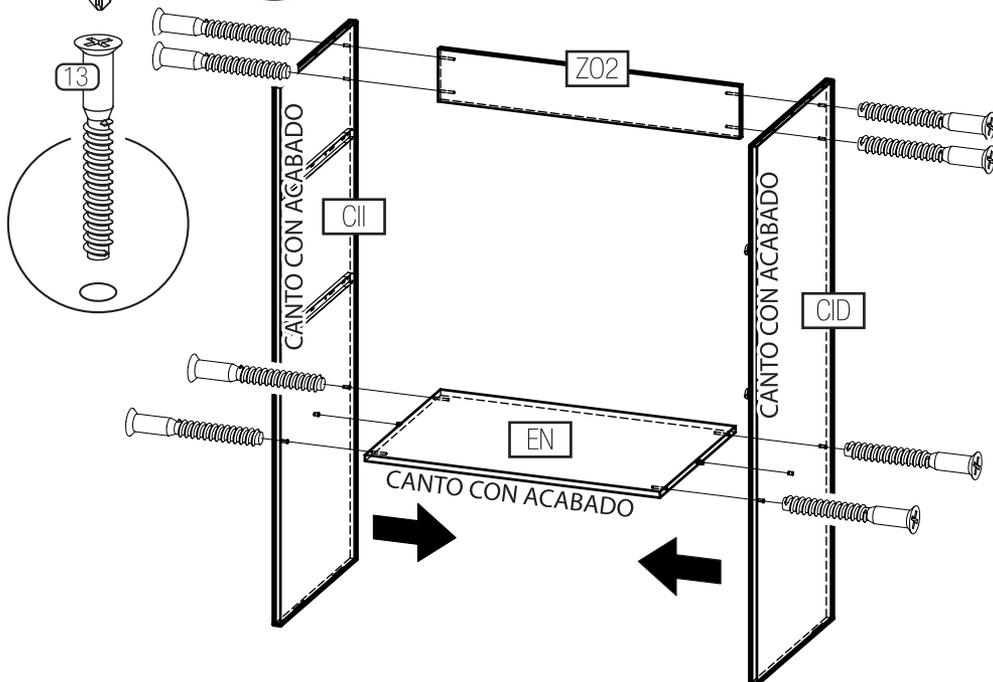

4

Materiales:

ED





CID

CII

13
04pz







68
06pz

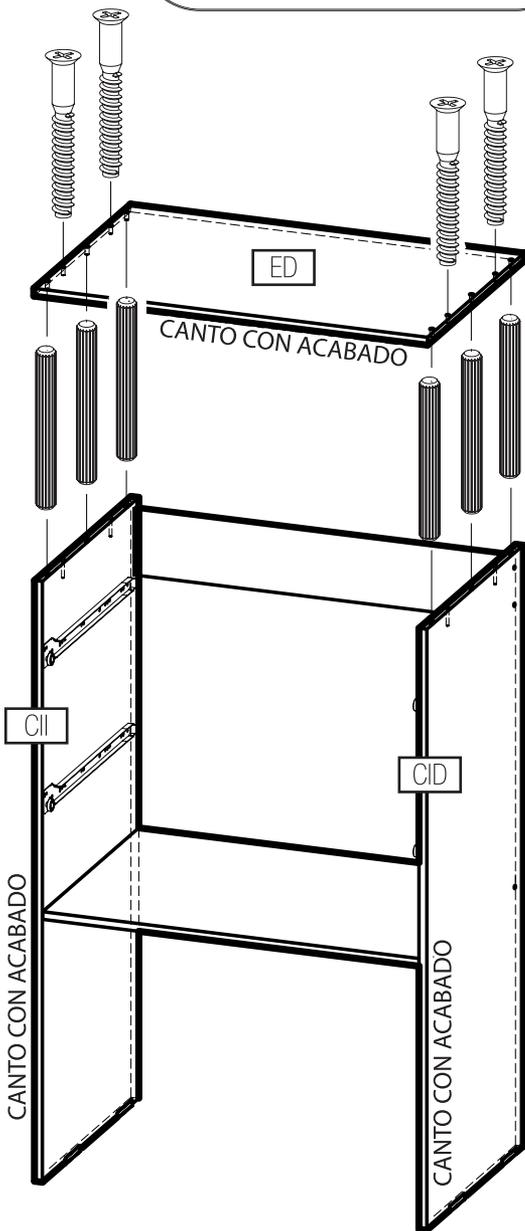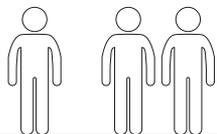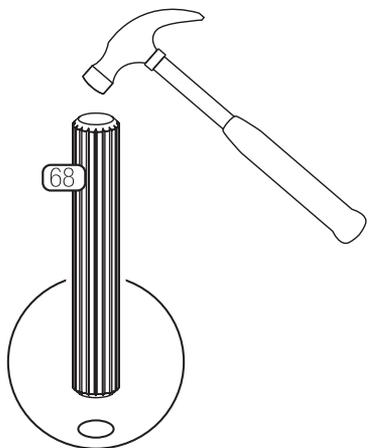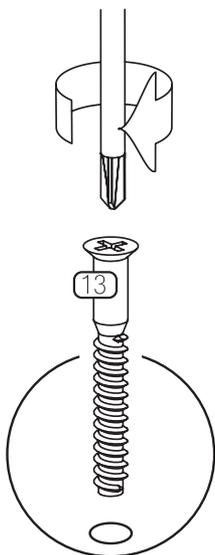


Materiales:

- CSD
- CSI
- EN x 2
- ZO

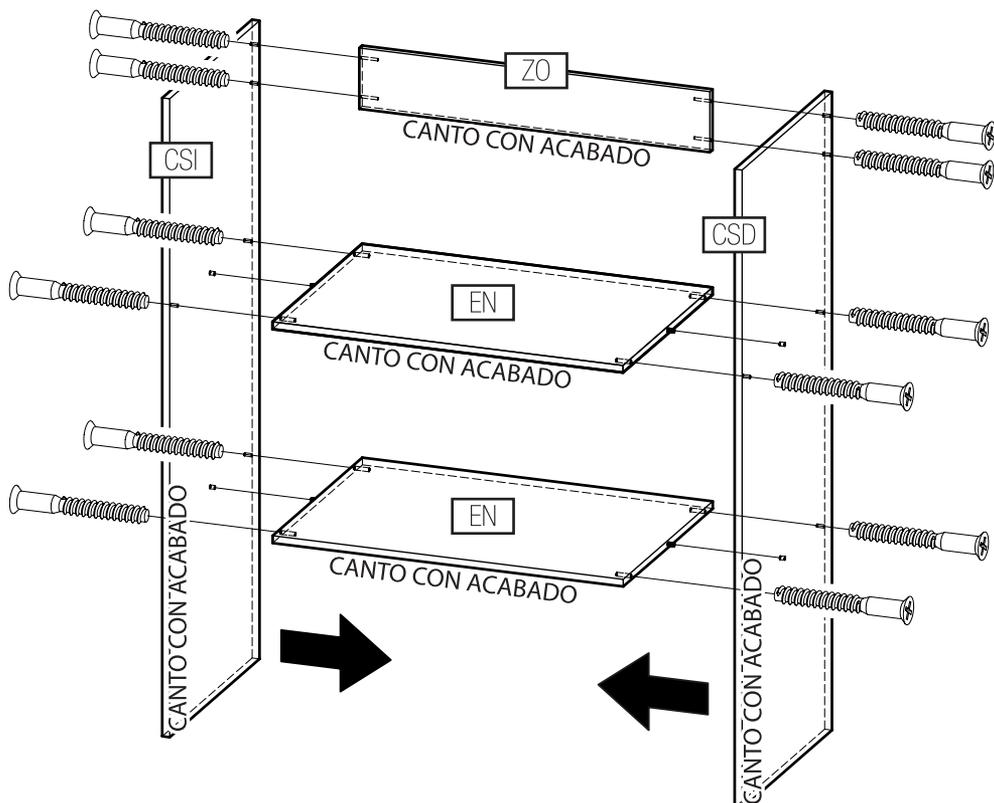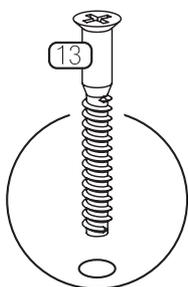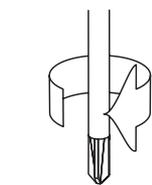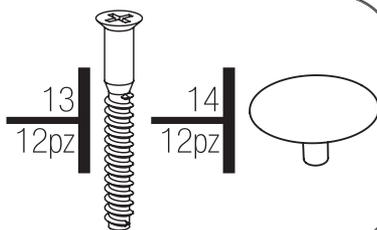

6

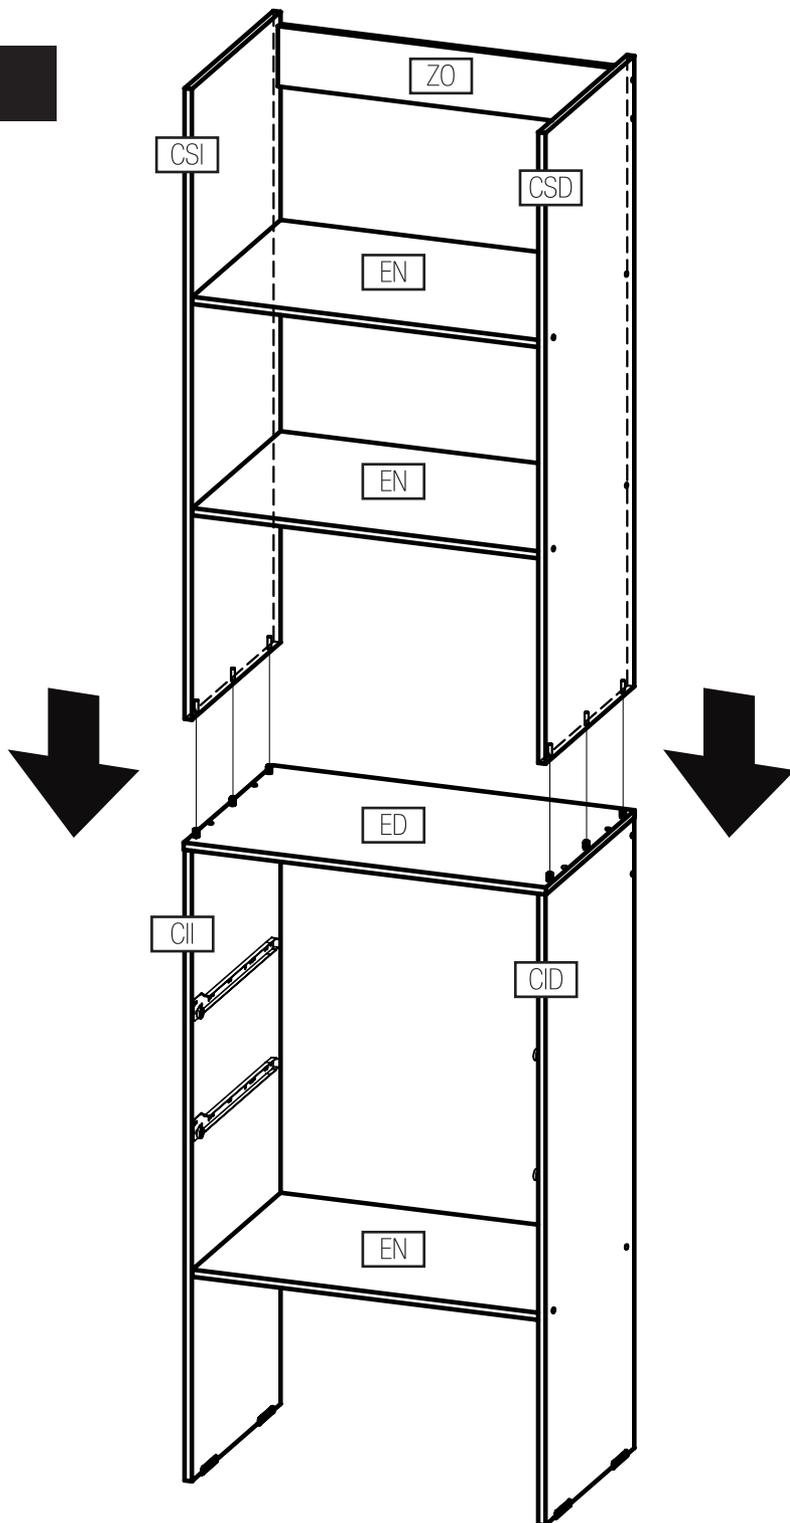

7

Repetir PASOS DEL 7 al 12 para los dos cajones




Materiales:

C2 x 2

C3 x 2

C4 x 2

13
08pz

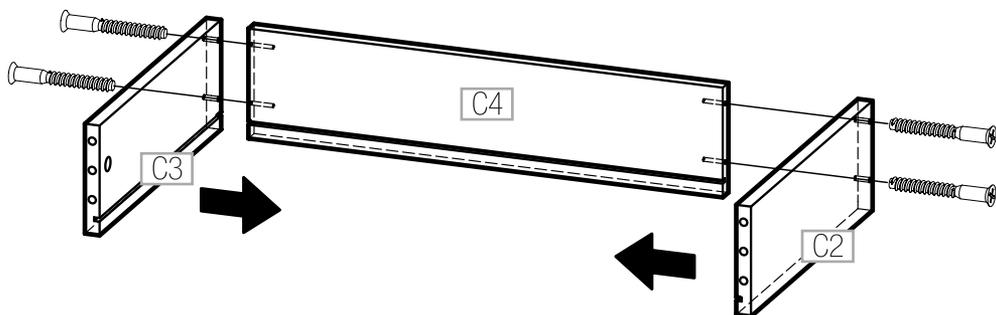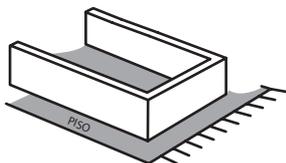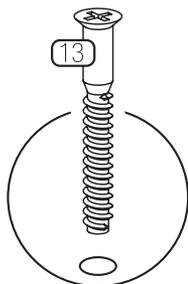

8

Materiales: C5 x 2





Coloca el fondo del cajón insertándolo en las ranuras y deslizándolo hasta que tope. PIEZA C5



9

Materiales:


C1

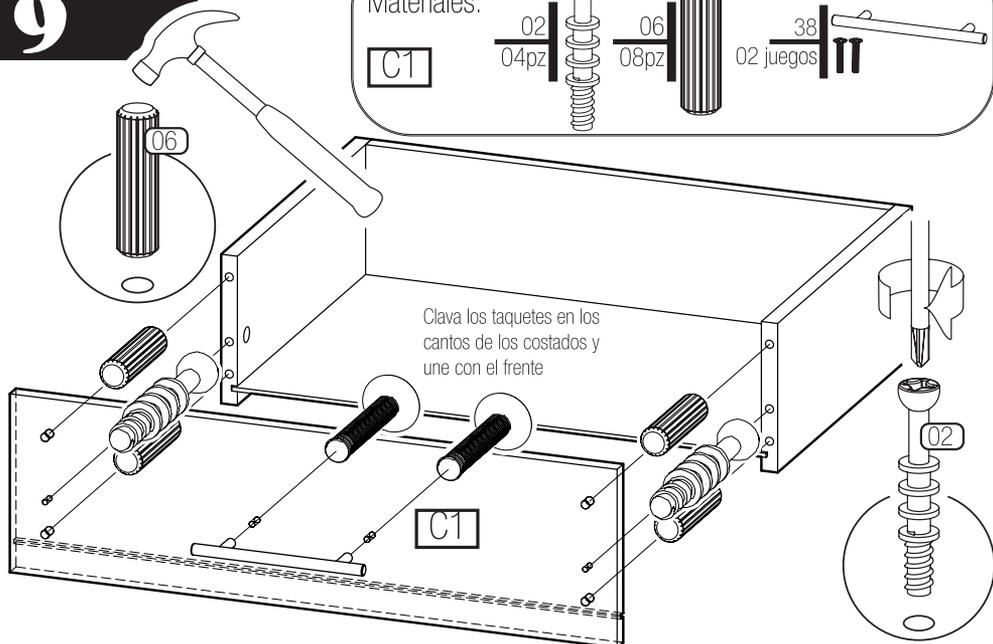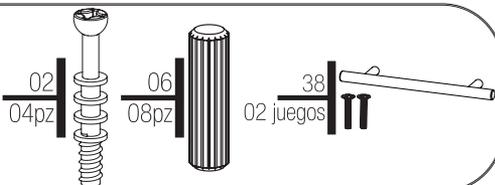

10


Materiales:

01
04pz

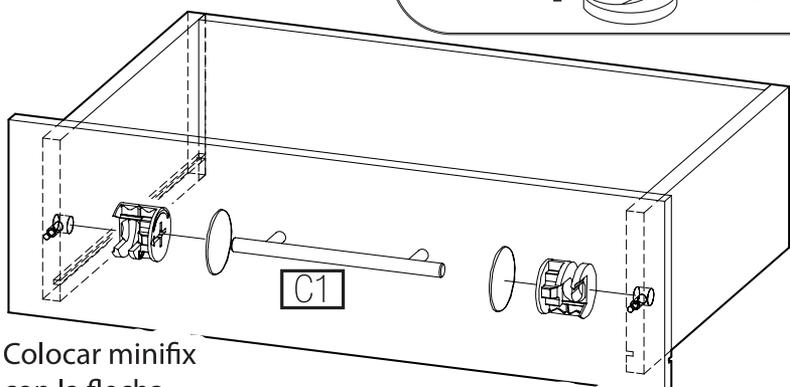


1

Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno




2

Atornillar hacia la derecha 95°


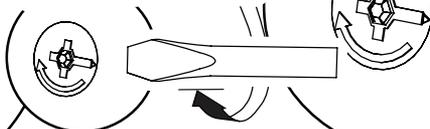


3


Colocar tapa

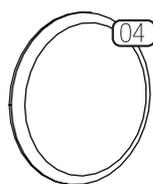




Materiales:

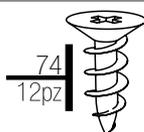

DR- Perfil cajón derecho



DL- Perfil cajón izquierdo

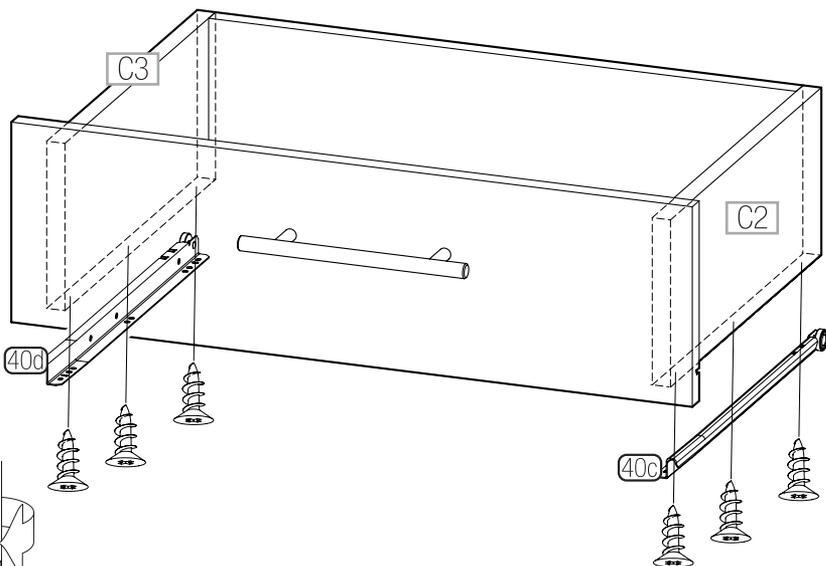


FRENTE

ATRÁS

Atornille dónde se indica.

La corredera 40c se coloca en la pieza C2

Asegúrese de que la rueda quede en la parte de atrás del cajón.


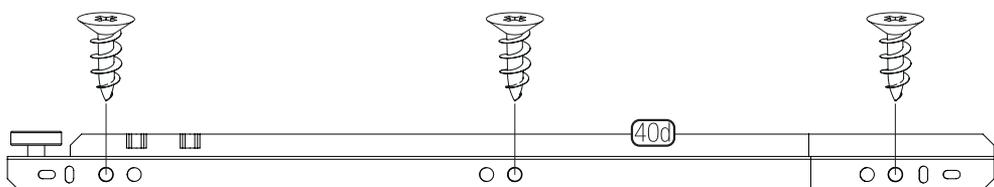



ATRÁS

FRENTE



La corredera 40d se coloca en la pieza C3


12

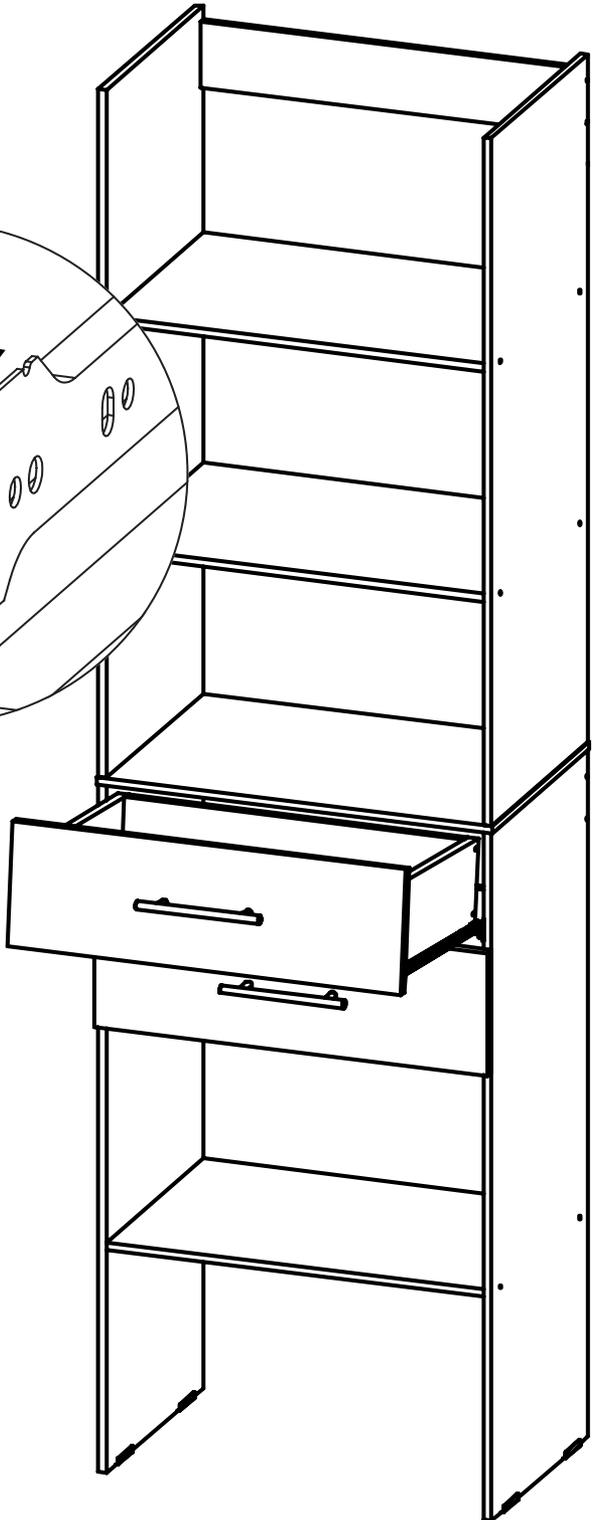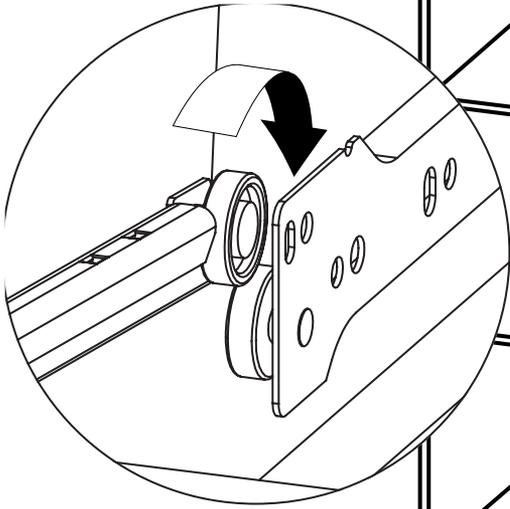

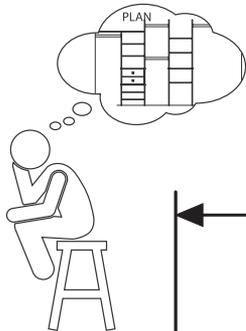


Materiales:

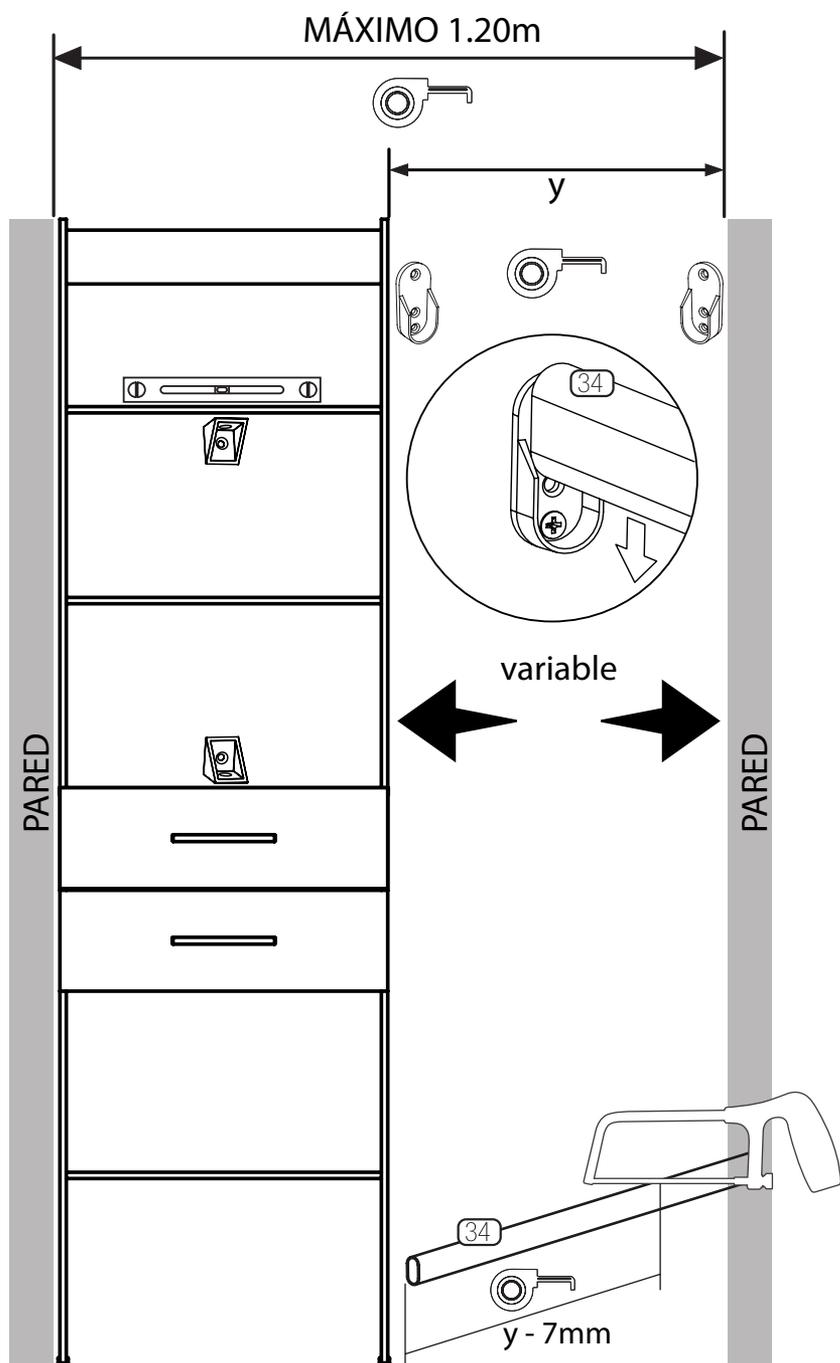


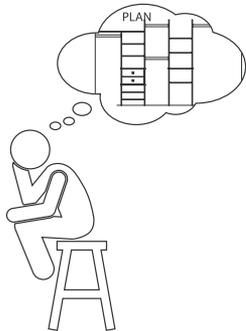

Materiales:

$\frac{33}{01pz}$	$\frac{34}{01pz}$

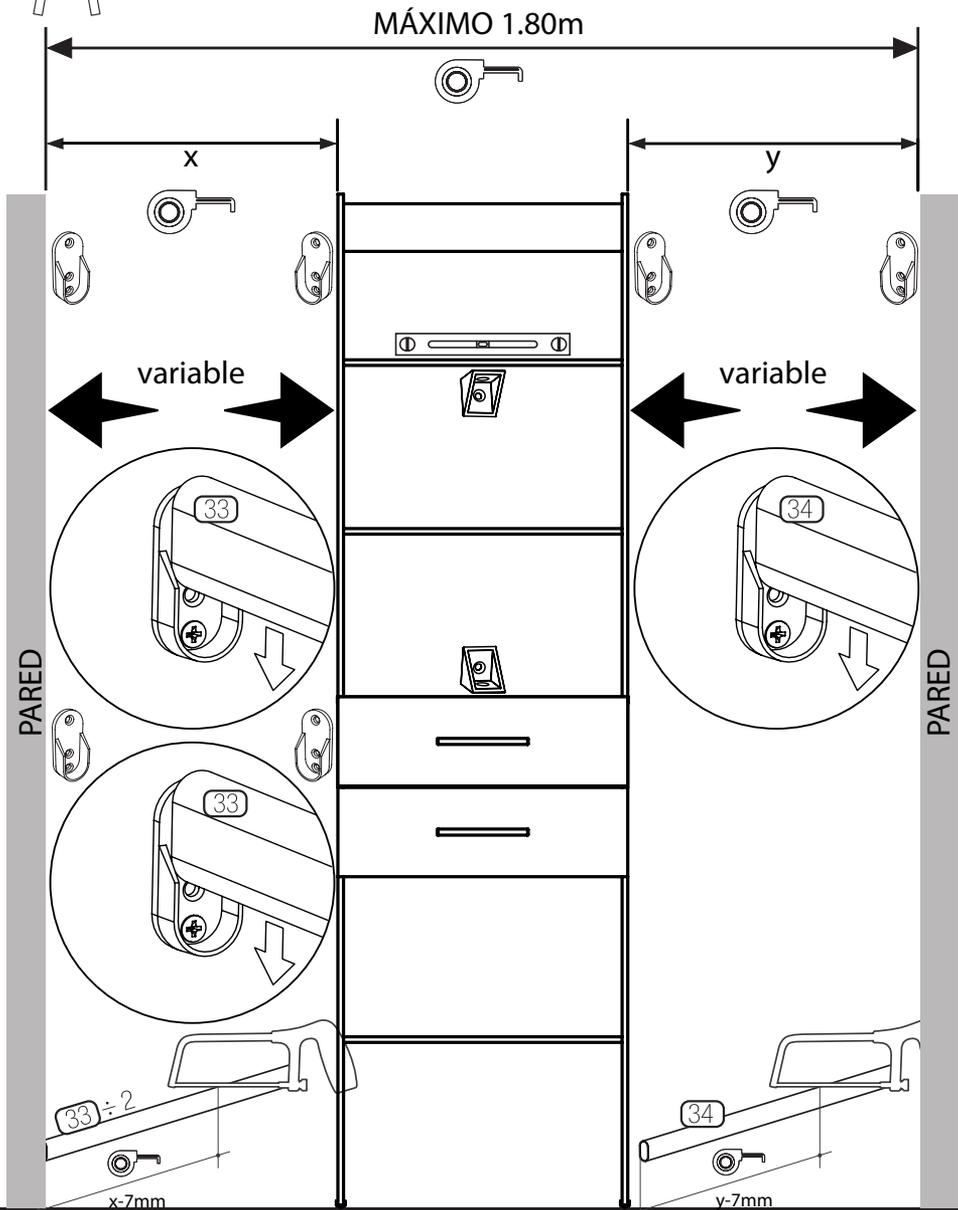


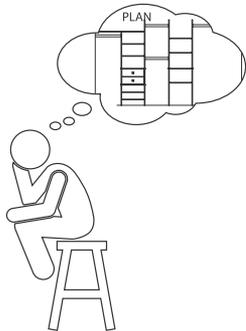

Materiales:

34		
01pz		

33		
01pz		

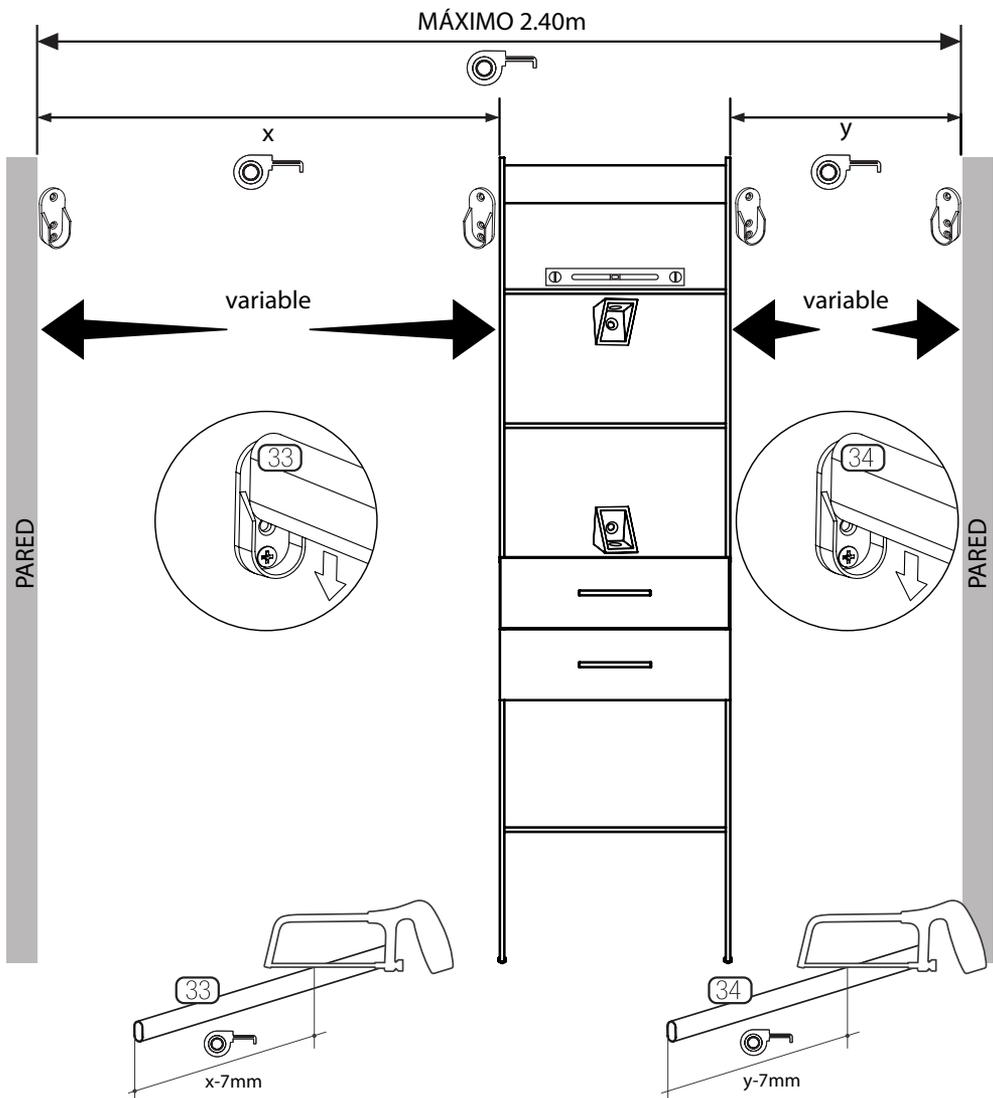


Materiales:





Coloca cada pieza correctamente

MÁXIMO 1.80m

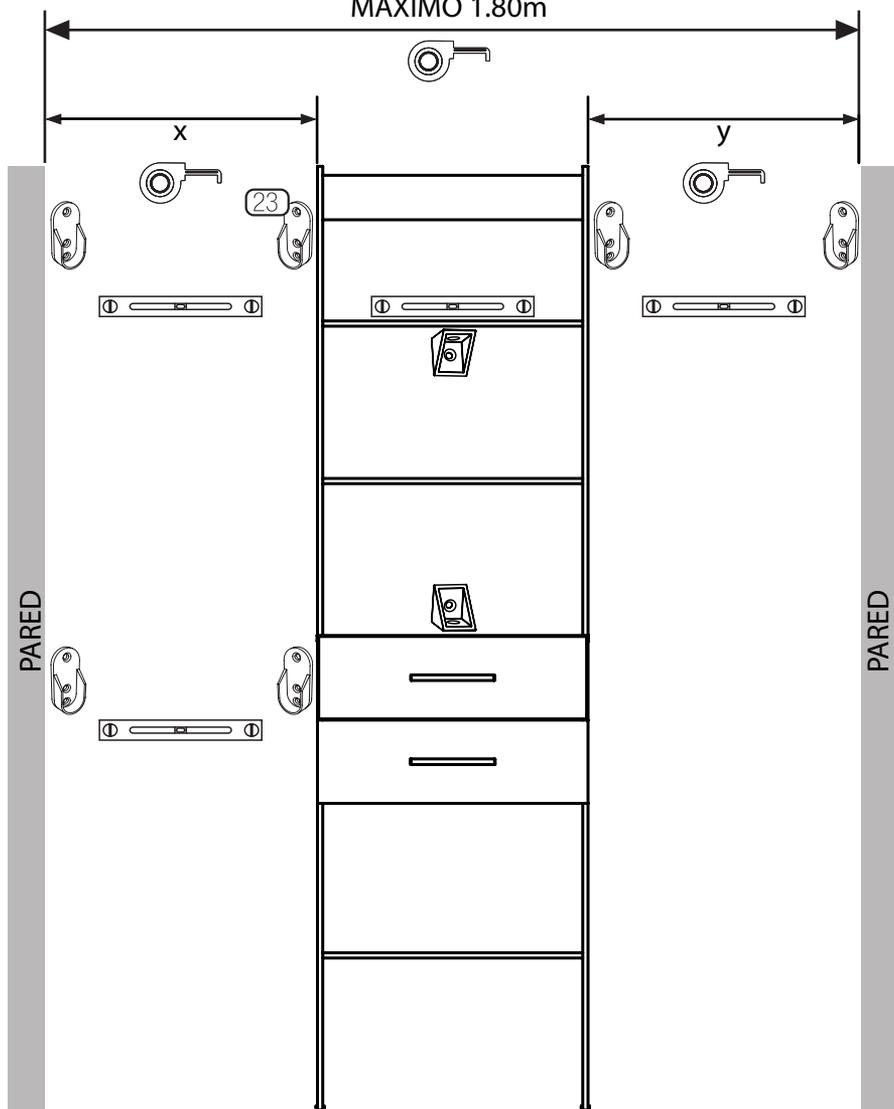


Montaje a mueble

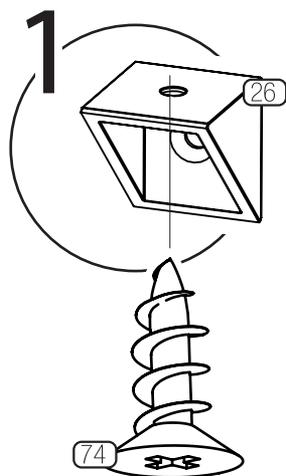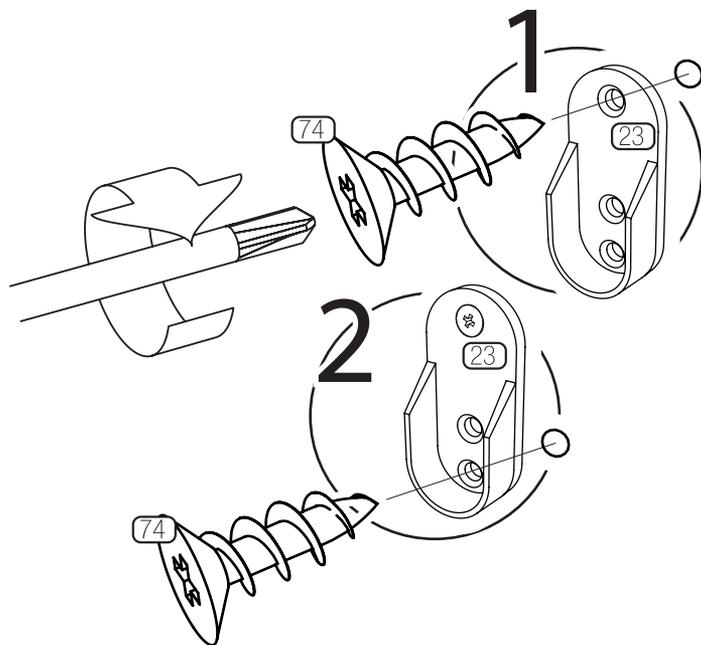

Montaje a pared


paso 1

Marque la pared con un lápiz.

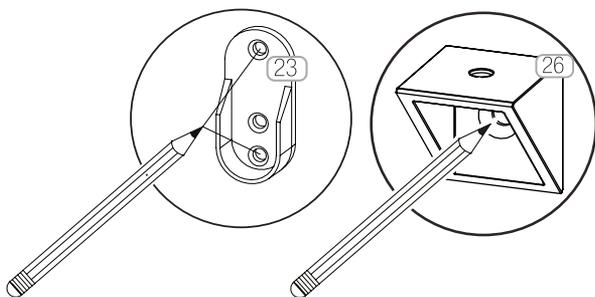


paso 2

Barrene la pared con una broca de 1/4". Posteriormente, haga un pequeño barreno guía de poca profundidad en los costados del clóset con una broca delgada, en los lugares donde no haya guías de fábrica.


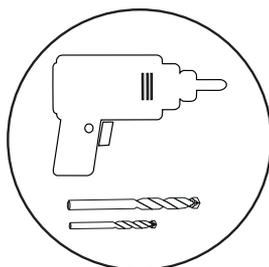


paso 3

Inserte los taquetes en la pared.

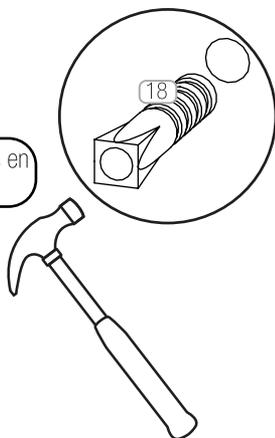

Los herrajes de anclaje incluidos en la caja están diseñados para muros convencionales de tabique rojo. Consulte a un experto para instalación en muros de otros materiales.

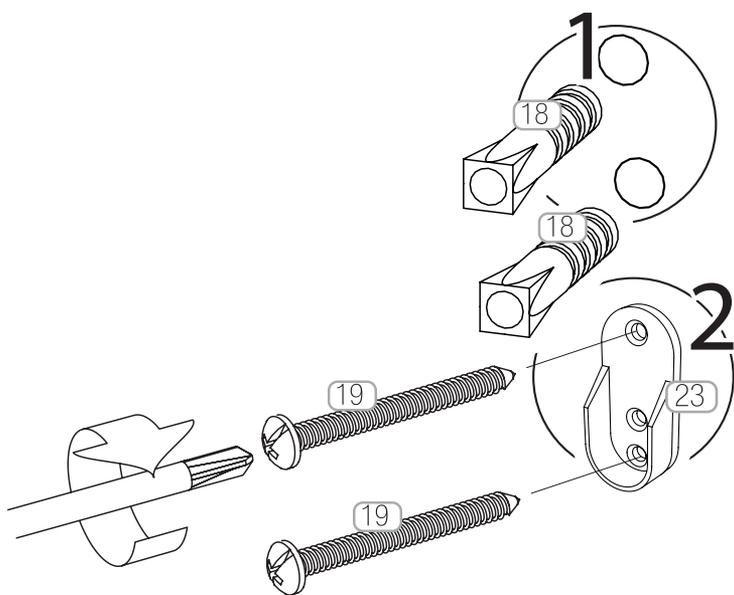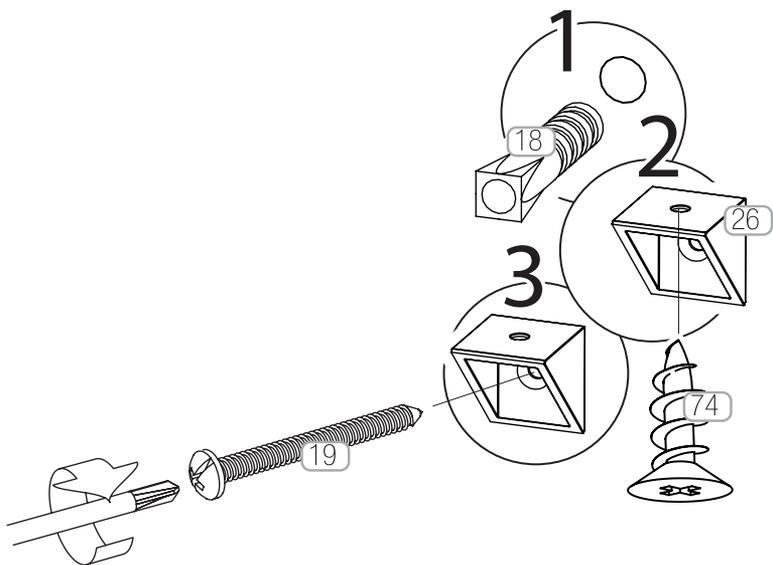

Cuidado y Mantenimiento del Producto

Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820