

Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo




- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



800 5608-811



contacto@capelli.com.mx



www.capelli.com.mx




/capellimx



capellimx




Repisa centro 1 cajón

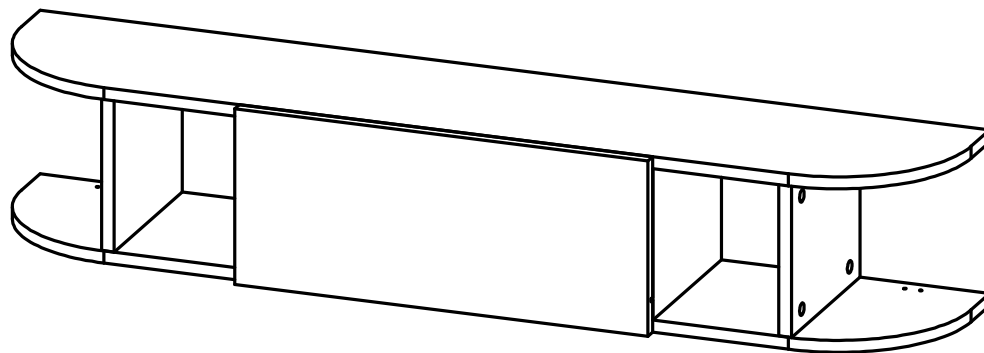

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.

Contenido de la Caja

	Tapa	2 pz
	Costado	2 pz
	Costado central	2 pz

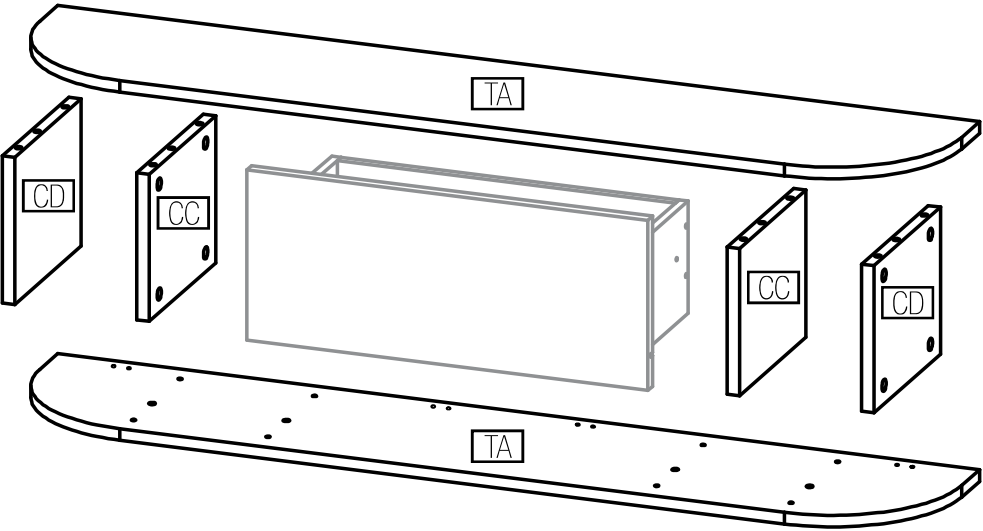

Póliza de Garantía

5 años de garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha _____

Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente. No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.



Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65
Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, CDMX. C.P. 09820
Tels. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412
Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx
Página web: www.capelli.com.mx


Para hacer efectiva esta garantía:

- Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los telefonos: (55) 5670 4033, 800 5608 811
- Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
- Preséntese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía






Gracias por su preferencia

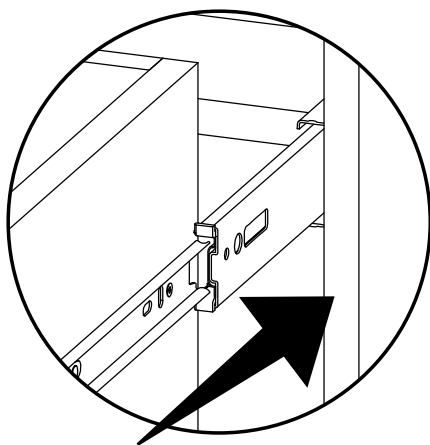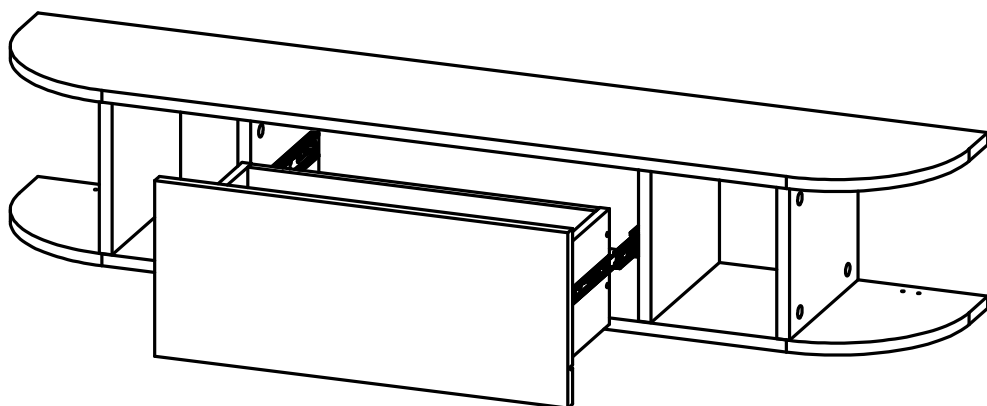

- | | | |
|-----------|----------------------|------|
| C1 | Frente de cajón | 1 pz |
| C2 | Costado der de cajón | 1 pz |
| C3 | Costado izq de cajón | 1 pz |
| C4 | Testero | 1 pz |
| C5 | Fondo de cajón | 1 pz |



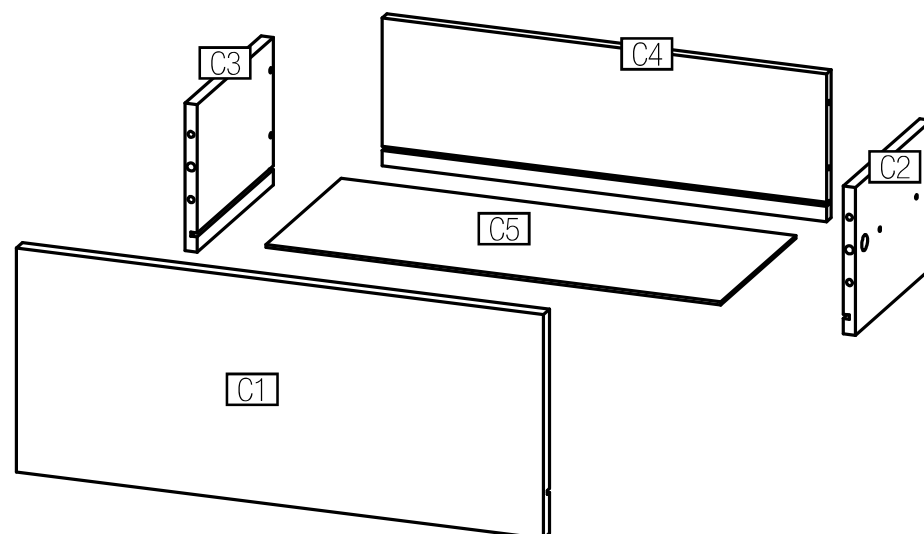


Herrajes

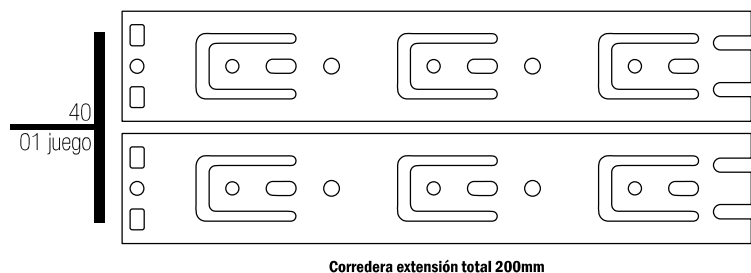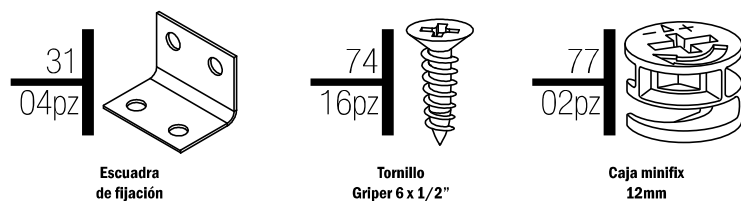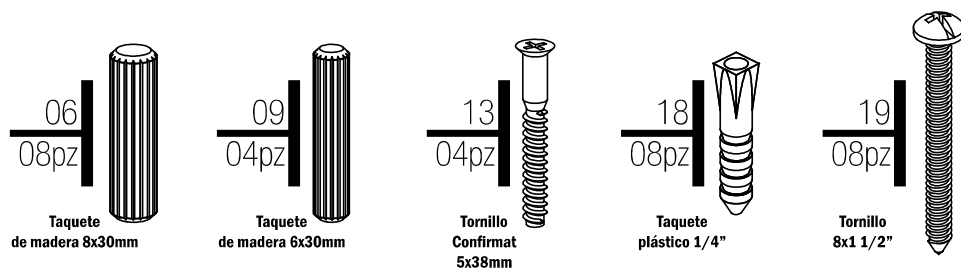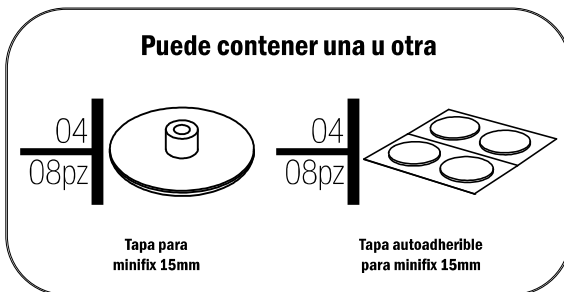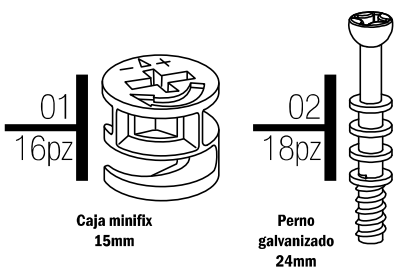

10

Materiales:

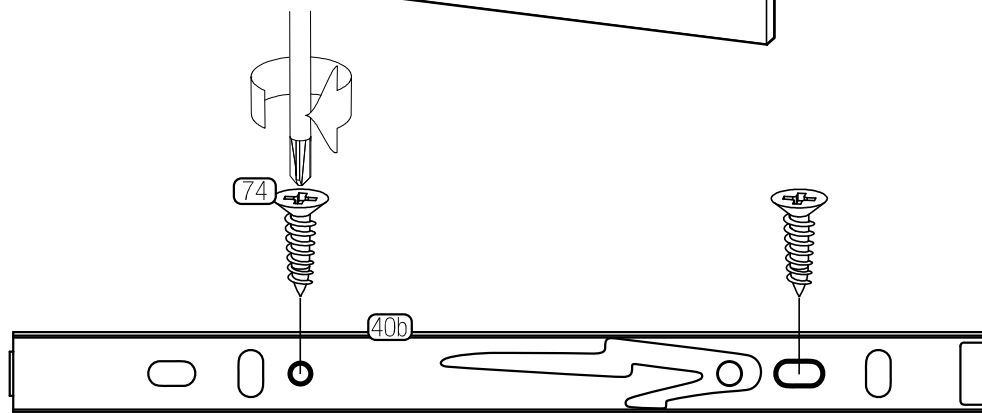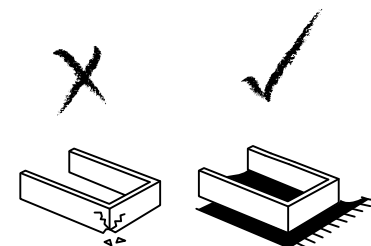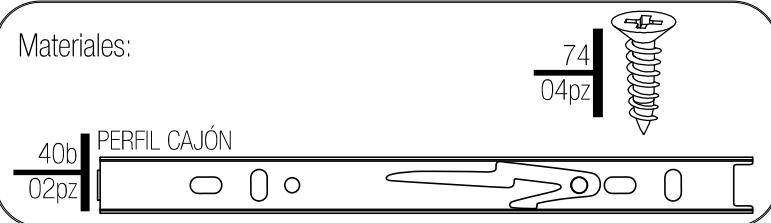


Asegúrese de que esta
parte de la corredera este
al frente del cajón.


Atornille únicamente dónde se indica.



8

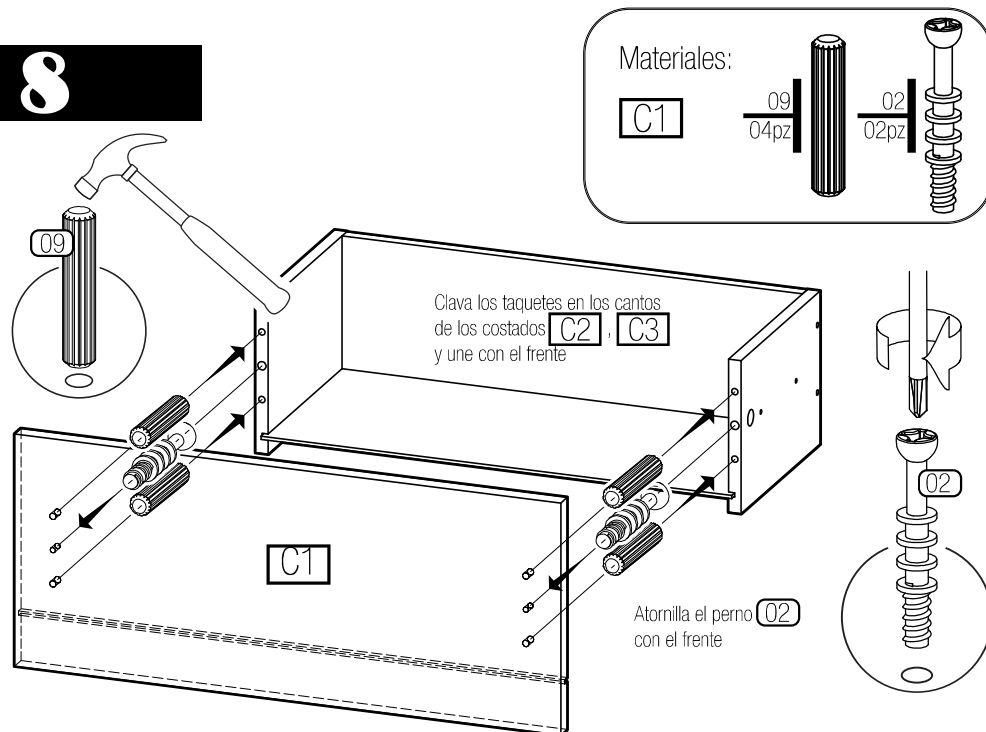


Herramientas Necesarias

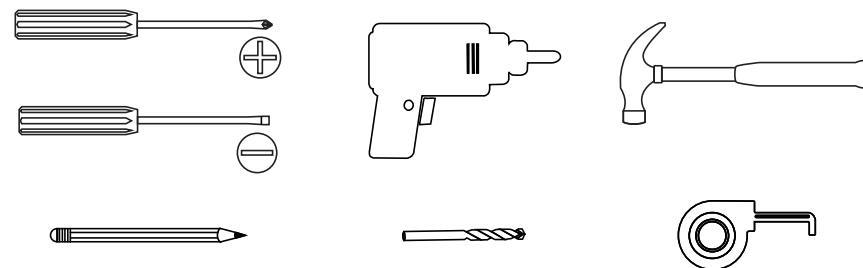


Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.

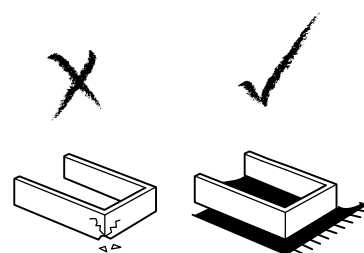


Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

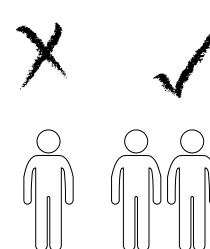

Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.

9

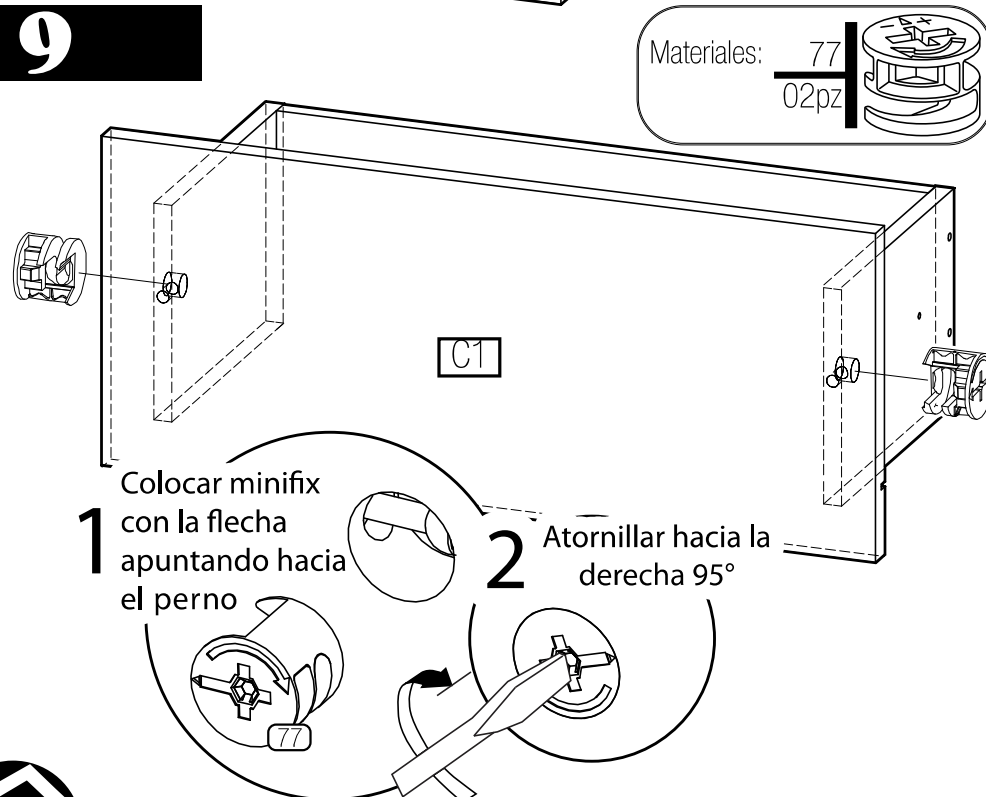

1





Materiales:

TA X2

02
16pz

74
08pz

31
04pz

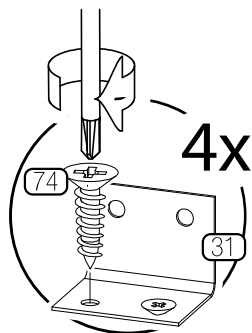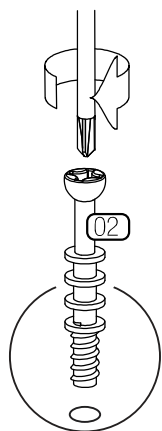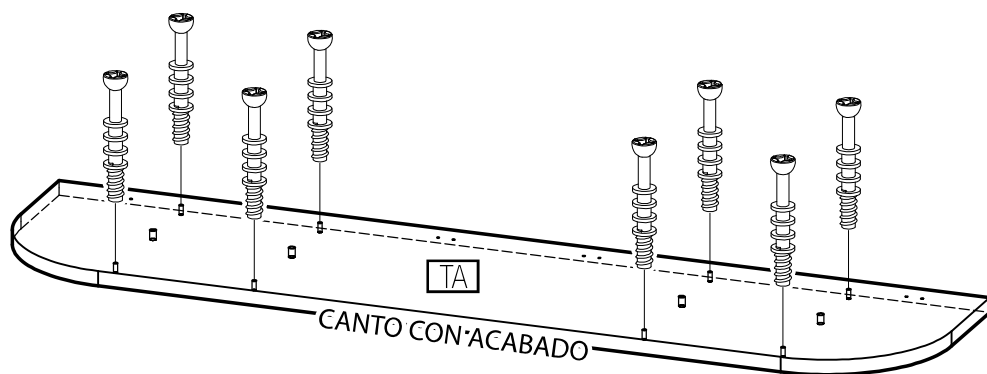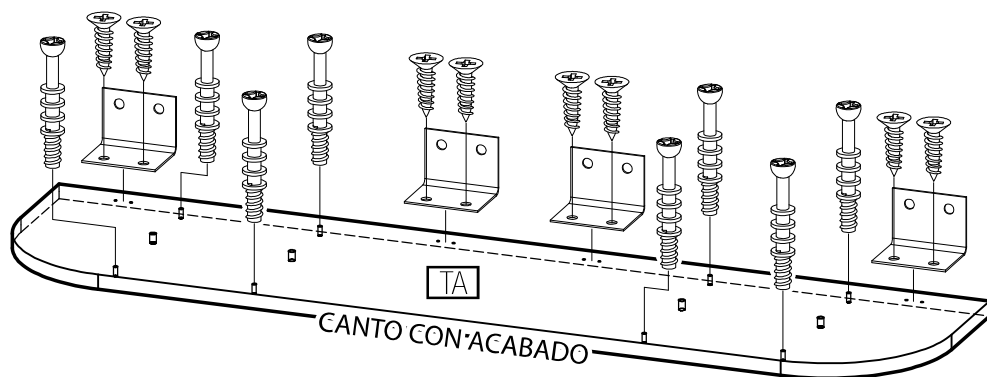

6




Materiales:

C2

C3

C4


13
04pz

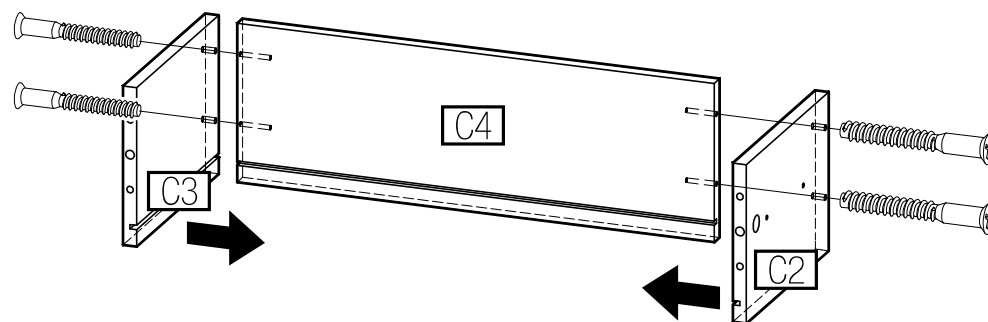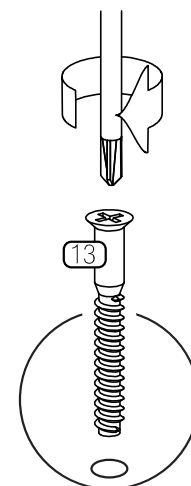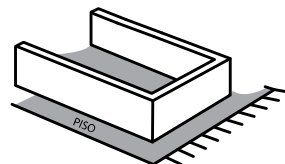

7

Materiales:

C5

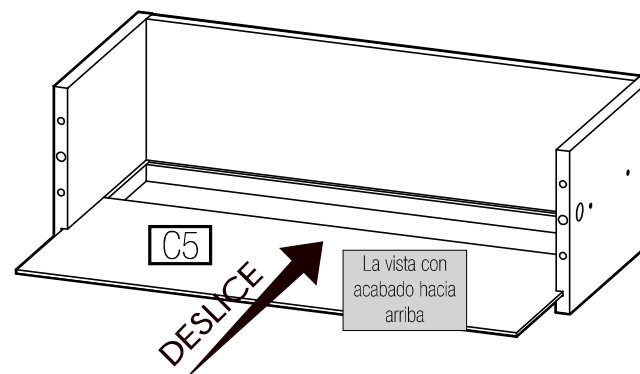



Coloca el fondo del cajón insertándolo en las ranuras y deslizando hasta que tope. PIEZA C5

5

paso 2

Nivela la repisa para su correcto funcionamiento con ayuda de un nivel de burbuja

Materiales:

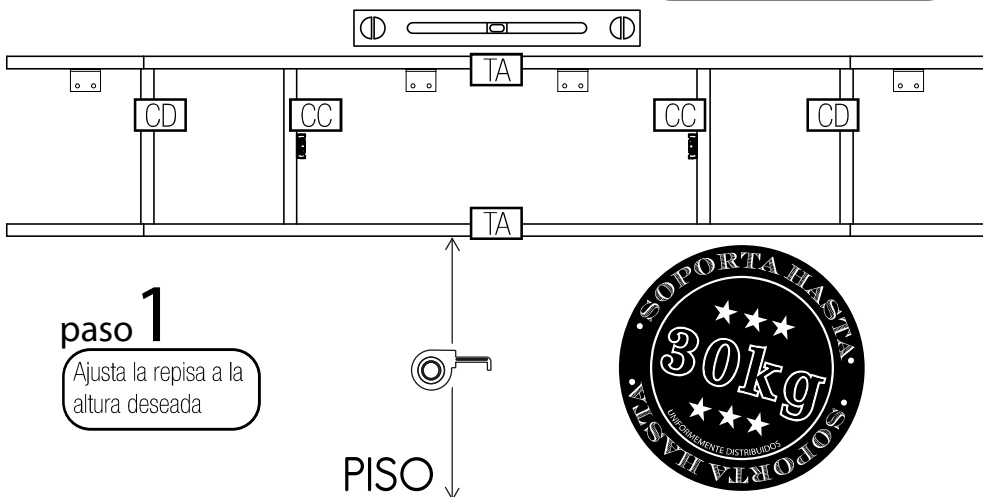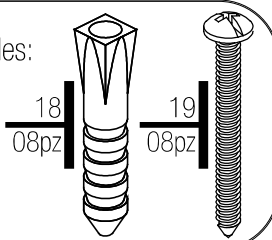


paso 1

Ajusta la repisa a la altura deseada

PISO


paso 3

Marque la pared con un lápiz usando como guías las piezas

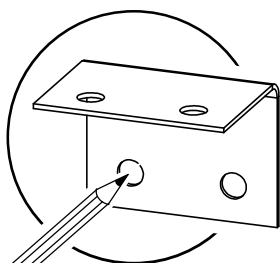


paso 5

Inserte los taquetes en la pared

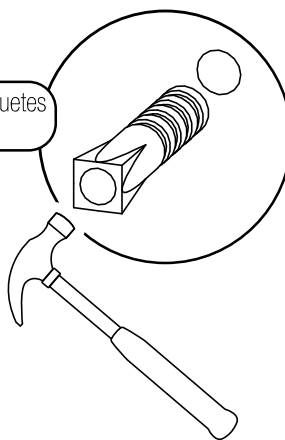



paso 4

Barrene la pared con una broca de 1/4" sobre las marcas hechas

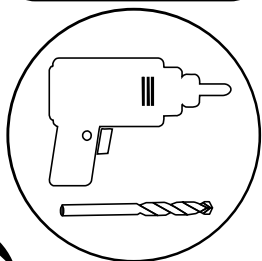


paso 6

Atornille las pijas

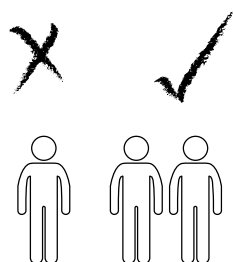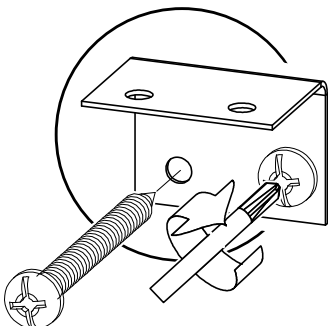


Materiales:

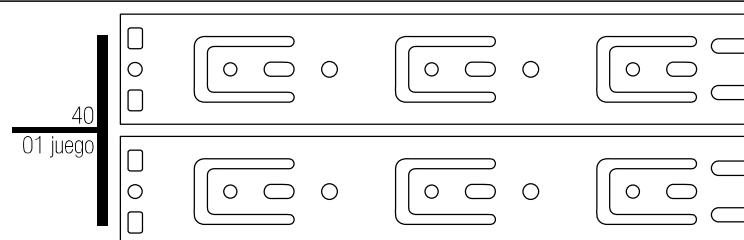


1

Deslice la corredera hasta su tope.

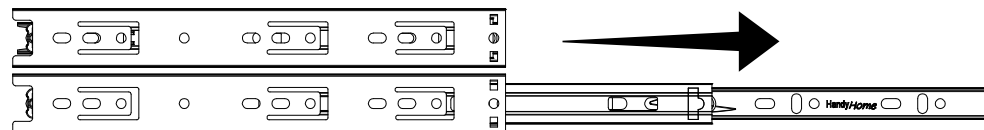


2

Accione la palanca y jale

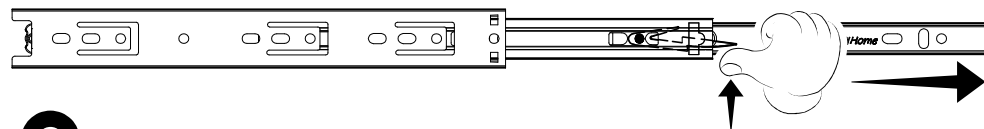

3

Separe en dos partes

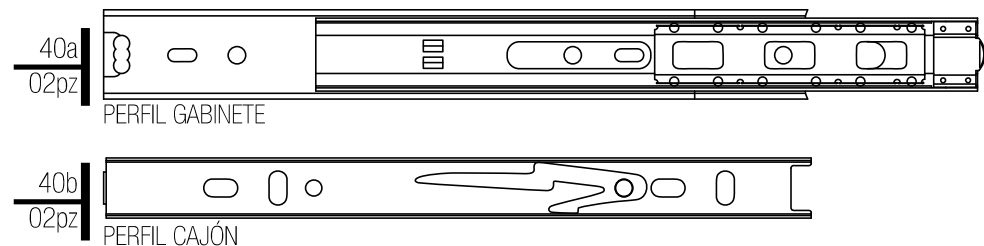

ADVERTENCIA

Las partes móviles están engrasadas para el correcto funcionamiento de la corredera

2

Materiales: **CD** X2






CC X2

06
08pz

74
04pz

40a
02pz

PERFIL GABINETE

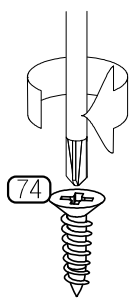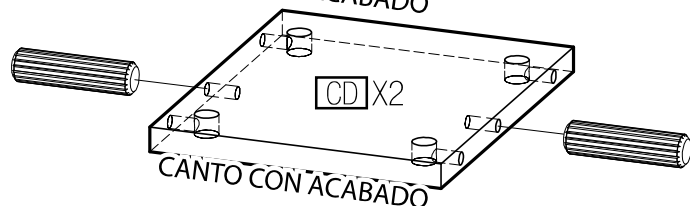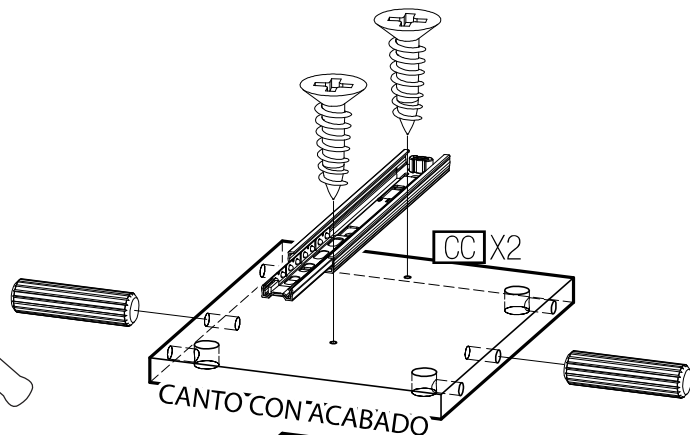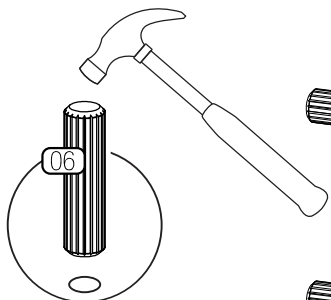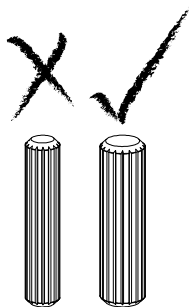

NO usar atornillador eléctrico

Desliza la corredera conforme sea necesario para poder atornillarla, deberás hacer coincidir los orificios que se marcan en la imagen con los maquinados en los costados.

Asegúrese de que la goma quede en la parte posterior de cada costado.

FRENTE

ATRÁS

Desliza la corredera conforme sea necesario.

3




Coloque las perforaciones hacia donde indica la flecha


Materiales: **TA** X2

CD X2

CC X2

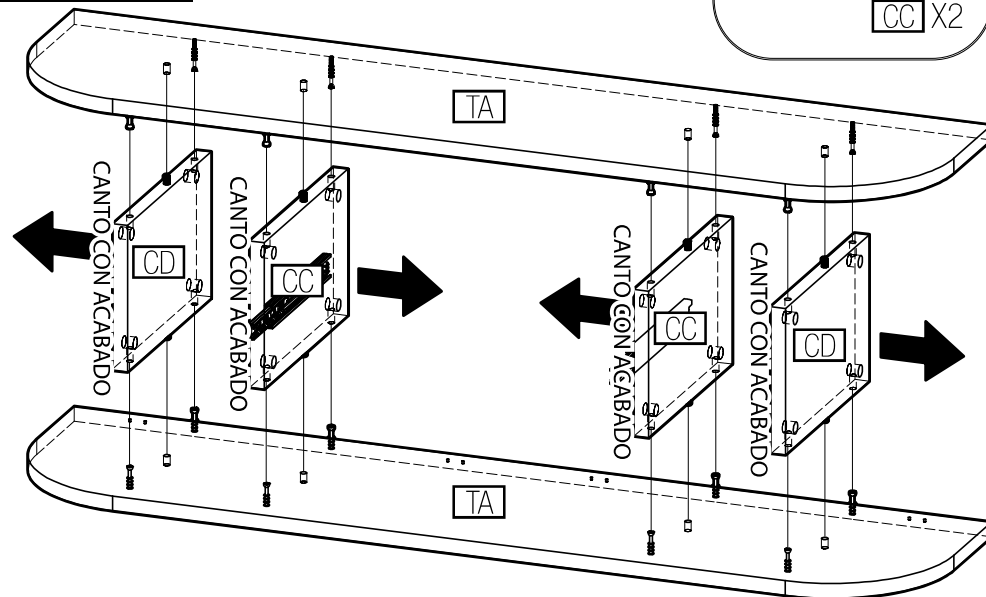


4

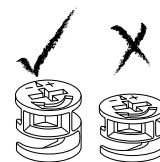

Materiales:


01
16pz

04
08pz

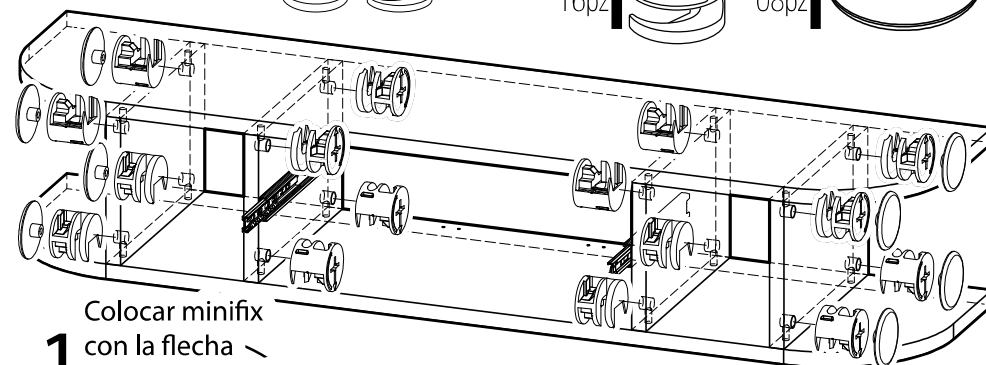

Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno

1

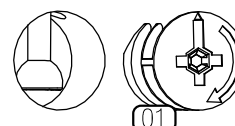

Atornillar hacia la derecha 95°

2

Colocar tapa

3

