

Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



800 5608-811

contacto@capelli.com.mx


www.capelli.com.mx

/capellimx

capellimx



Repisa doble cajón vertical

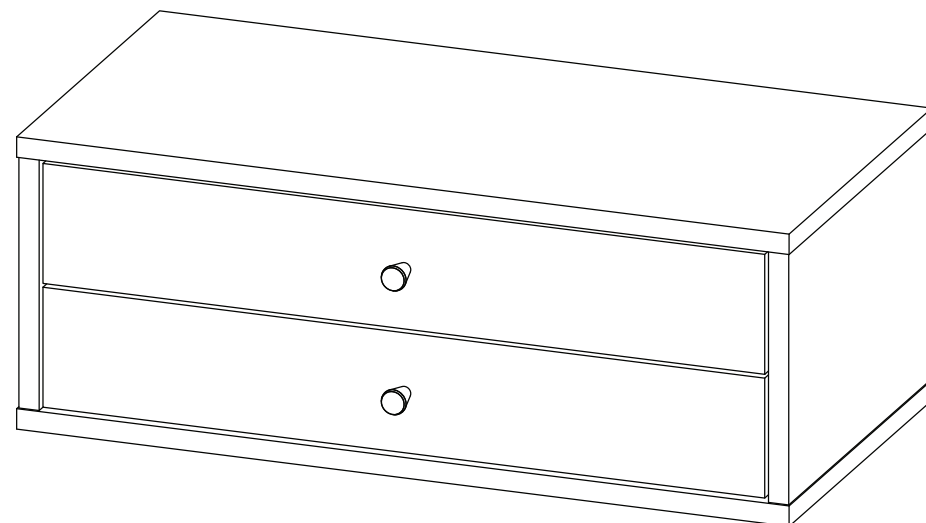


Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.

Contenido de la Caja


- TA** Tapa 2 pz
- CD** Costado Derecho 2 pz

CUERPO

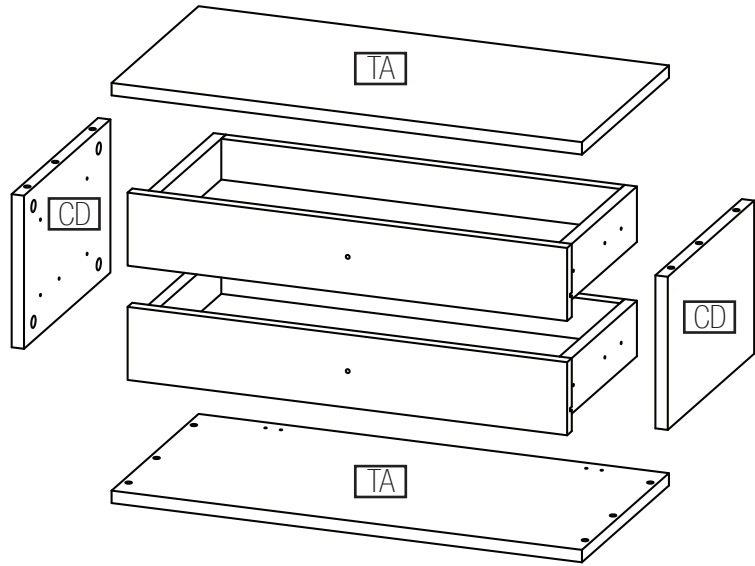

- C1** Frente 2 pz
- C2** Costado derecho 2 pz
- C3** Costado izquierdo 2 pz
- C4** Testero 2 pz
- C5** Fondo 2 pz

CAJÓN

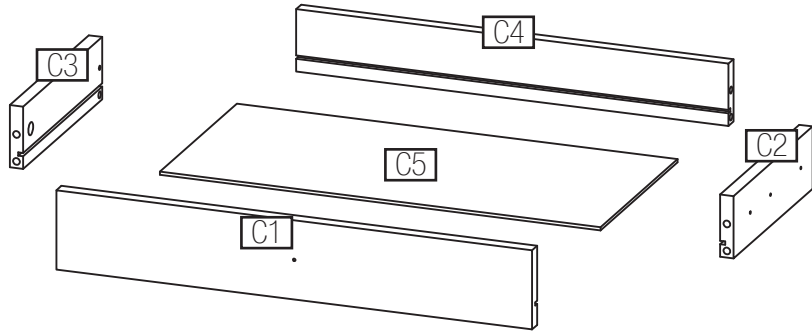

Póliza de Garantía

5 años de garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha _____



Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente. No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.

Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65
Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, CDMX. C.P. 09820
Tels. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412
Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx
Página web: www.capelli.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía:
• Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los teléfonos: (55) 5670 4033, 800 5608 811
• Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
• Preséntese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía

Gracias por su preferencia

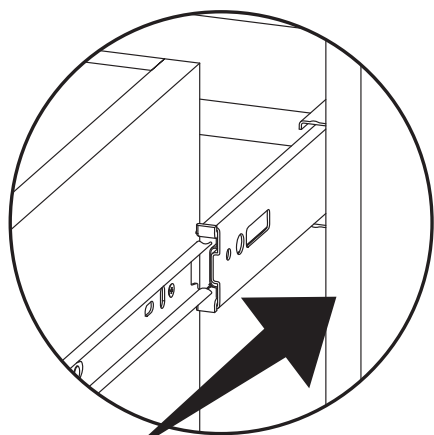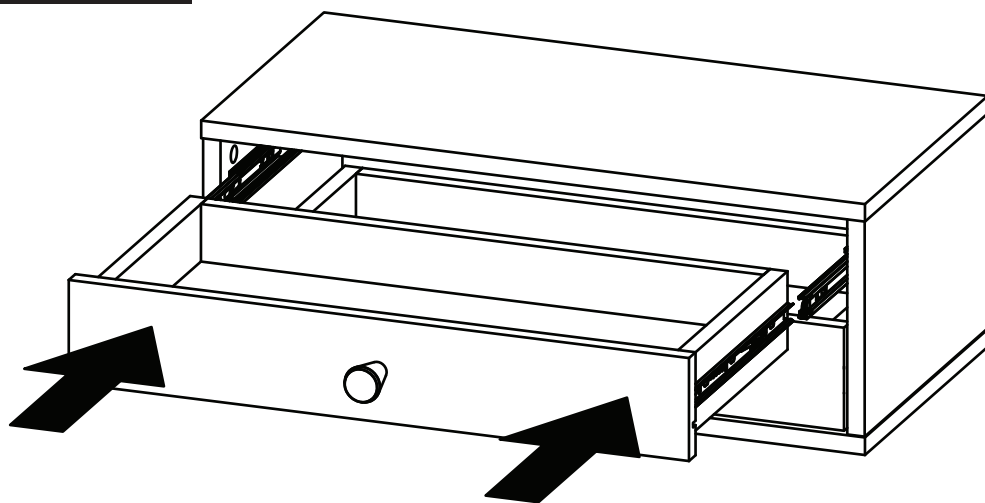

Inserta el riel del cajón en la corredera del gabinete y empuja.



ADVERTENCIA









Ensamblada e instalada correctamente, ésta repisa soporta un peso de hasta 30 kg uniformemente distribuidos.

La instalación de la Repisa es en base a una pared típica de ladrillo rojo, para cualquier otro material consulte a un especialista.

Nunca exceder el peso especificado.




Herrajes

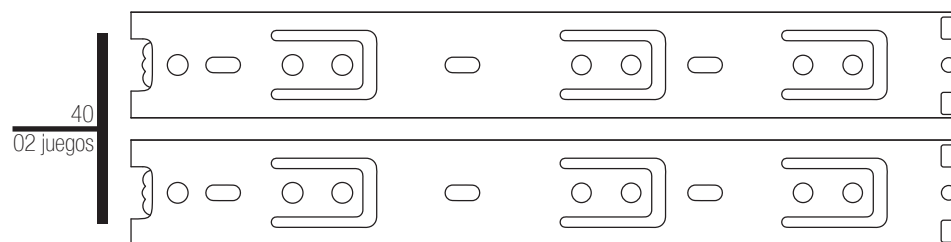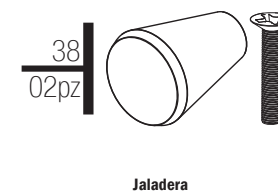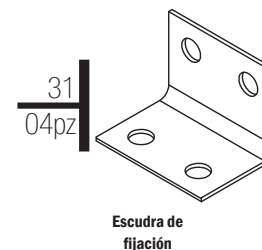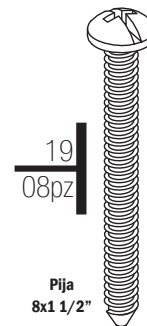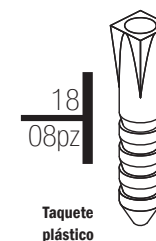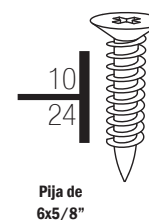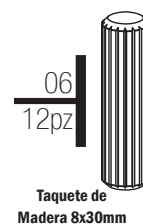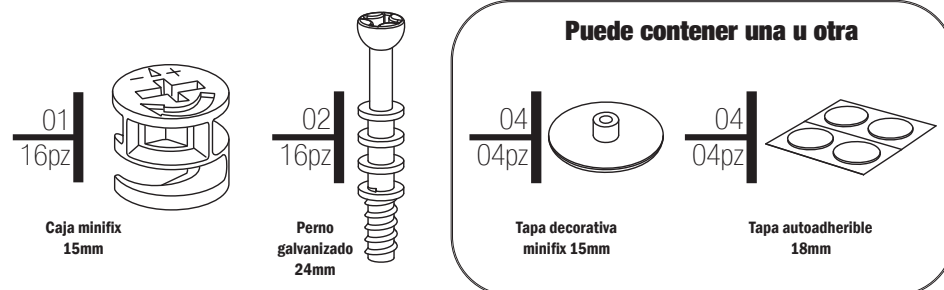

Corredera de extensión total 250mm

Herramientas Necesarias


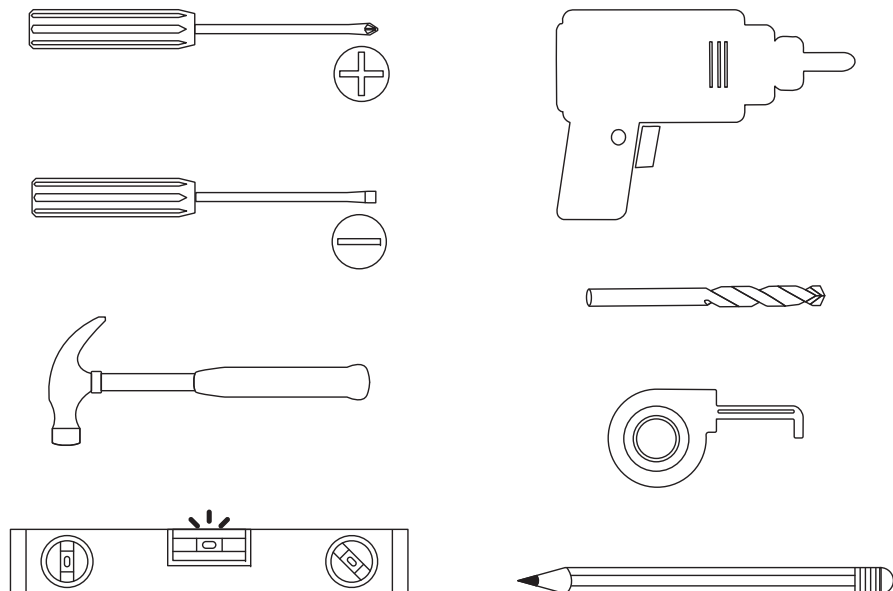


Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.

Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

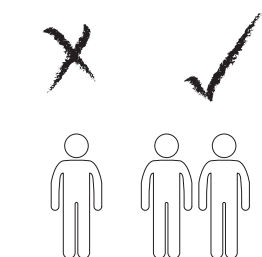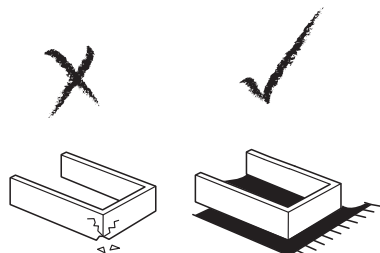

Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.



11

Materiales:


40B
02pz

PERFIL CAJÓN


10
08pz

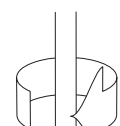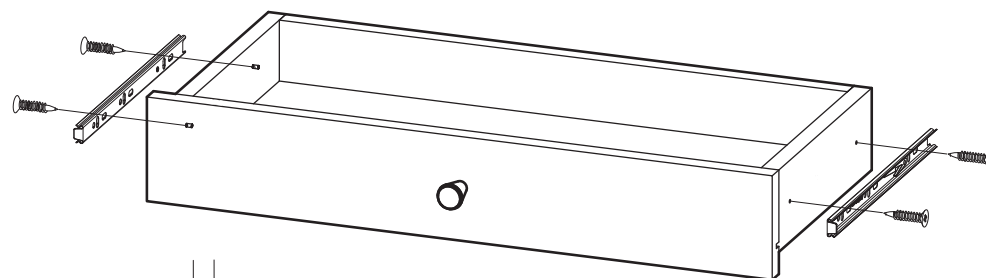

NO usar atornillador eléctrico

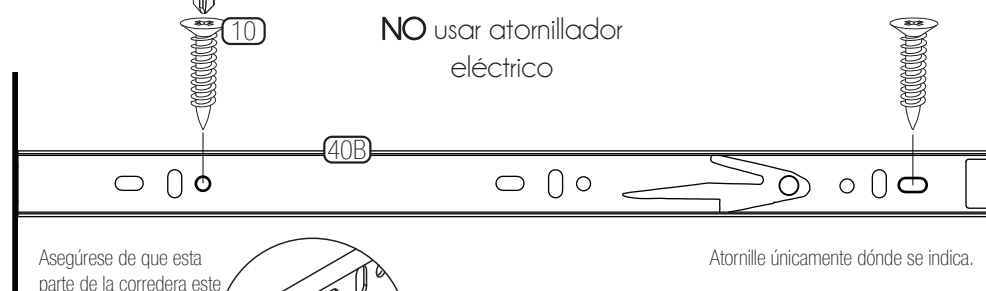


Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

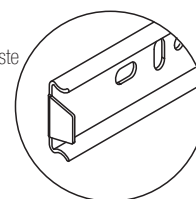


Atornille únicamente dónde se indica.




9

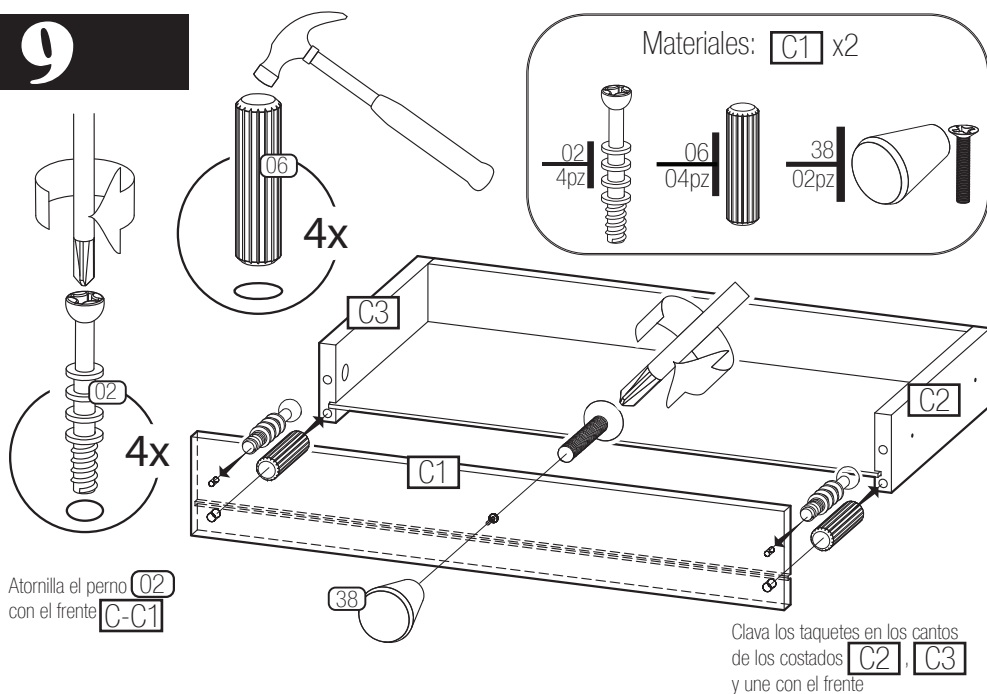



1

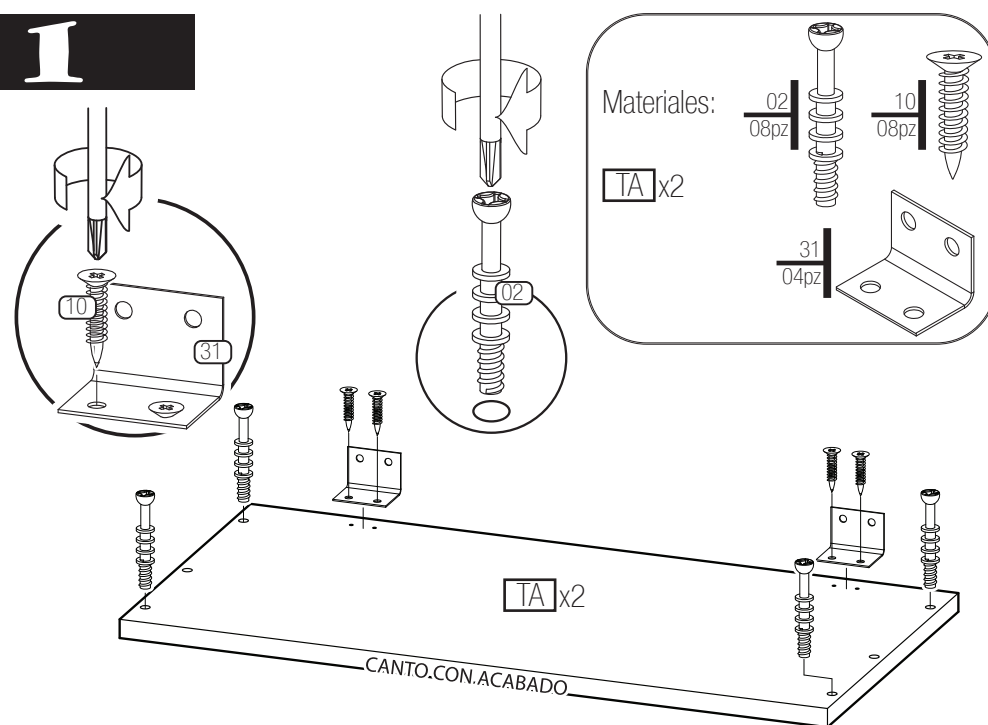

10

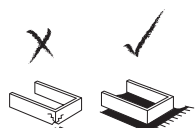


Materiales:

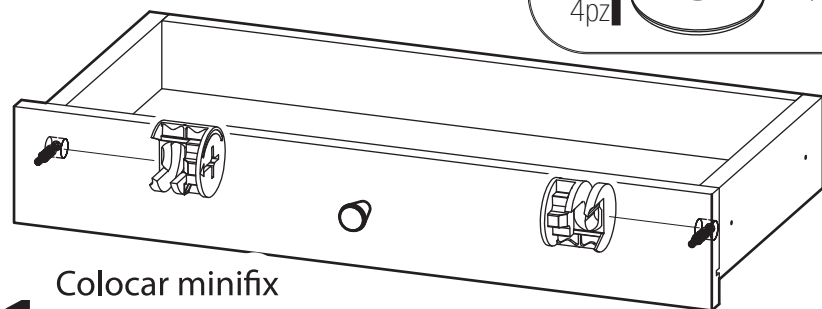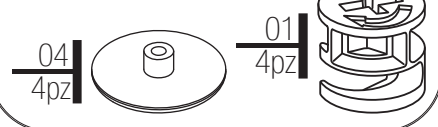


1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el barreno del canto

2 Atornillar hacia la derecha 95°

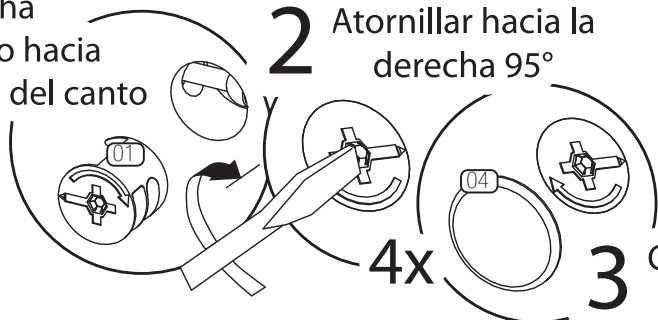

3 Colocar tapa


2

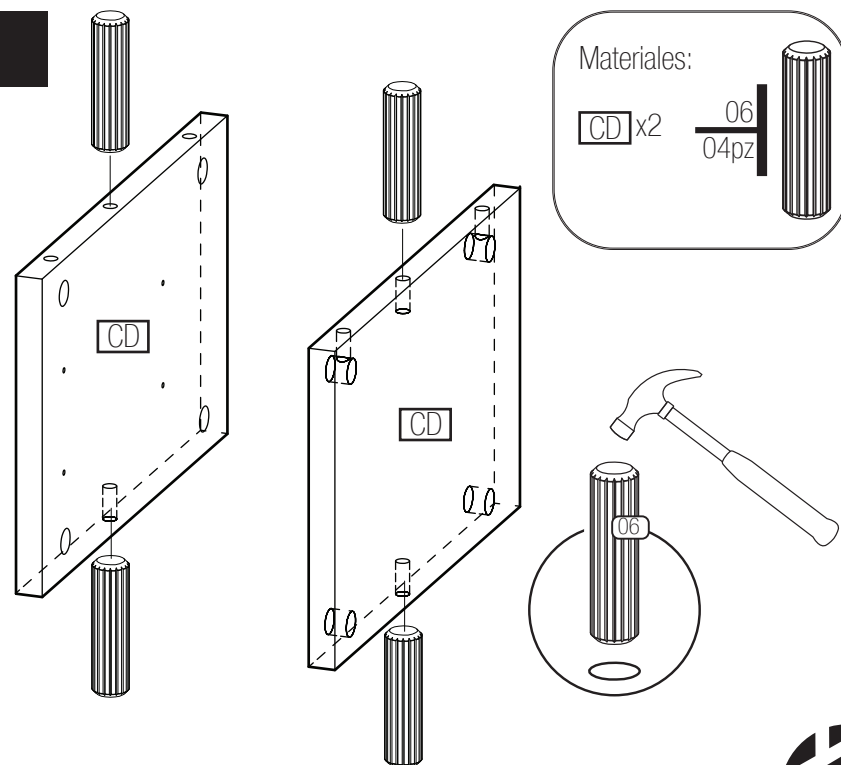


Materiales:

Corredera extensión total de 250mm


40
02 juegos

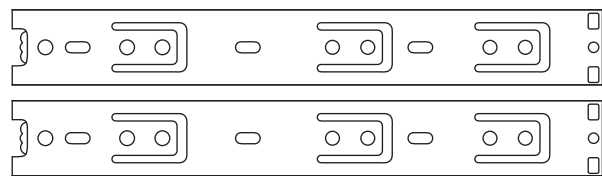


1 Deslice la corredera hasta su tope.

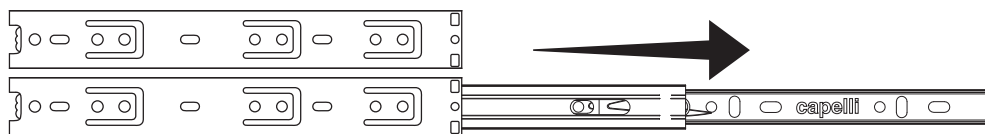

2 Accione la palanca y jale

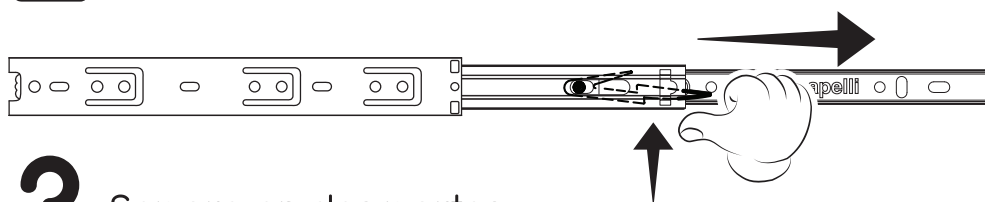


3 Separe en dos partes




ADVERTENCIA

Las partes móviles están engrasadas para el correcto funcionamiento de la corredera

7

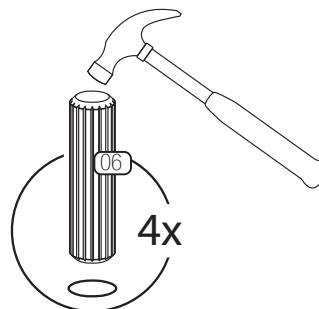

4x

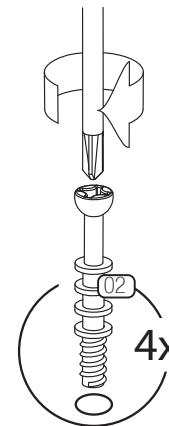

4x

Materiales:

C2 x2


C3 x2

C4 x2

06
04pz

02
4pz

Primero inserte los taquetes (06) en los cantos de C4 posteriormente una con C2 y C3

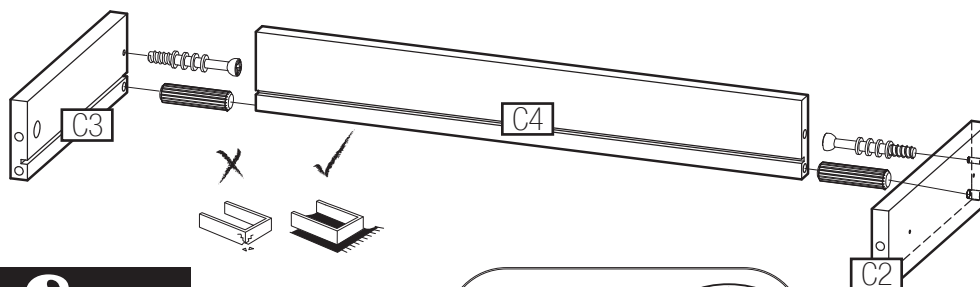


8

Materiales:

C5


01
4pz

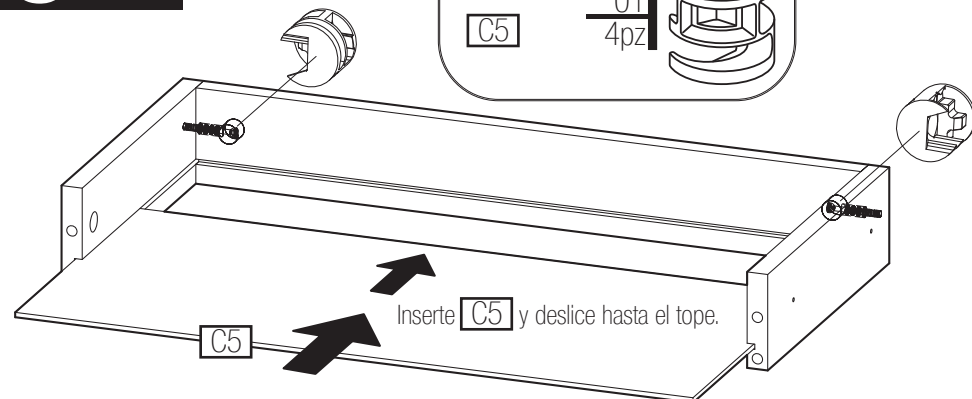

Inserte C5 y deslice hasta el tope.


1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el barreno del canto

2 Atornillar hacia la derecha 95°

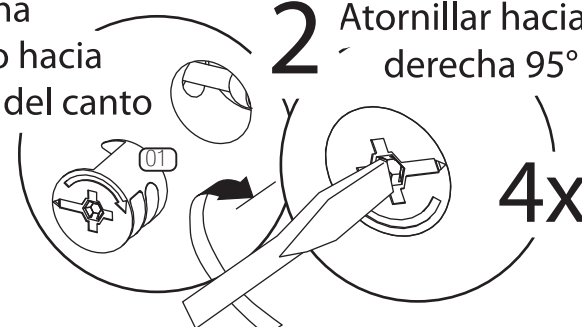

4x




6

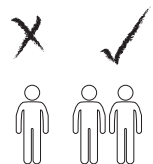

paso 2

Nivela la repisa para su correcto funcionamiento con ayuda de un nivel de burbuja

Materiales:

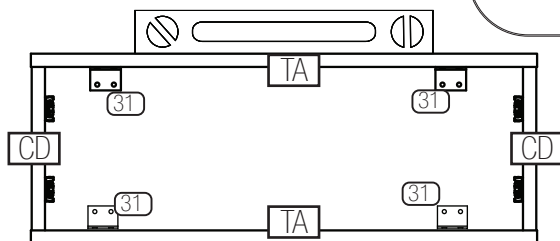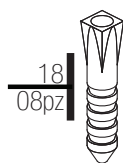

Alturas **X** recomendadas

- Buró **X**=50cm
- Recibidor **X**=100cm
- Para TV **X**=65
- Escritorio **X**=75cm

paso 1


Ajusta la repisa a la altura que necesites



PISO


paso 3

Marque la pared con un lápiz usando como guías las piezas 31

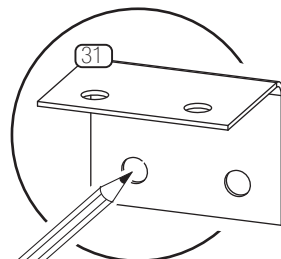


paso 5

Inserte los taquetes (18) en la pared

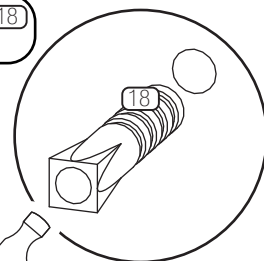


paso 4

Barrene la pared con una broca de 1/4" sobre las marcas hechas

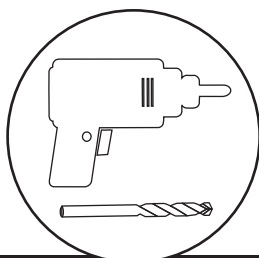


paso 6

Atornille las pijas (19)



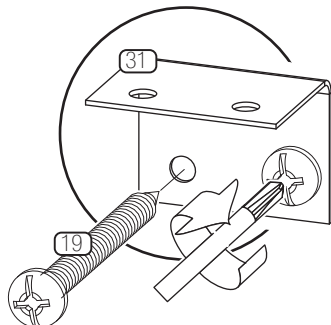


3

Materiales: CD x2

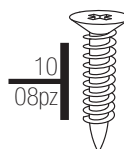

40A
04pz

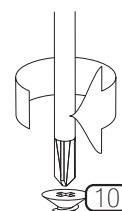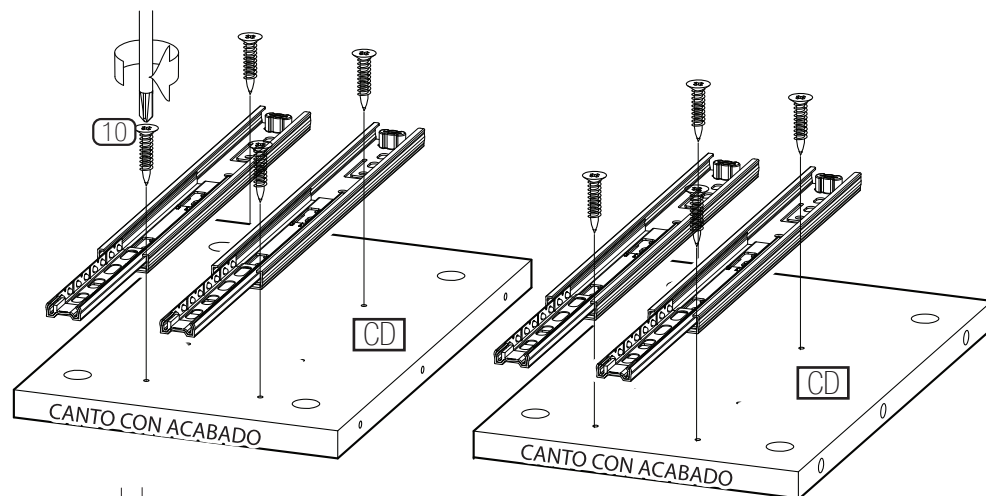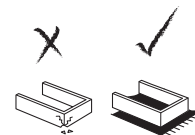

NO usar atornillador eléctrico

Atornille donde se indica



ATRÁS


40A

FRENTE

GOMA NEGRA
ATRÁS

DESPLACE SEGÚN
SEA NECESARIO

4

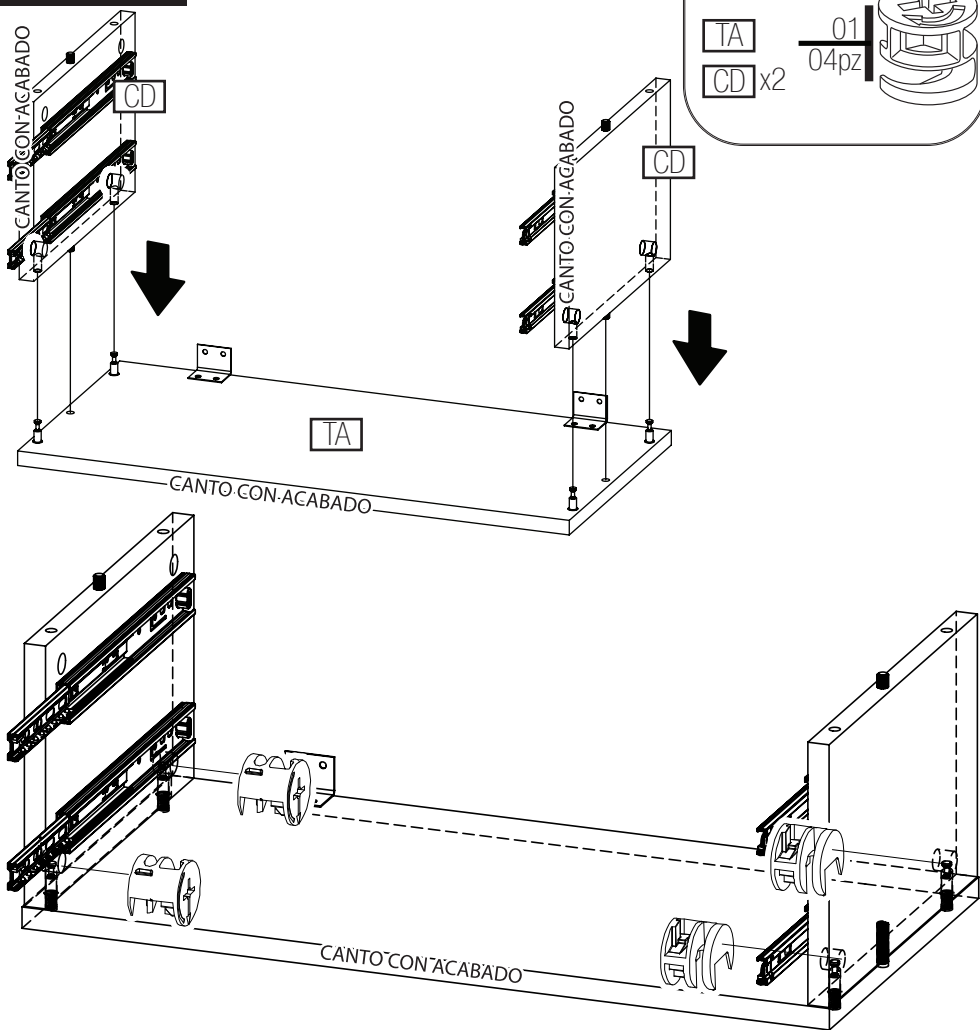


Materiales:

TA


CD x2

01


04pz



- 1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el barreno del canto
- 2 Atornillar hacia la derecha 95°

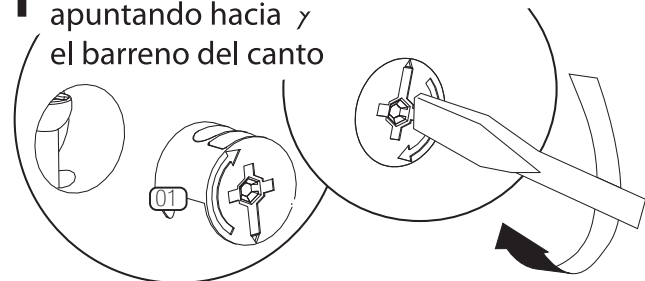

5

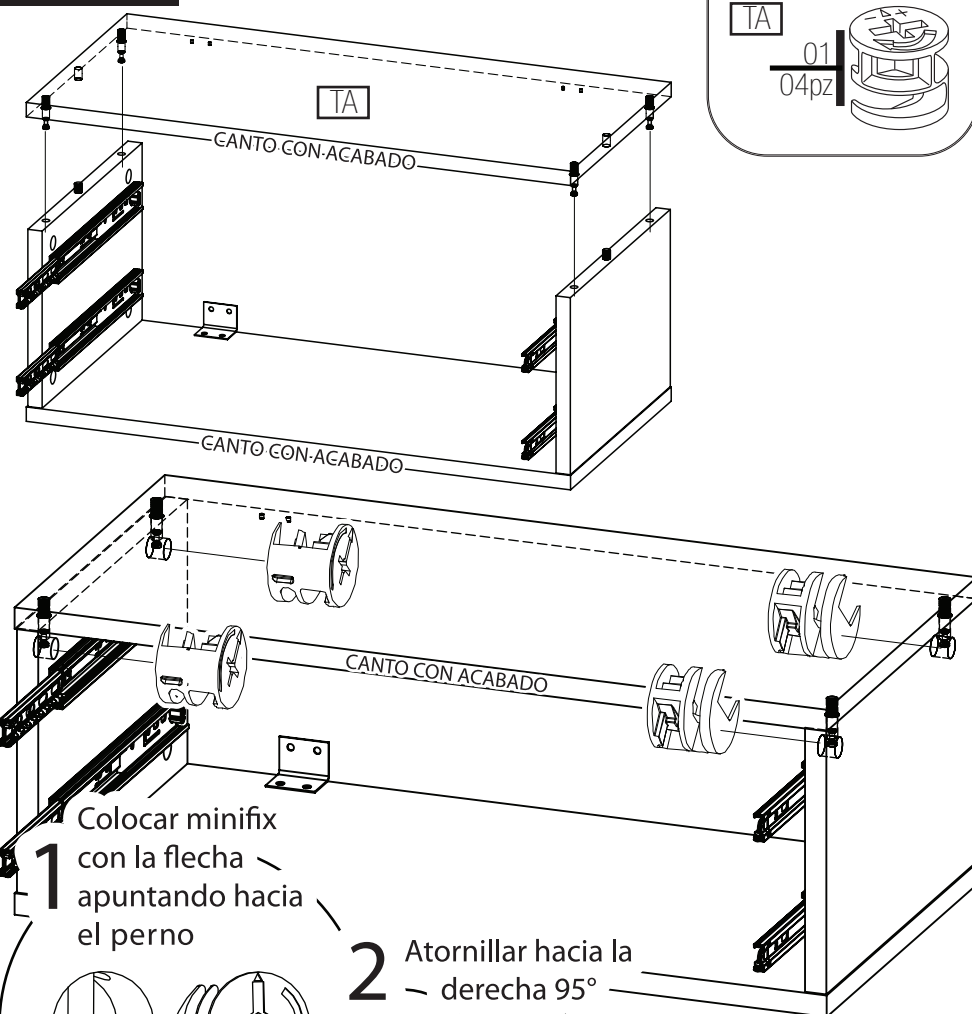


Materiales:

TA

01

04pz

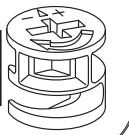

- 1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno
- 2 Atornillar hacia la derecha 95°

