


CLOSET DELUXE

2 TORRES con 4 CAJONES

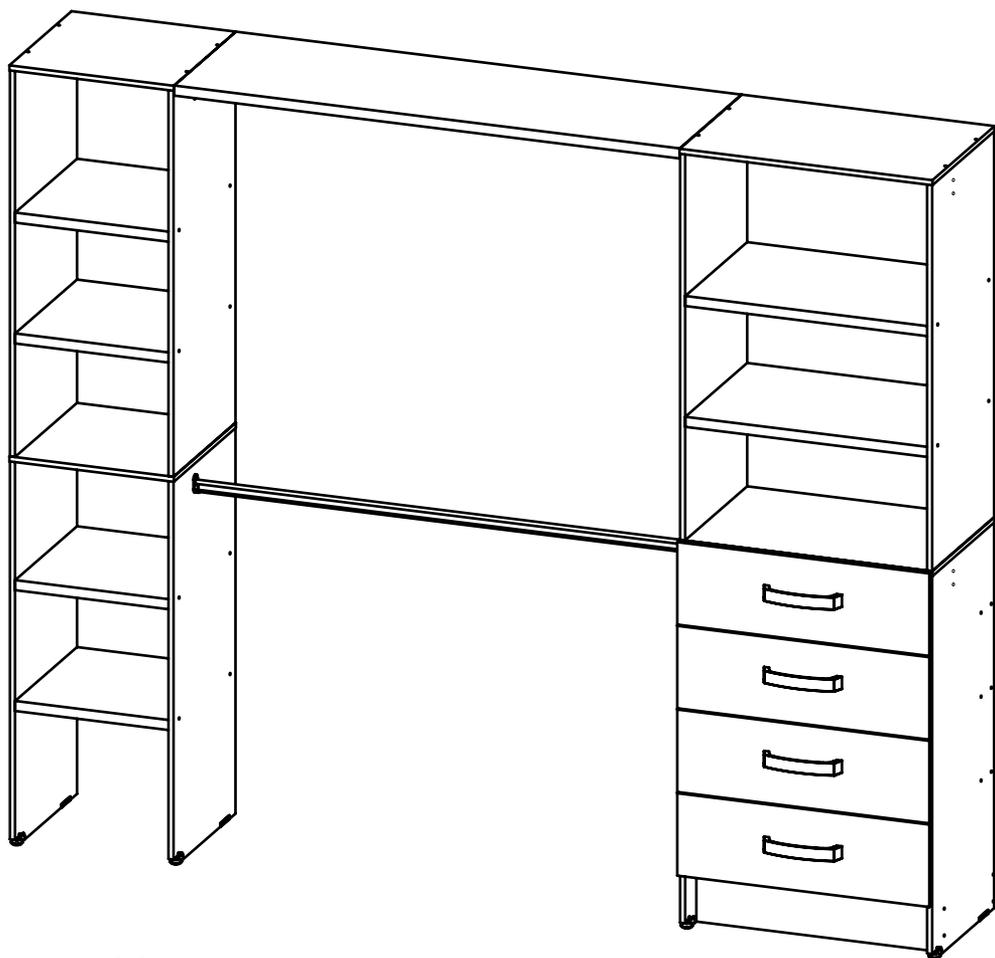

capelli[®]
diseño y funcionalidad

V.005




Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, **lea todo el instructivo ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.

Contenido de la Caja

TORRE ENTREPAÑOS


TA1	Tapa	1pz
CSD1	Costado Sup. D	1pz
CSI1	Costado Sup. I	1pz
CID1	Costado Inf. D	1pz
CII1	Costado Inf. I	1pz
EN1	Entrepaño	4pz
ED1	Entrepaño Div.	1pz

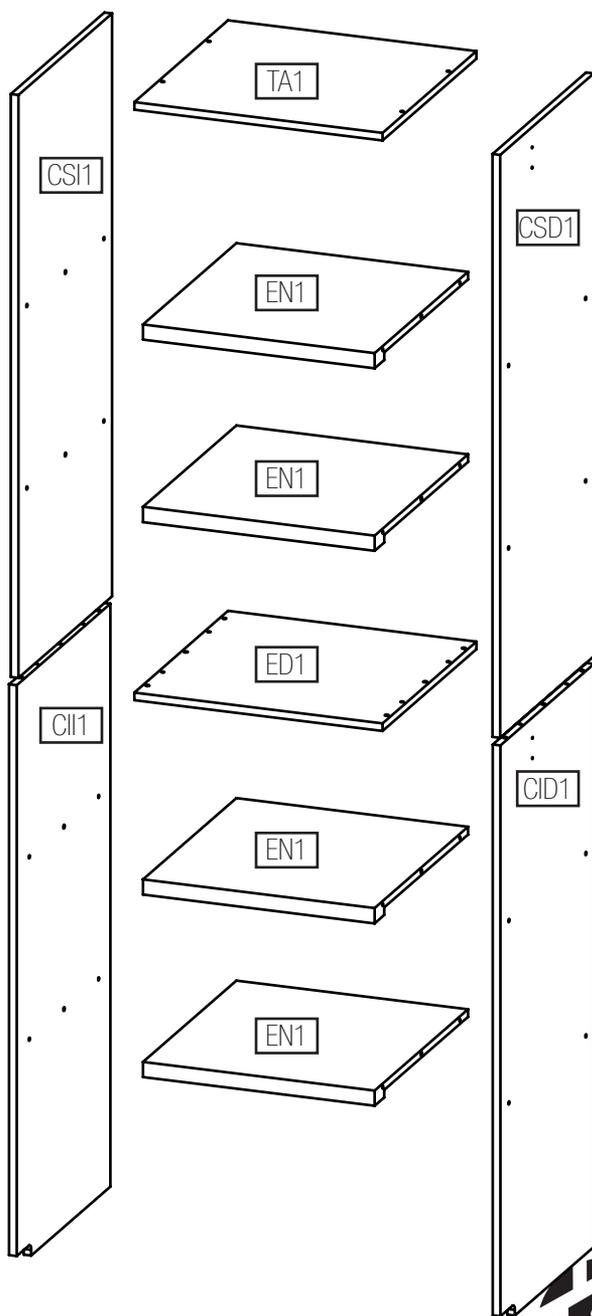


Contenido de la Caja

TORRE 2 CAJONES

TA2	Tapa	1pz
CSD2	Costado Sup. D	1pz
CSI2	Costado Sup. I	1pz
CID2	Costado Inf. D	1pz
CI2	Costado Inf. I	1pz
EN2	Entrepañó	2pz
ED2	Entrepañó Div.	1pz
MA	Maletero	1pz
ZO	Zoclo	1pz
ZT	Zoclo trasero	4pz

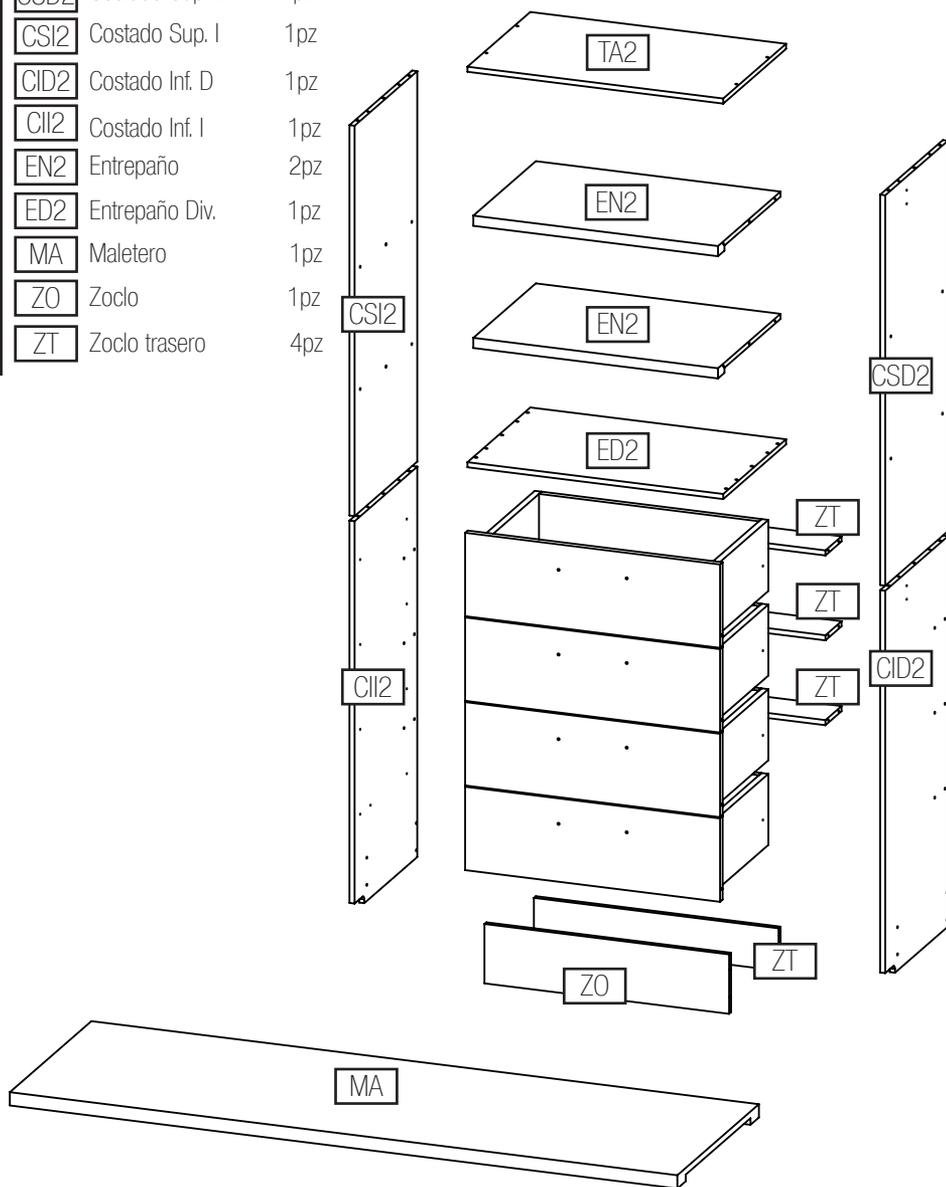

C1	Frente de cajón	4pz
C2	Costados D cajón	4pz
C3	Costados I cajón	4pz
C4	Testero	4pz
C5	Fondo de cajón	4pz

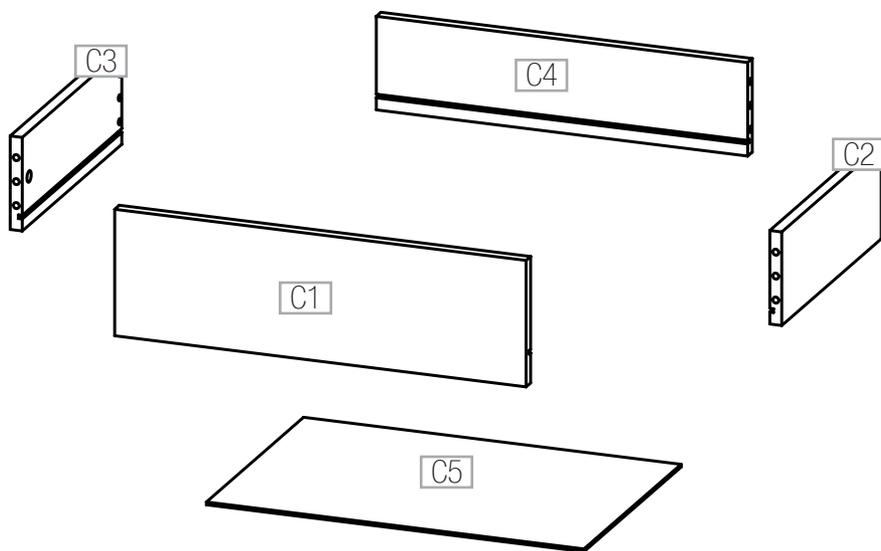

Herrajes

01
16pz



Caja minifix
12mm

02
08pz



Perno
Galvanizado 24mm

Puede contener una u otra

04
08pz

Tapa minifix

04
8pz

Autoadherible
minifix 18mm

09
40pz



Taquete de
madera 6x30mm

13
76pz



Tornillo Confirmat
5x38mm

Puede contener una u otra

14
52pz

Tapa confirmat

14
52pz

Autoadherible
confirmat 14mm

18
08pz




Taquete plástico
1/4"

19
08pz




Tornillo
8x1 1/2"

23
04pz




Brida

26
04pz

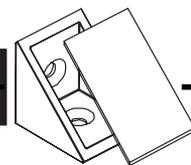


Escuadra plástica

31
03pz

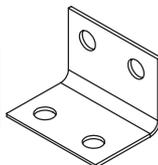

Escuadra de
fijación

33
02pz



Tubo ovalado
120cm

38
04pz




Jaladera

39
08pz




Tornillo 3/4"

36
04pz

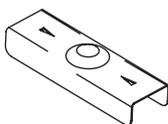


Resbalon
metálico
12mm

66
04pz

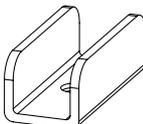

Soporte
nivelador

67
04pz

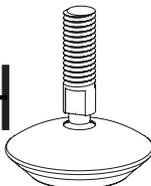

Tornillo
nivelador

68
12pz




Taquete
de madera
6x50mm

74
52pz




Tornillo Griper
6x1/2"

40
4 juegos

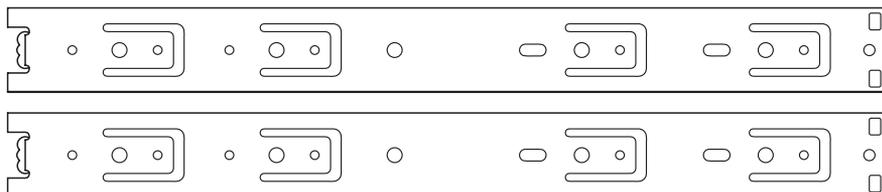

Corredera de extensión total 350mm

Herramientas Necesarias

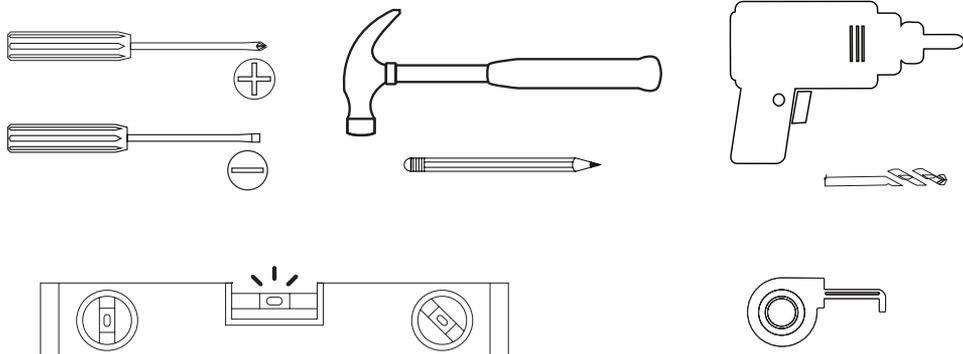



Recomendaciones Generales



Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.





Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.

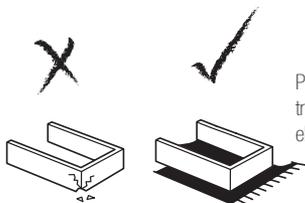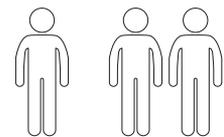


Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

NIVELADORES

Materiales:

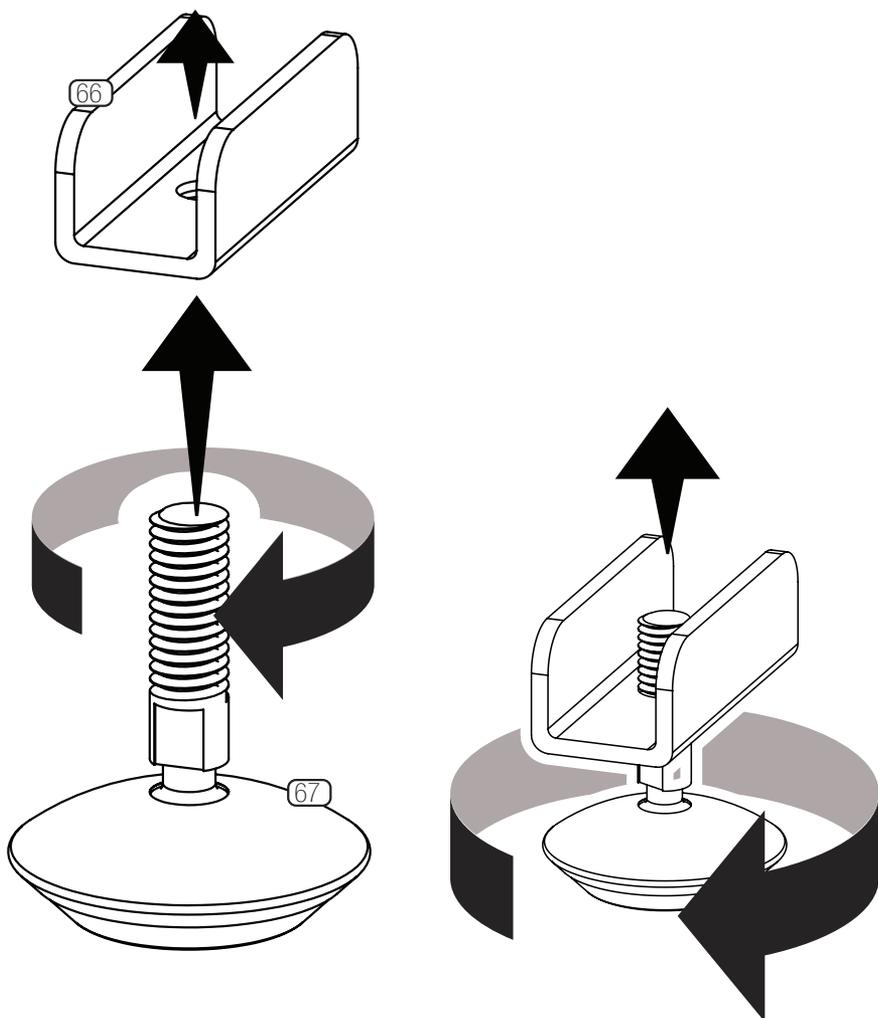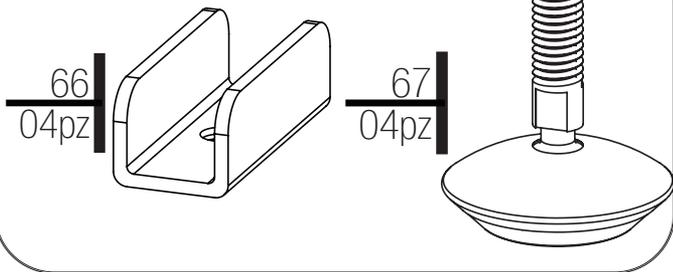

GUÍAS PARA BRIDAS

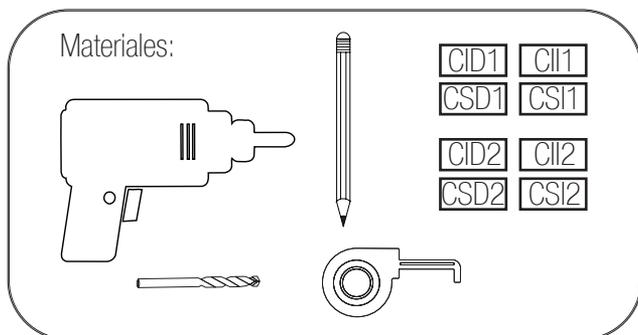


UBICA ADECUADAMENTE CADA COSTADO Y EL LADO CORRECTO PARA MARCAR TUS GUÍAS

MARCA CON UN LAPIZ EN LAS GUÍAS INDICADAS


HAS UNA PEQUEÑA PERFORACION CON UNA BROCA DE 1/16"

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3mm


ARRIBA

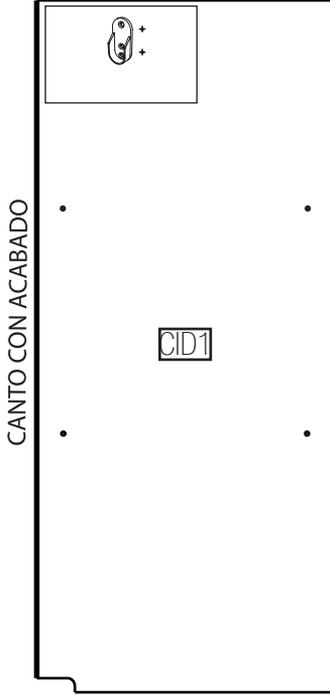


ARRIBA

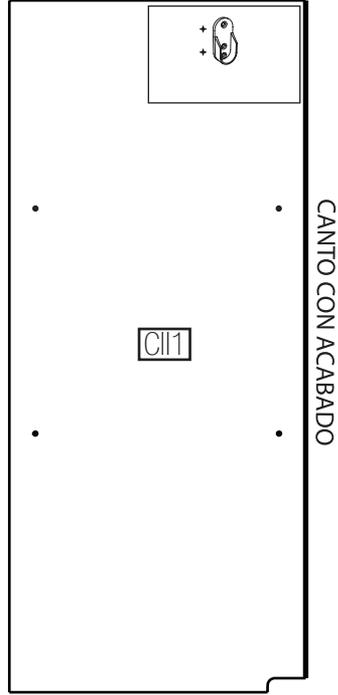

ARRIBA

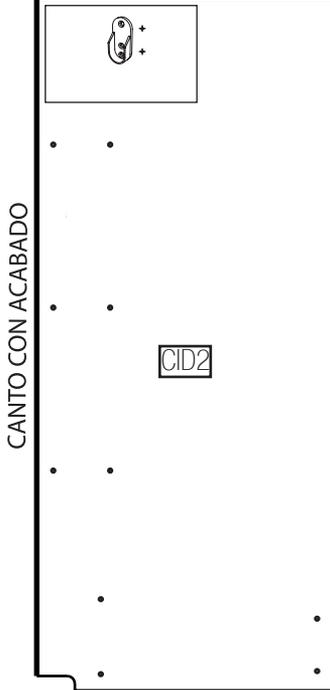


ARRIBA

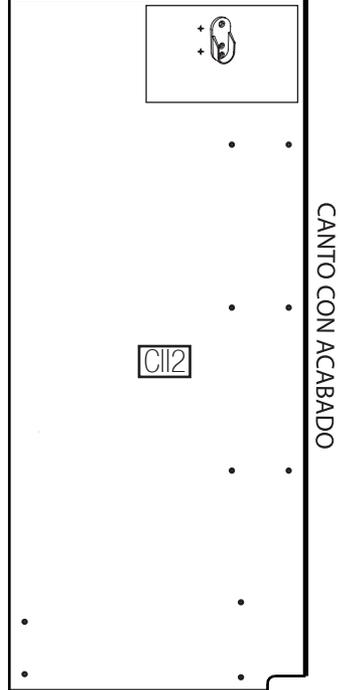


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

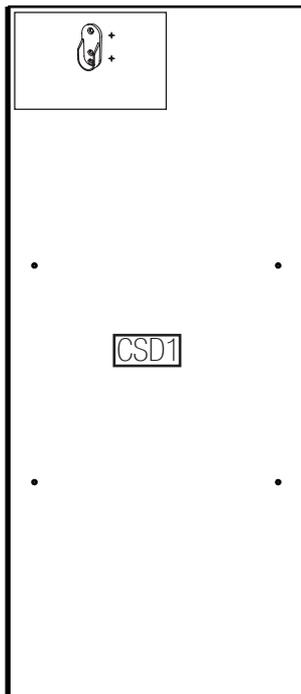


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

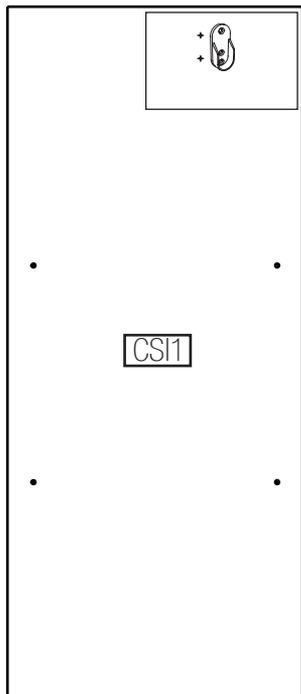


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

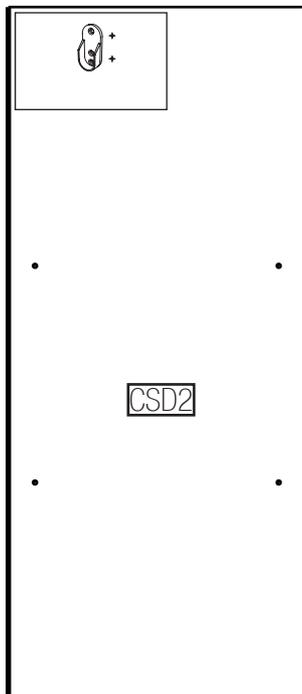


ARRIBA

CANTO CON ACABADO

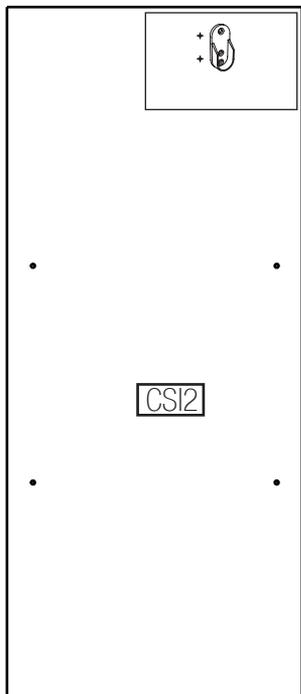


COSTADOS DERECHOS

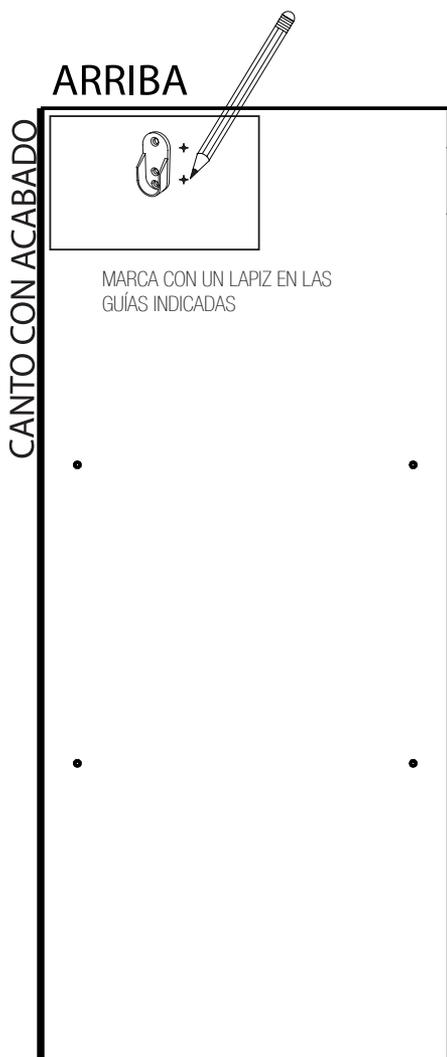

COSTADOS IZQUIERDOS

PARA COSTADOS IZQUIERDOS

ARRIBA

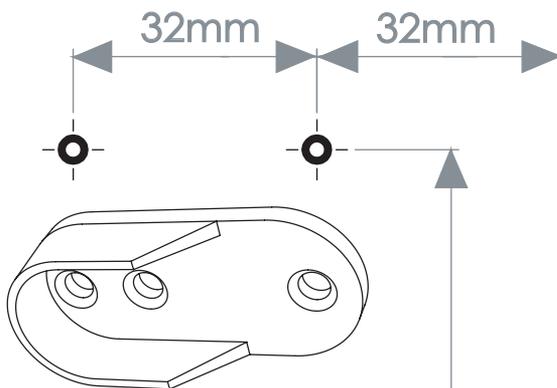

GUÍA PARA BRIDA



133mm

CANTO CON ACABADO

CANTO CON ACABADO

GUÍA PARA BRIDA

133mm

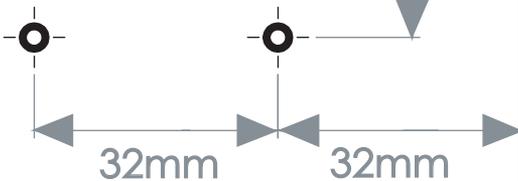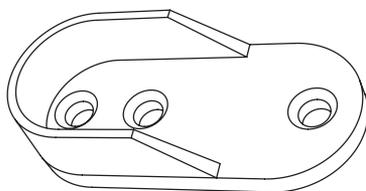

PARA COSTADOS DERECHOS

ARRIBA





1

Materiales



CID1

CII1

36
02pz

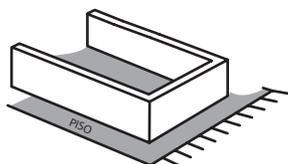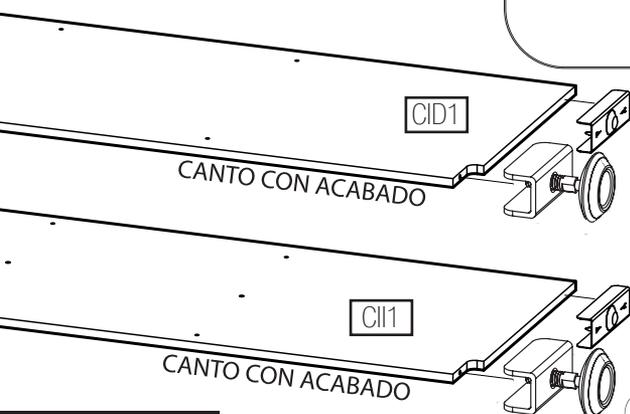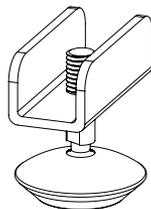

2

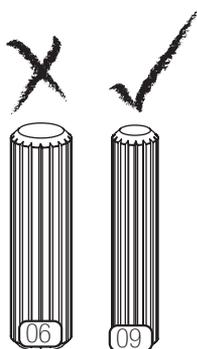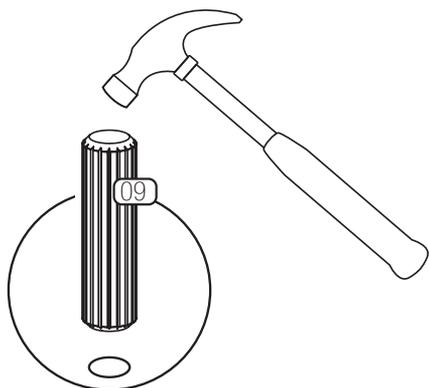


Materiales

EN1 x4

09

08pz

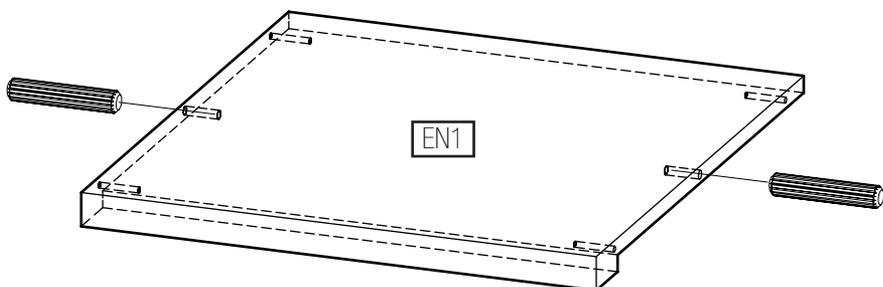

3


Material

EN1 x2




CID1

CII1

14
08pz










13
08pz

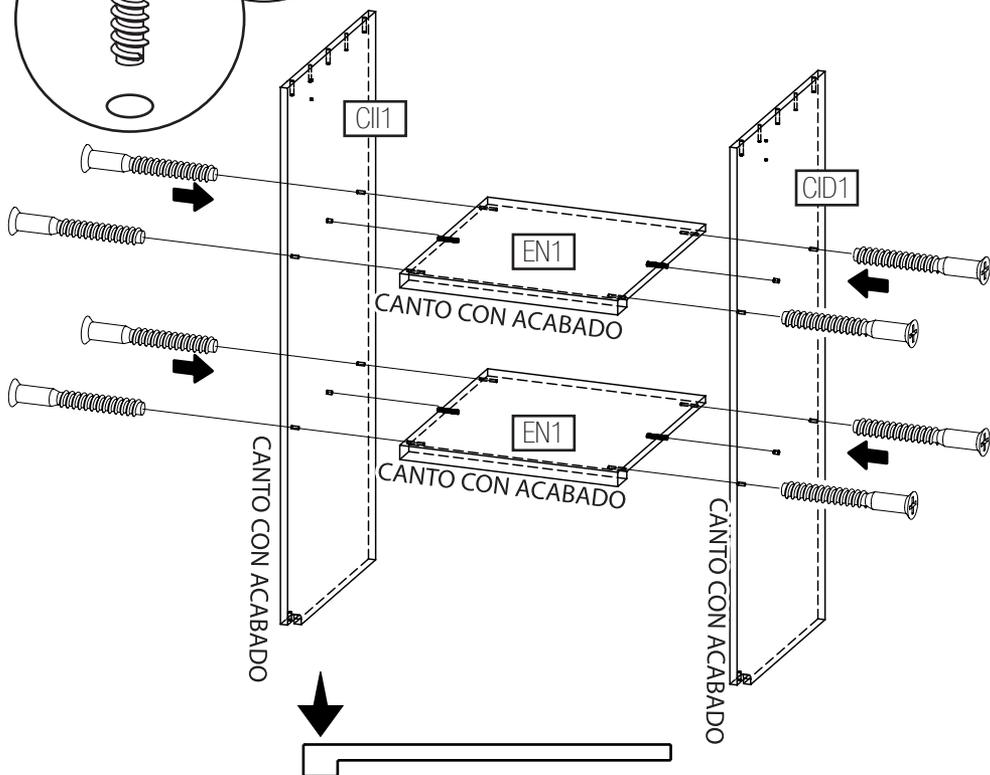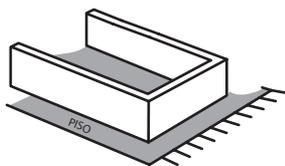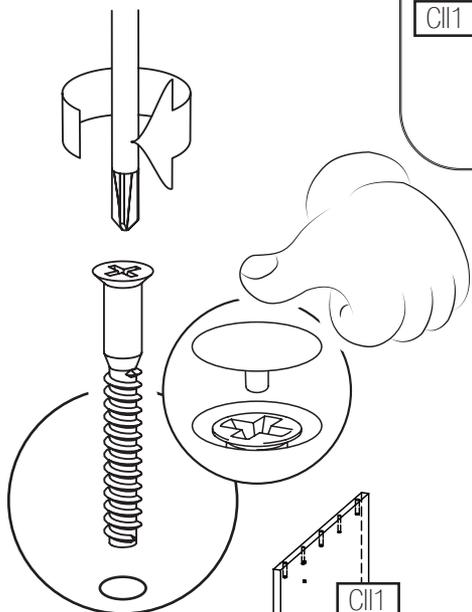



**Asegurese que
quede hacia abajo**

4

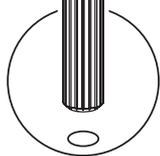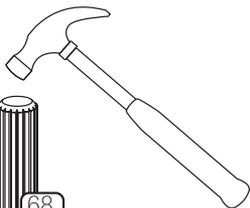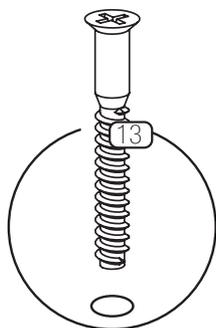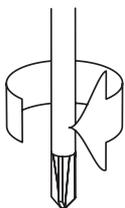

Materiales:

ED1
CID1
CII1

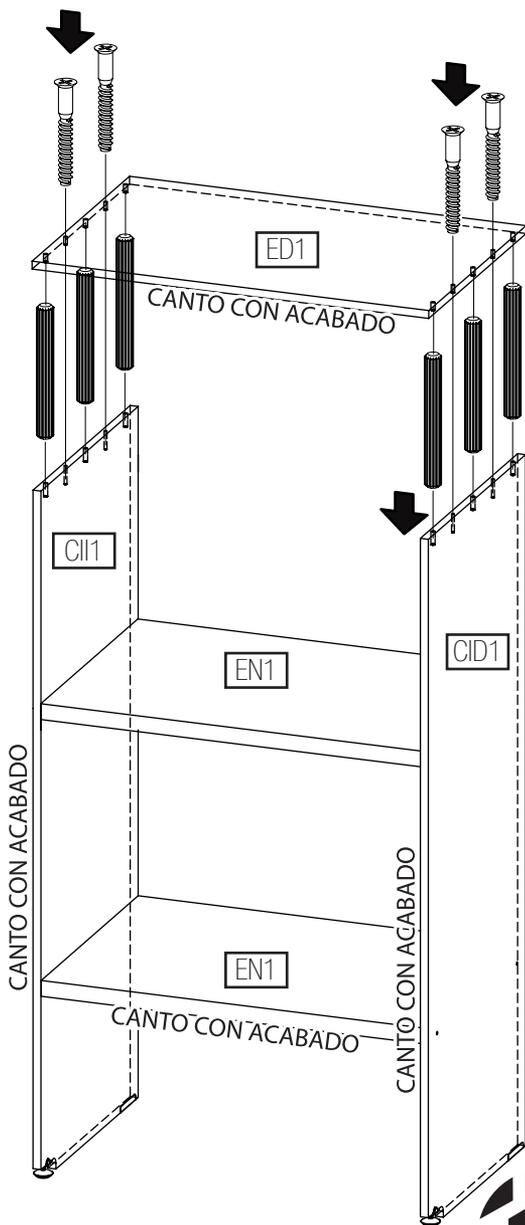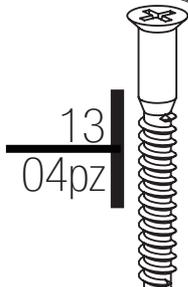

5


Materiales

EN1 x2




CSI1

CSD1

14
08pz




13
08pz

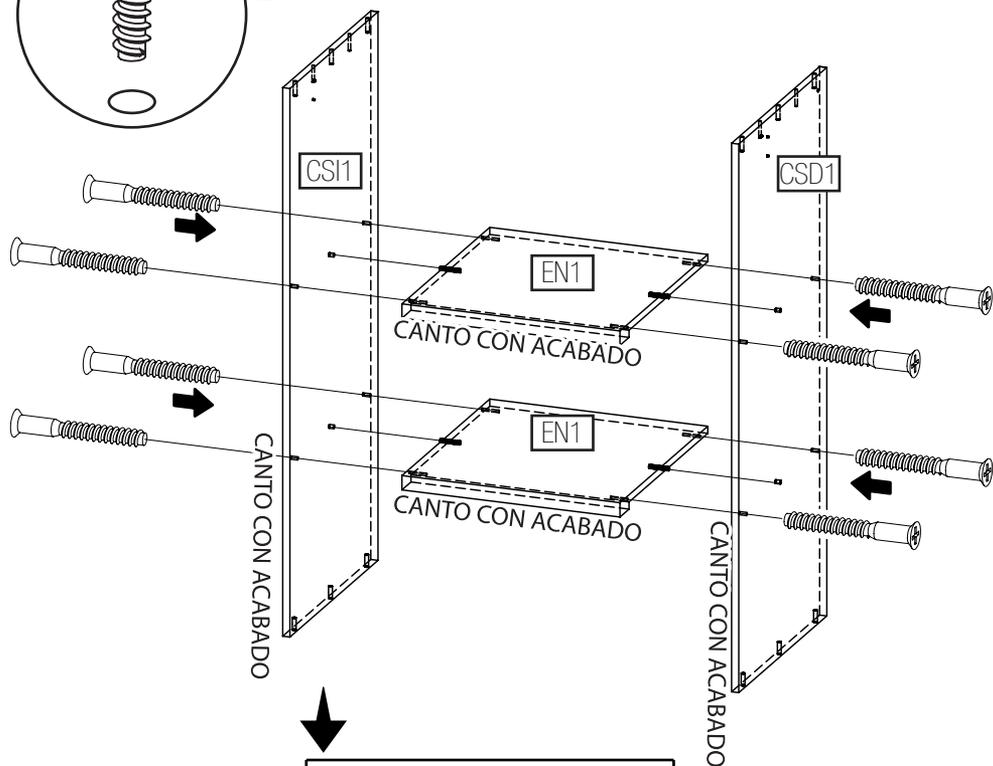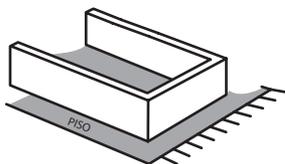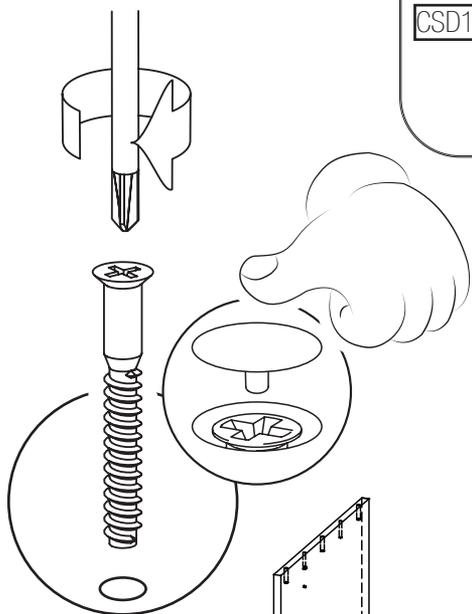

**Asegurese que
quede hacia abajo**


6

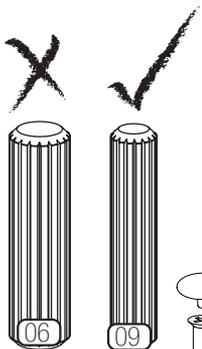

Materiales:

TA1


14
04pz




13
04pz




09
06pz

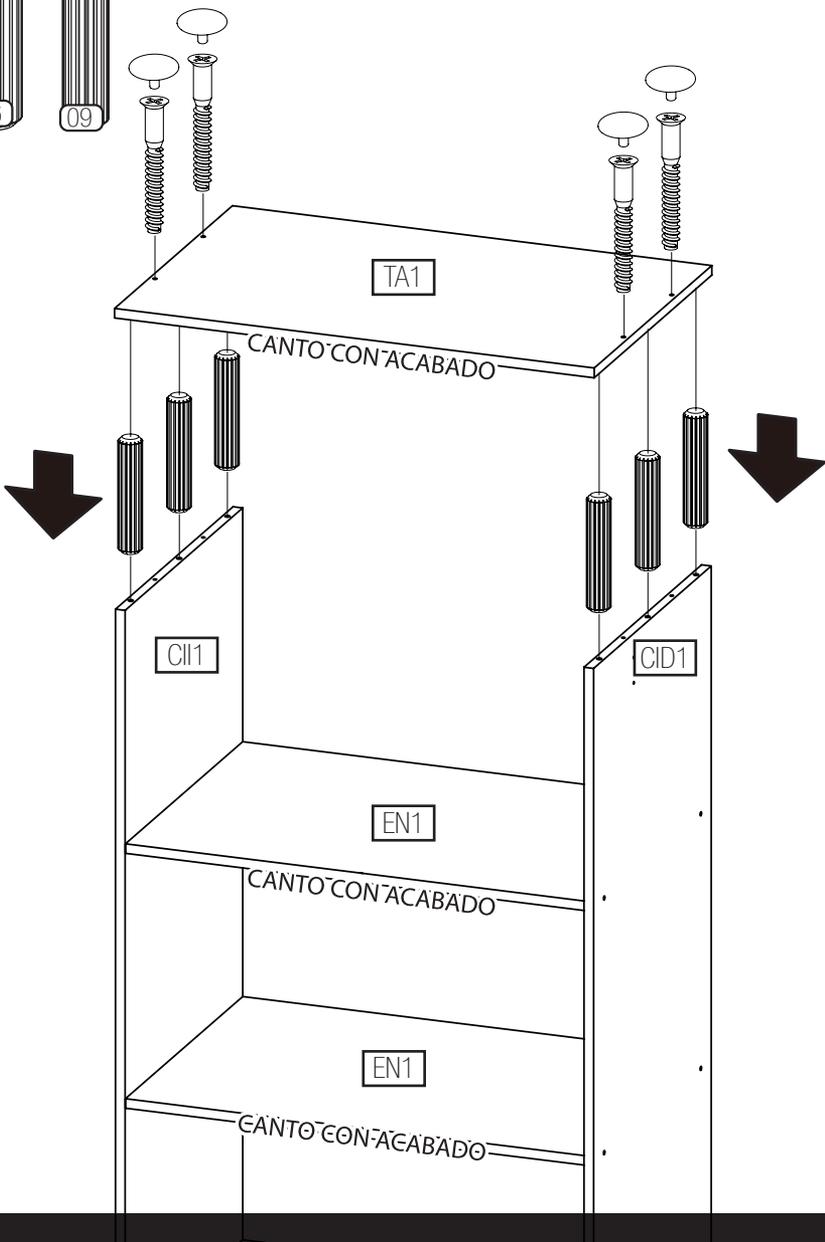

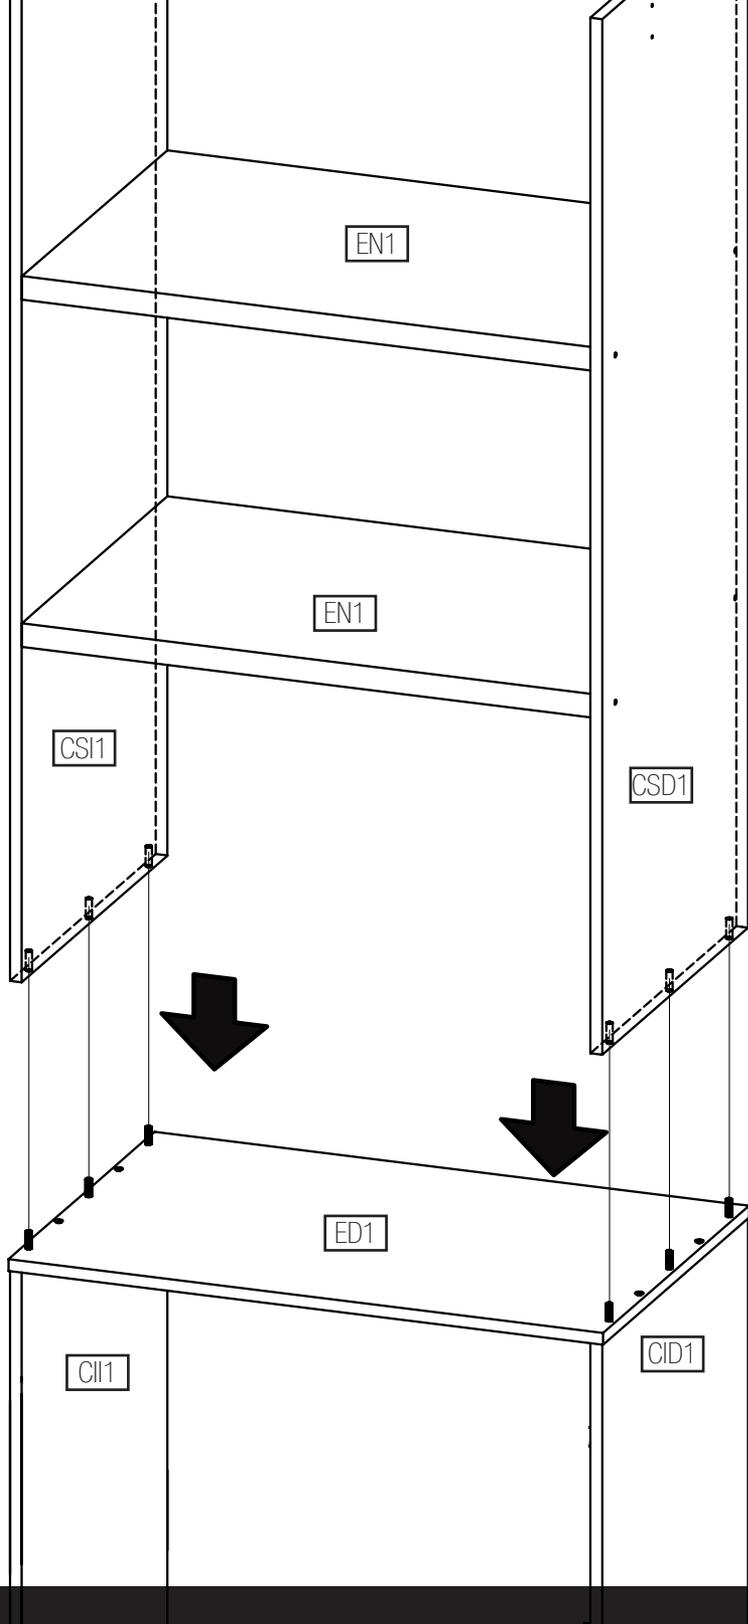


Materiales:


40
4 juegos

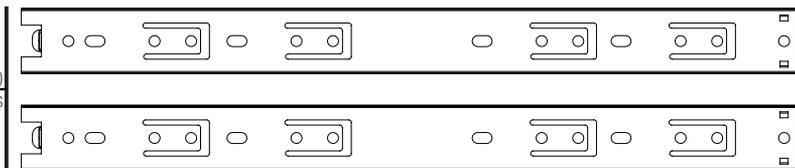


1 Deslice la corredera hasta su tope.

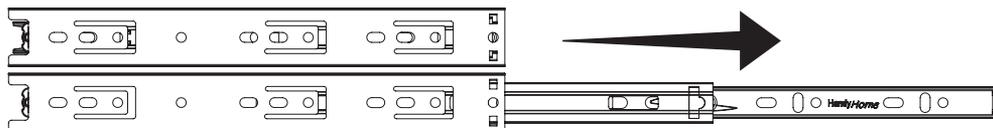

2 Accione la palanca y jale

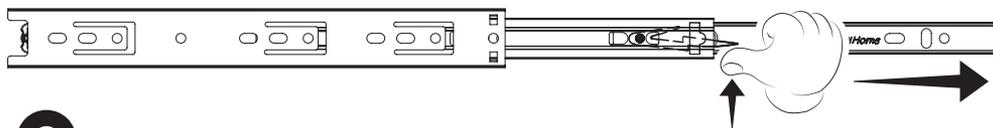

3 Separe en dos partes



40a
08pz

PERFIL GABINETE

40b
08pz

PERFIL CAJON




ADVERTENCIA

Las partes móviles están engrasadas para el correcto funcionamiento de la corredera


Materiales

CID2

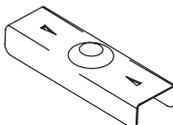
36
02pz

74

16pz

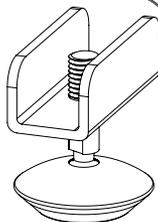

PERFIL GABINETE

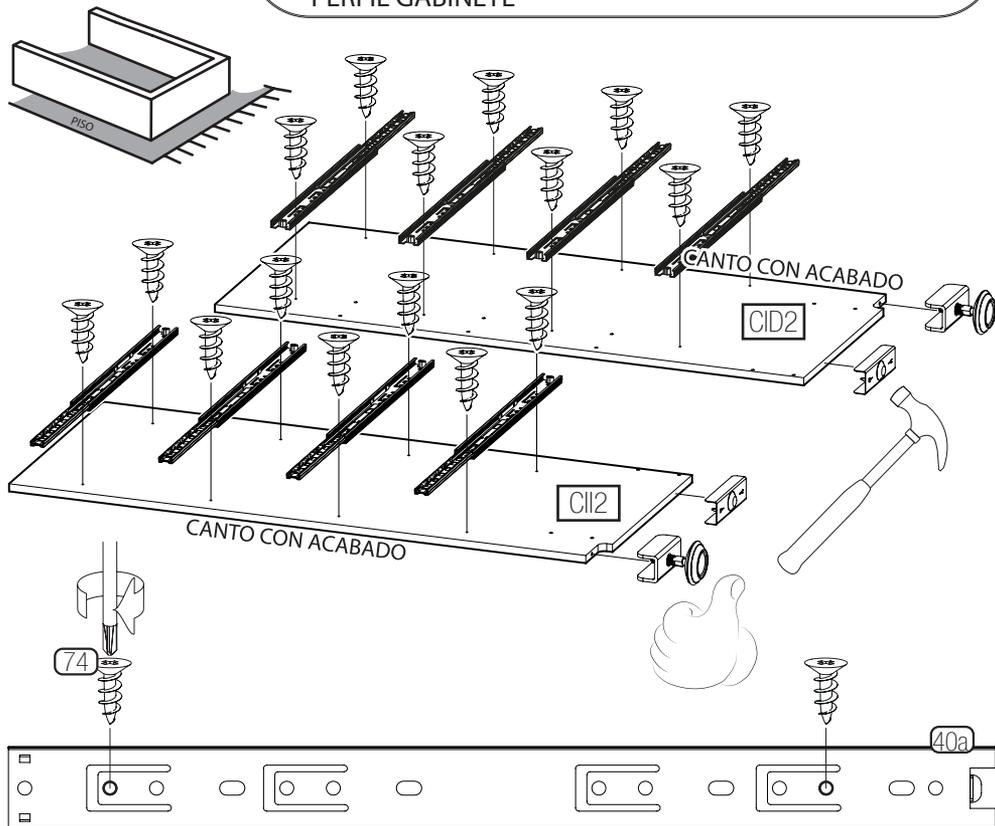

Desliza la corredera conforme sea necesario para poder atornillarla, deberás hacer coincidir los orificios que se marcan en la imagen con los maquinados en los costados Derecho e Izquierdo





Asegúrese de que la goma quede en la parte posterior de cada costado.

FRENTE

ATRÁS




Desliza la corredera conforme sea necesario.



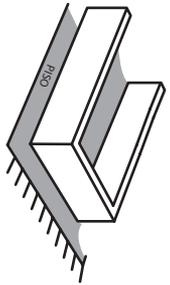
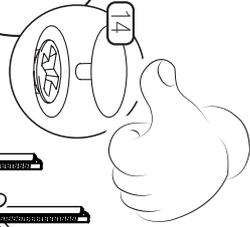

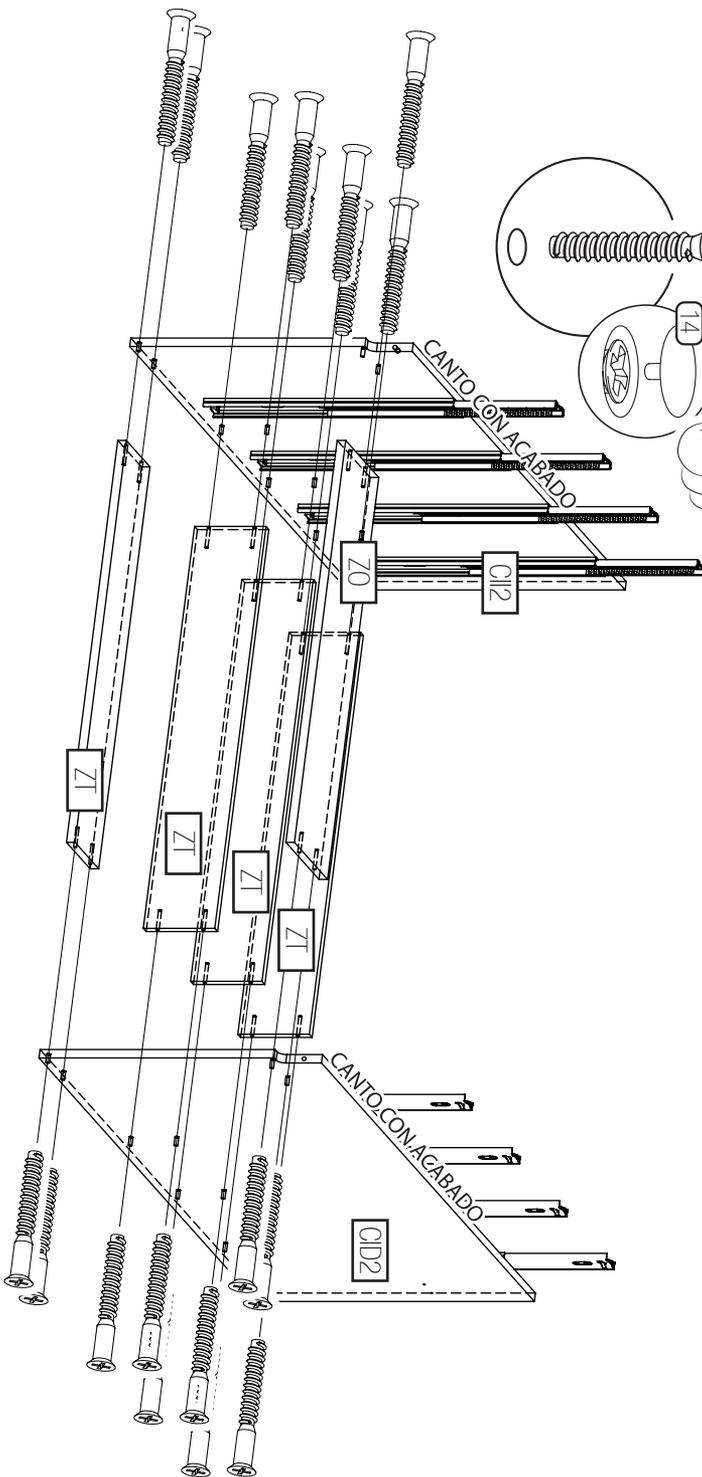


Materiales:

- CID2
- C1/2
- Z0
- Z1 x4



10

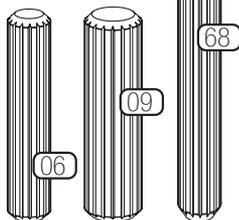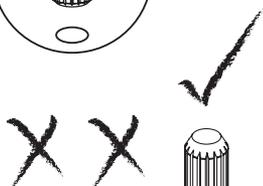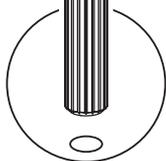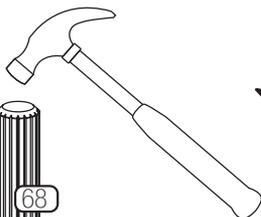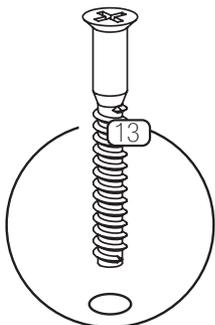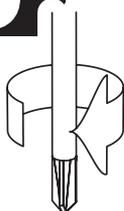

Materiales:



ED2

CID2

CI12

68
06pz

13
04pz

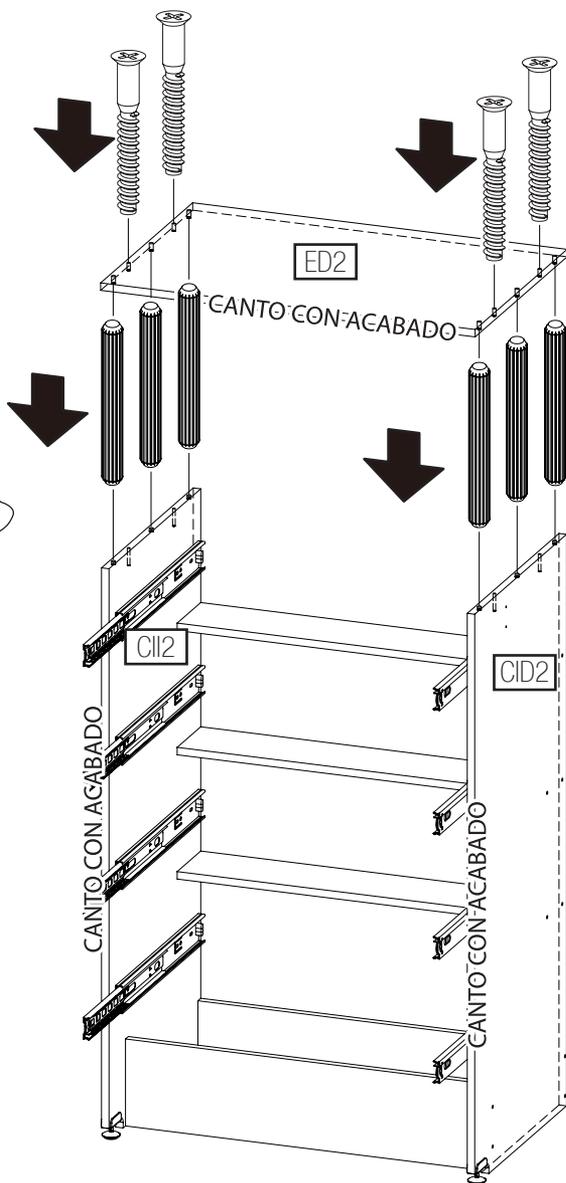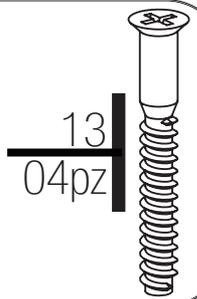

Materiales:

CSD2
CSI2


09
04pz



13
08pz








14
08pz




EN2 X2

11

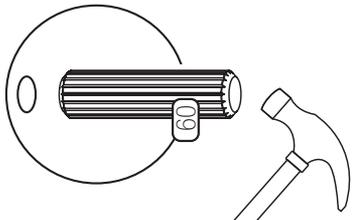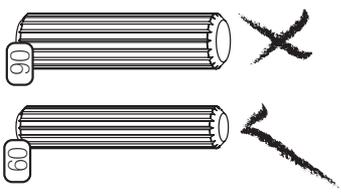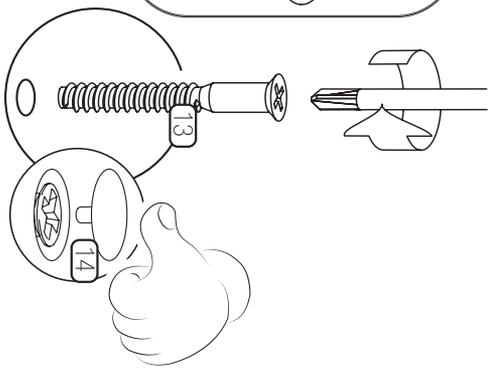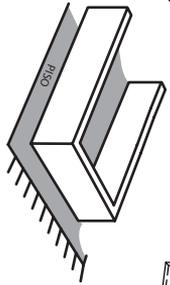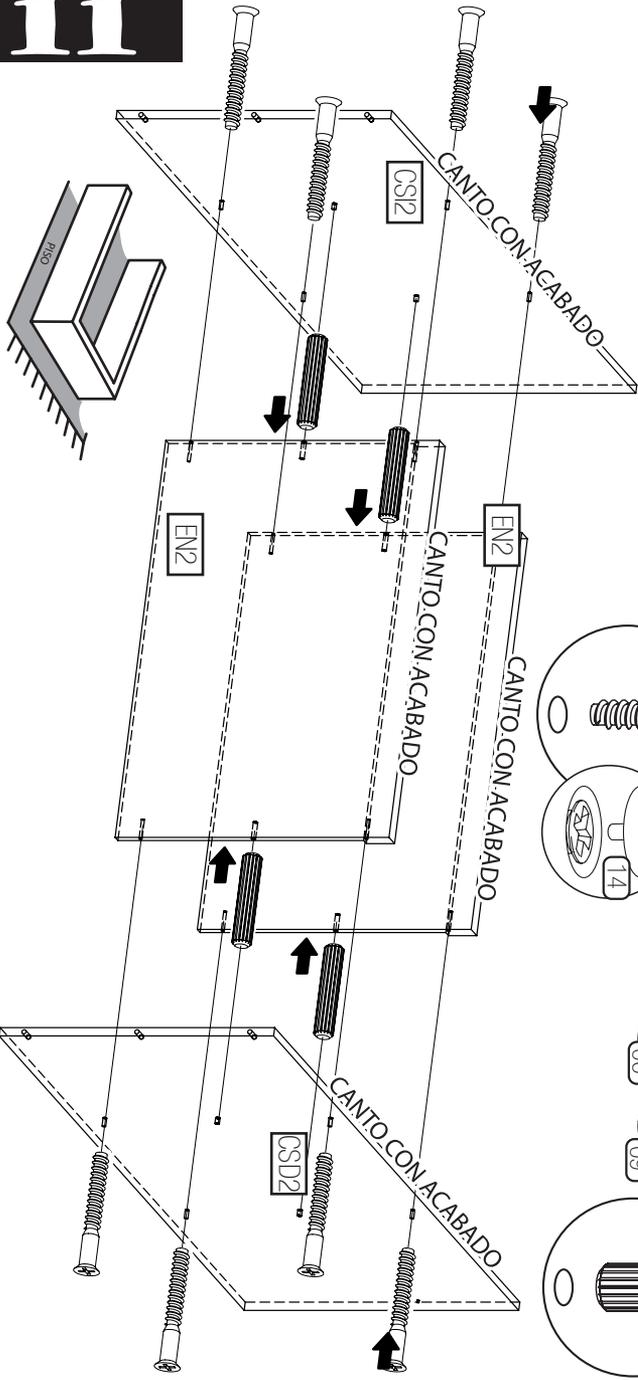

12

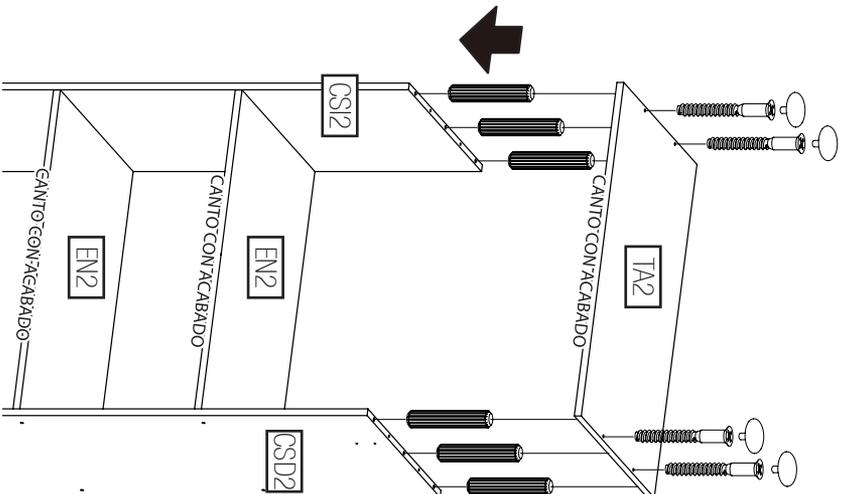

Materiales:

TA2




09
06pz




14
04pz



13
04pz



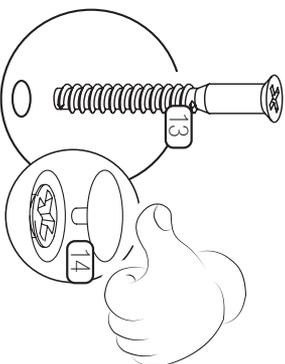



13

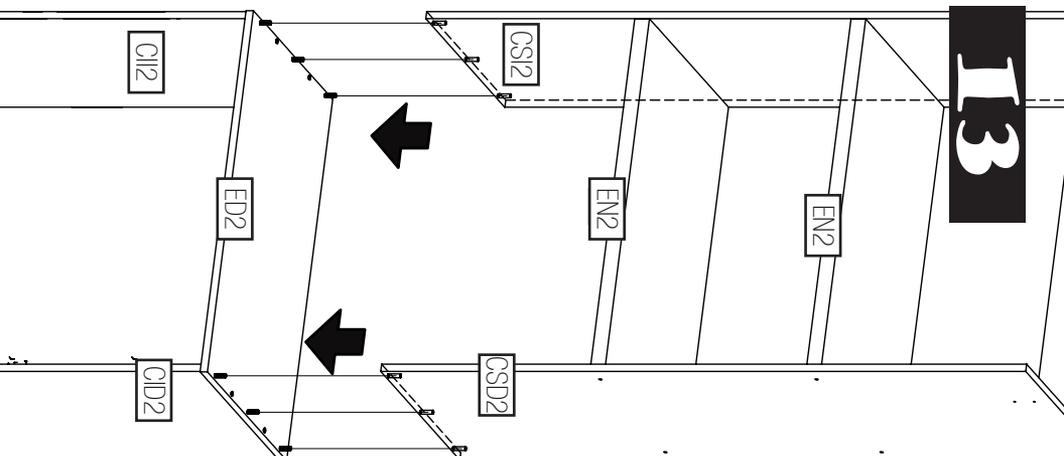

14

Repetir PASOS DEL 14 al 19 para los cuatro cajones

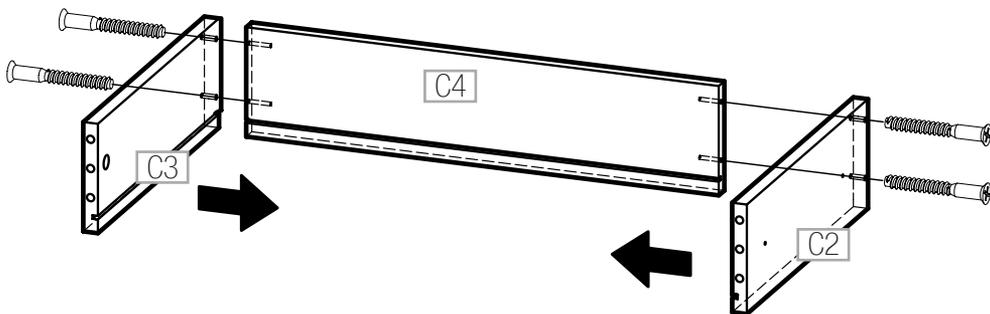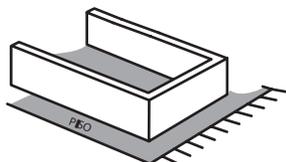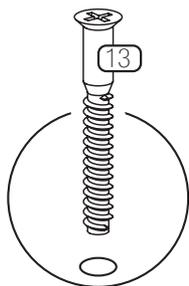

Materiales:

C2 x 4

C3 x 4


C4 x 4

13
16pz



7

Materiales: C5 x 4

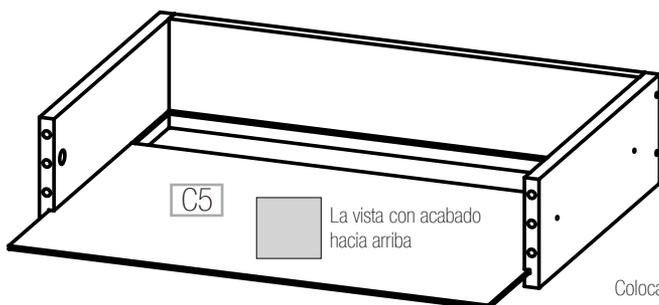

Coloca el fondo del cajón insertándolo en las ranuras y deslizándolo hasta que tope. PIEZA C5



16

Materiales:

C1


09
16pz



02
08pz



38
04pz

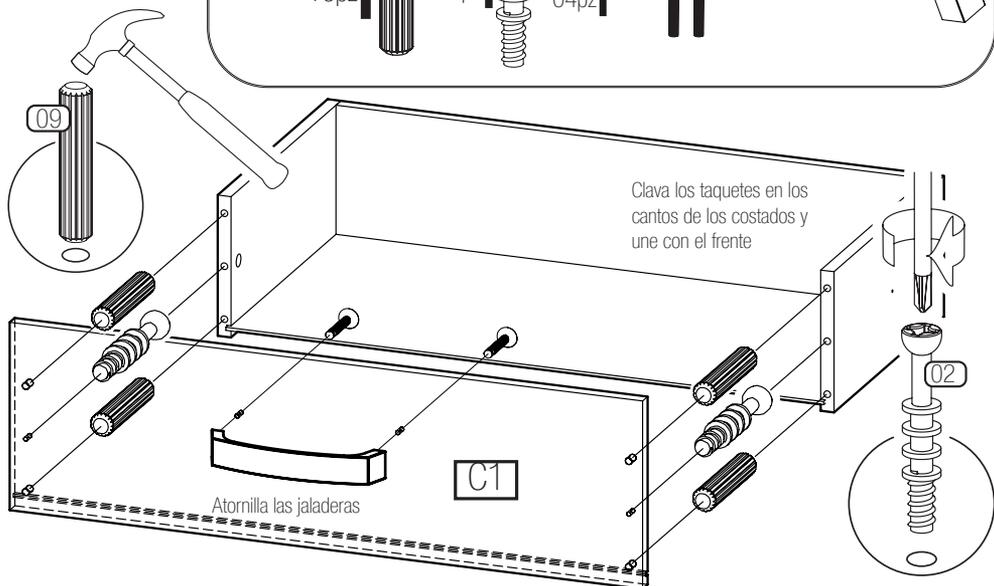


17

Materiales:

04
08pz




01
08pz

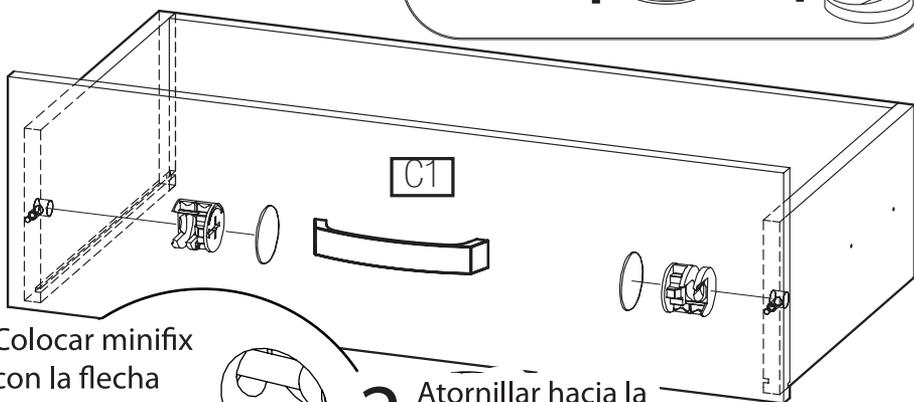

1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno



2 Atornillar hacia la derecha 95°

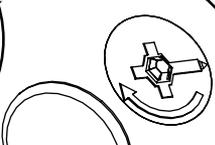


3 Colocar tapa

04






Materiales:

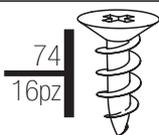


40b
08pz

PERFIL CAJON

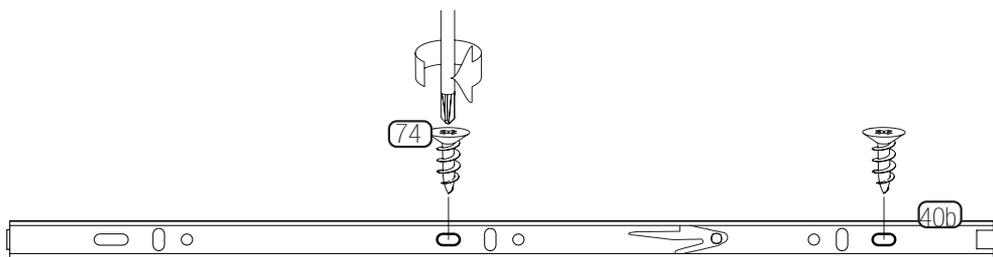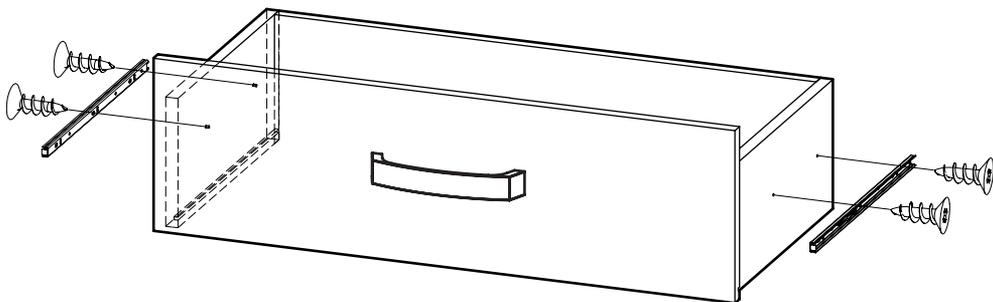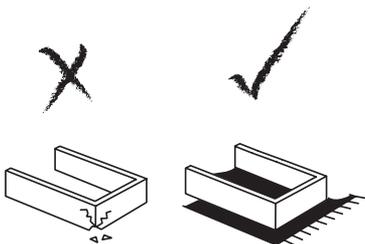


Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.

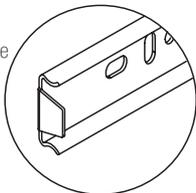




Atornille únicamente dónde se indica.



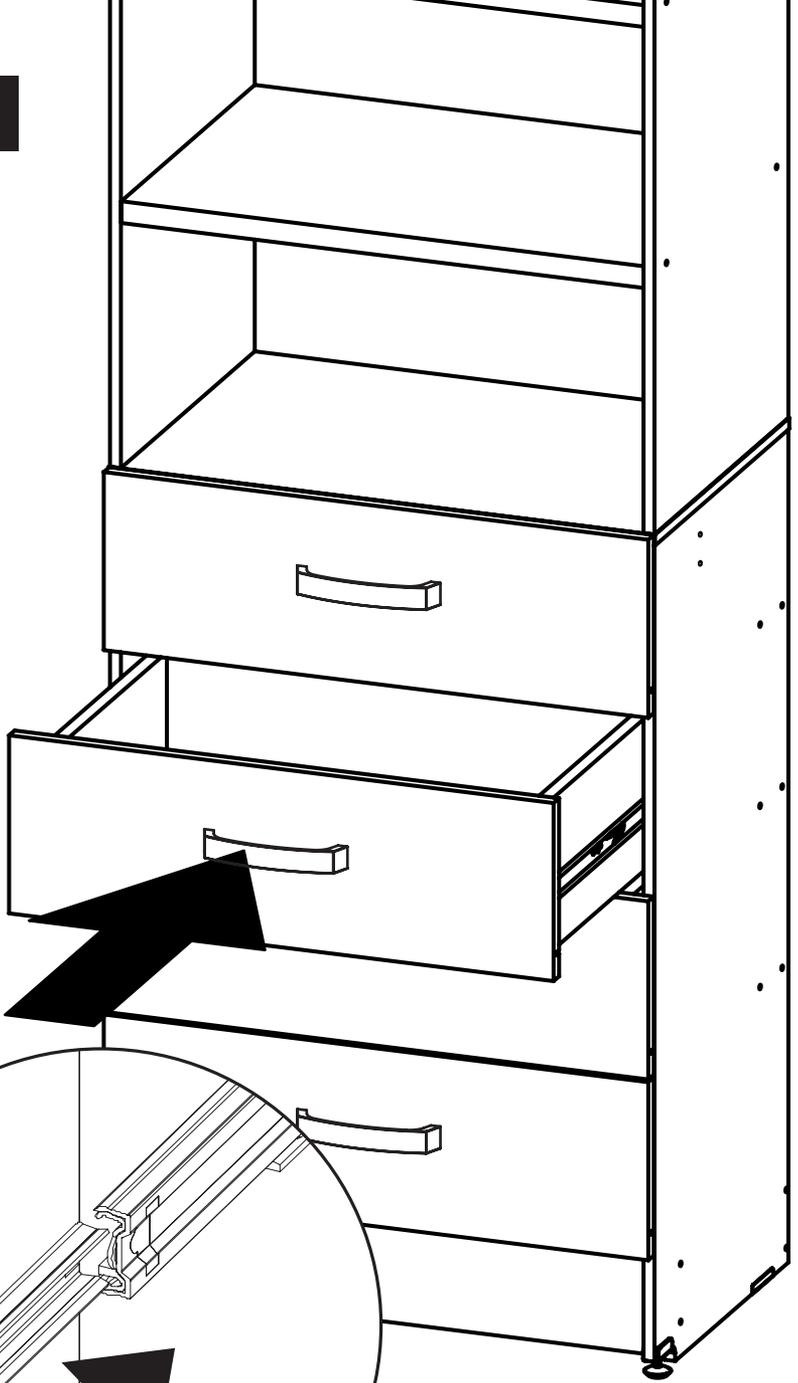


Materiales:

33
02pz
MA

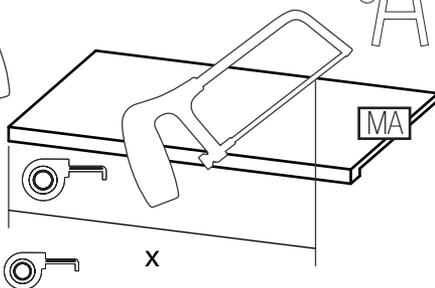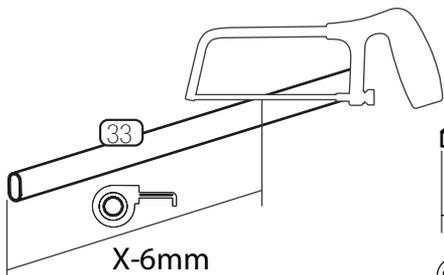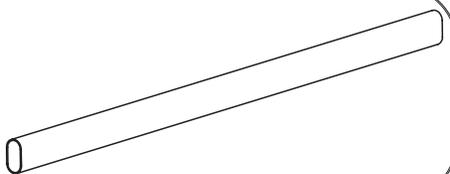


MÁXIMO 2.20m

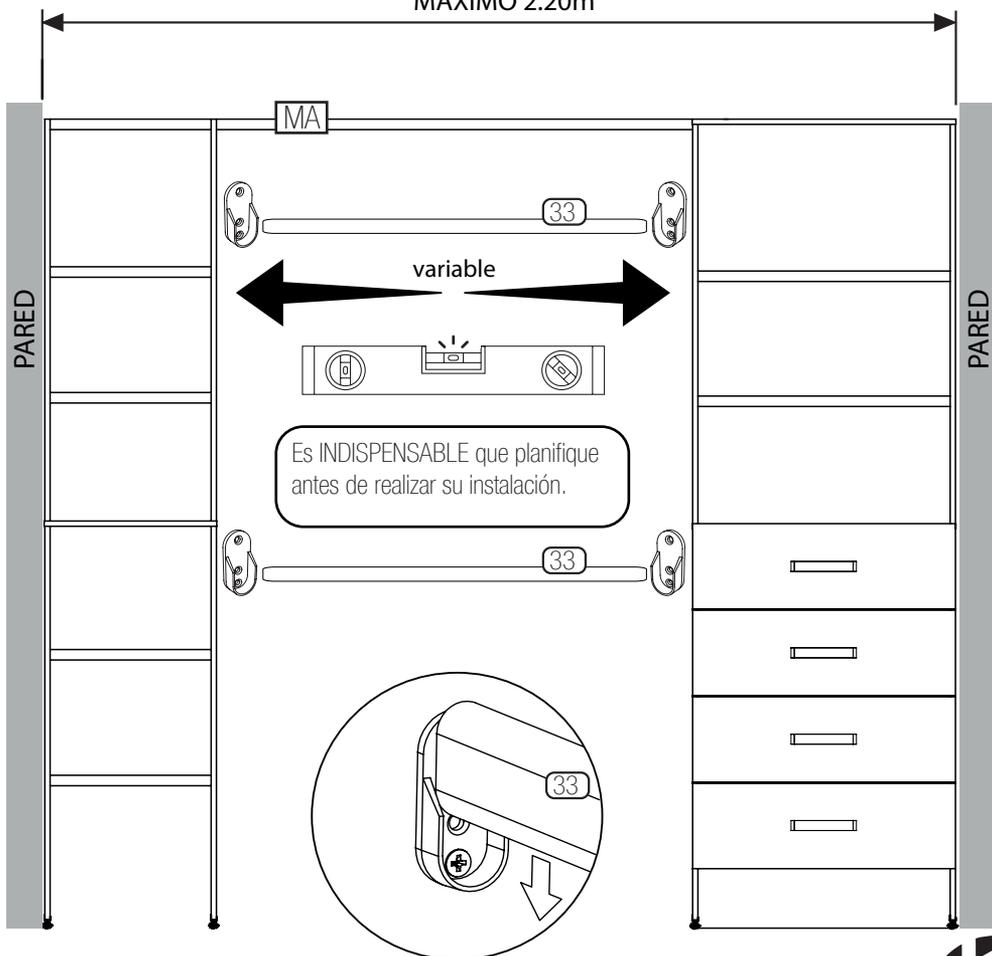


PARED


PARED

Materiales:


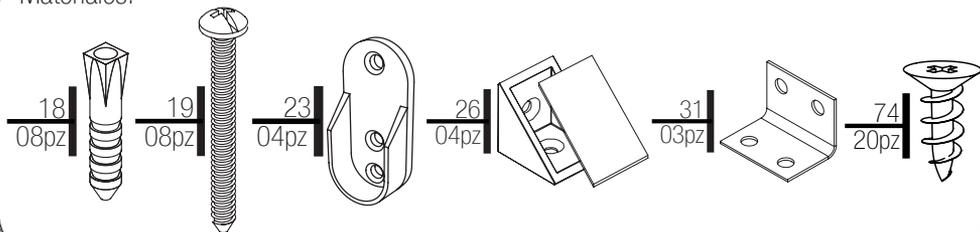


Coloca cada pieza correctamente

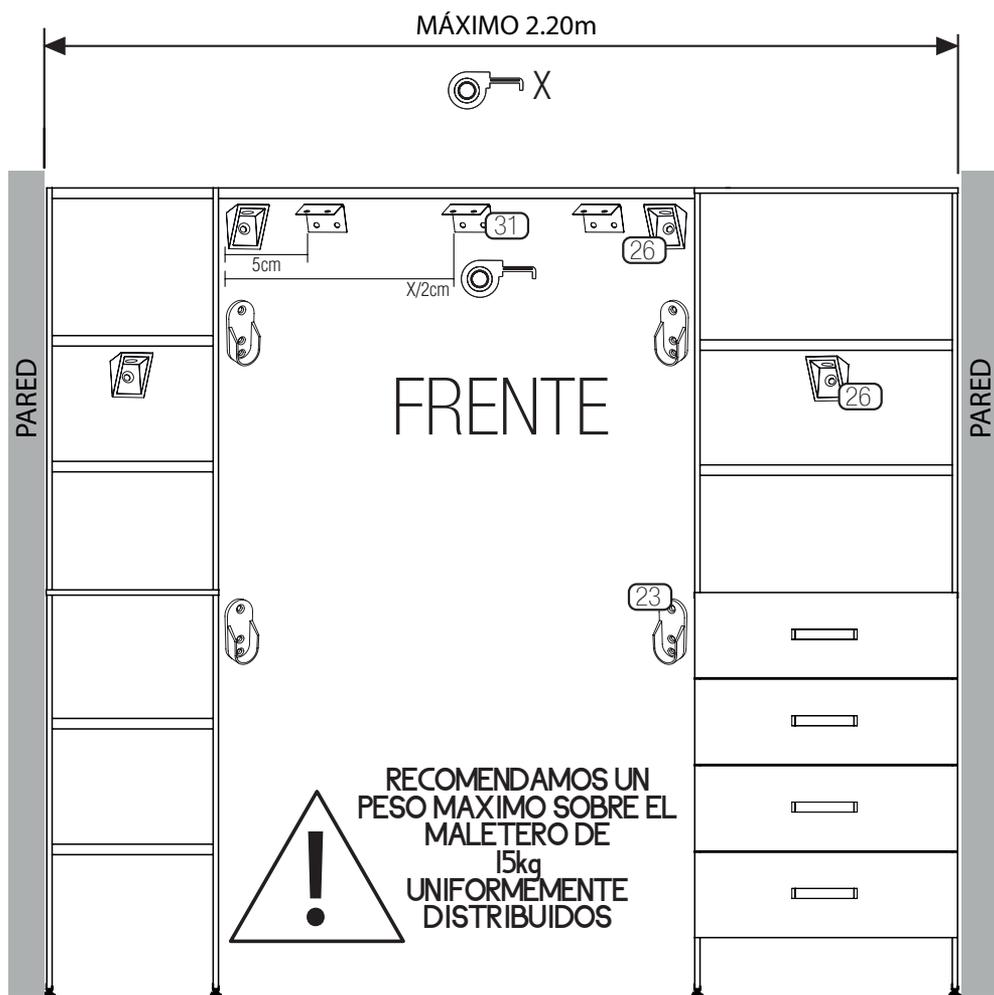

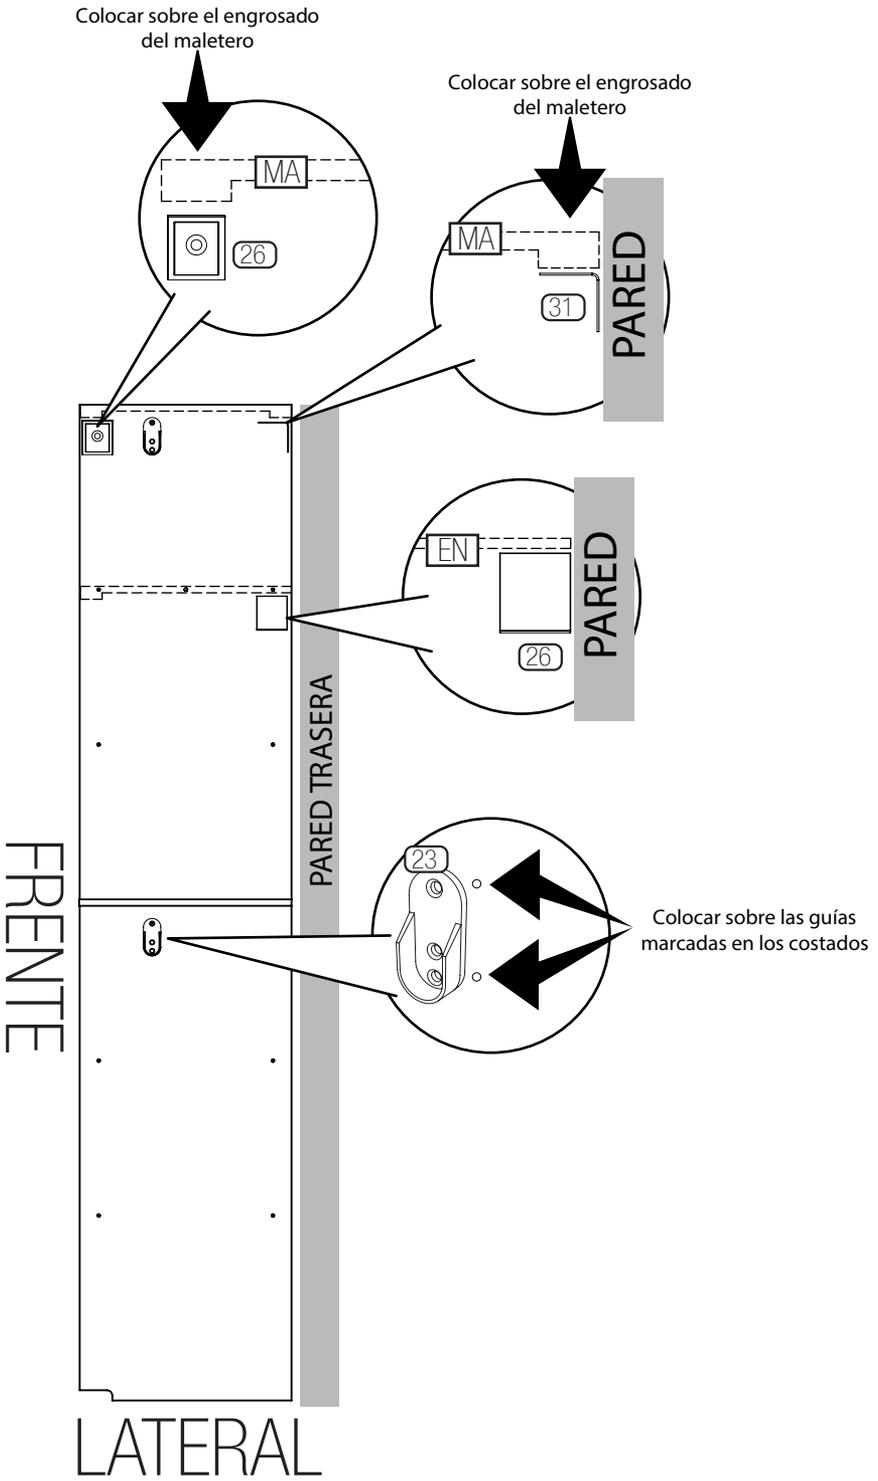


Montaje a mueble

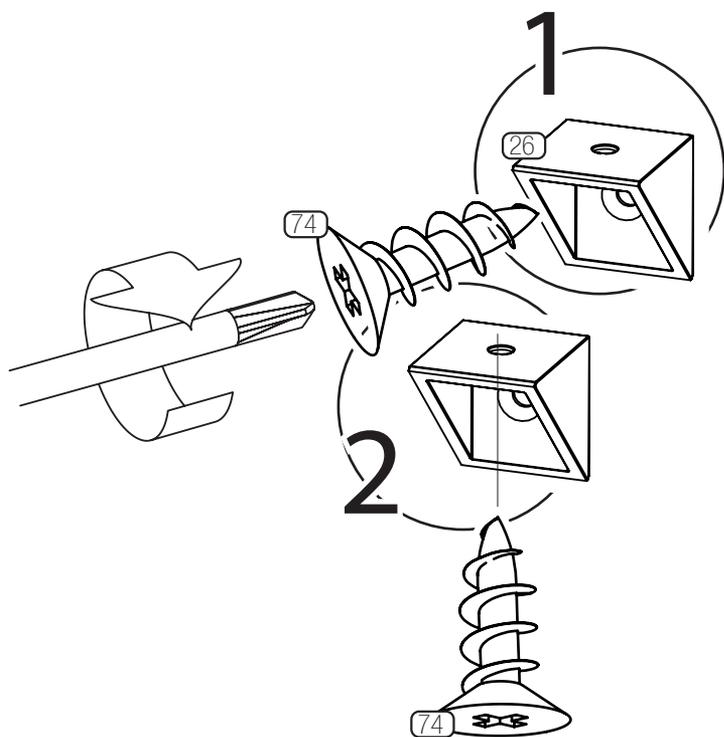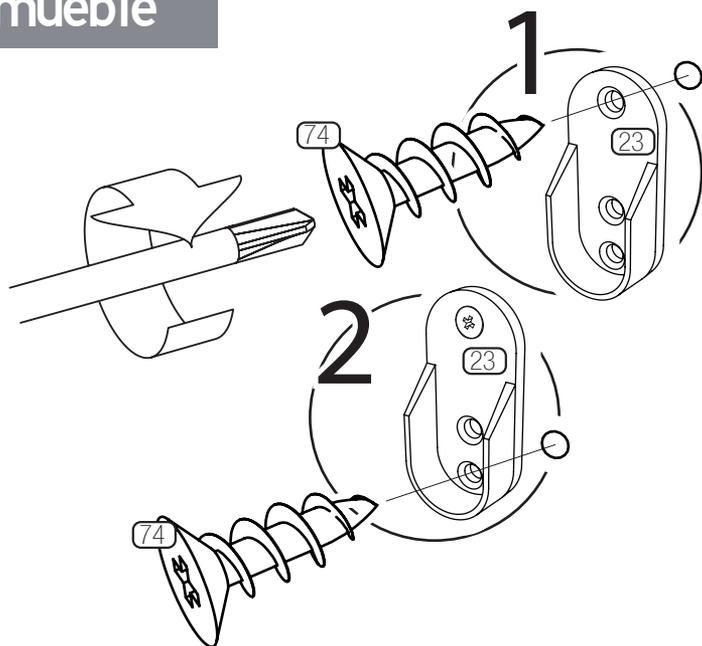

Montaje a pared


paso 1

Marque la pared con un lápiz.

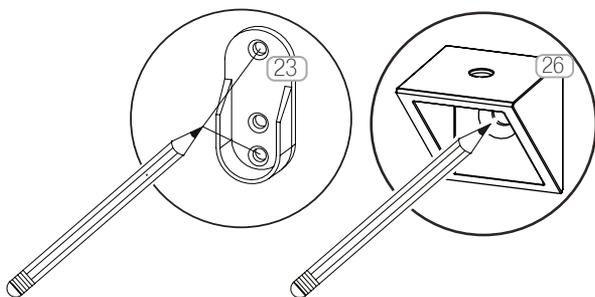


paso 2

Barrene la pared con una broca de 1/4". Posteriormente, haga un pequeño barreno guía de poca profundidad en los costados del clóset con una broca delgada, en los lugares donde no haya guías de fábrica.

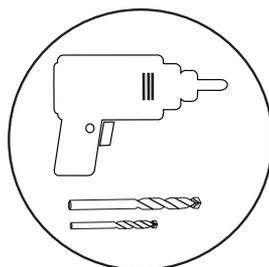





paso 3

Inserte los taquetes en la pared.

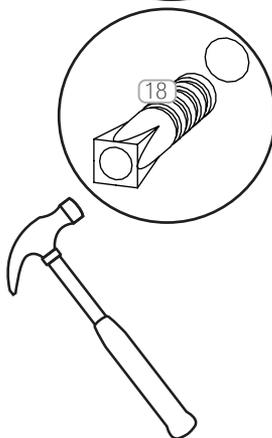

Los herrajes de anclaje incluidos en la caja están diseñados para muros convencionales de tabique rojo. Consulte a un experto para instalación en muros de otros materiales.

Si es necesario, ajuste su mueble con ayuda de los niveladores para que quede perfectamente a nivel

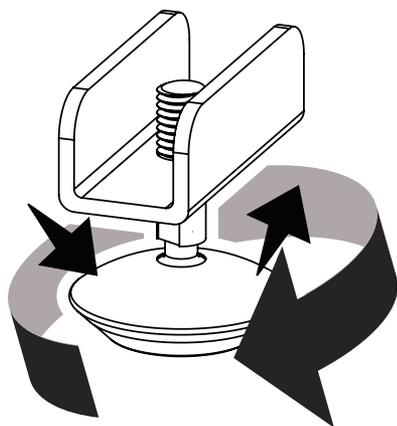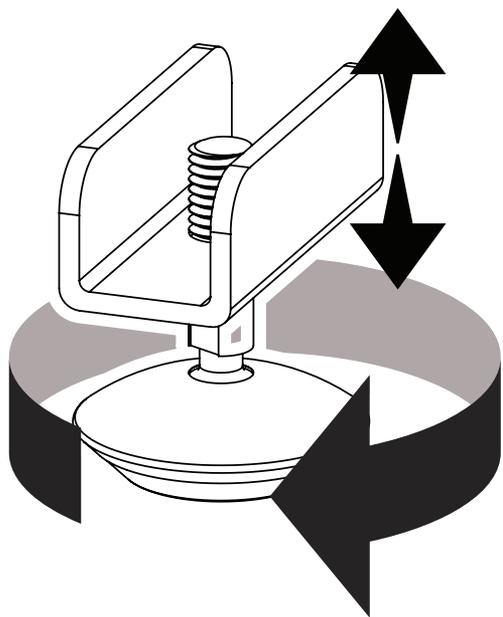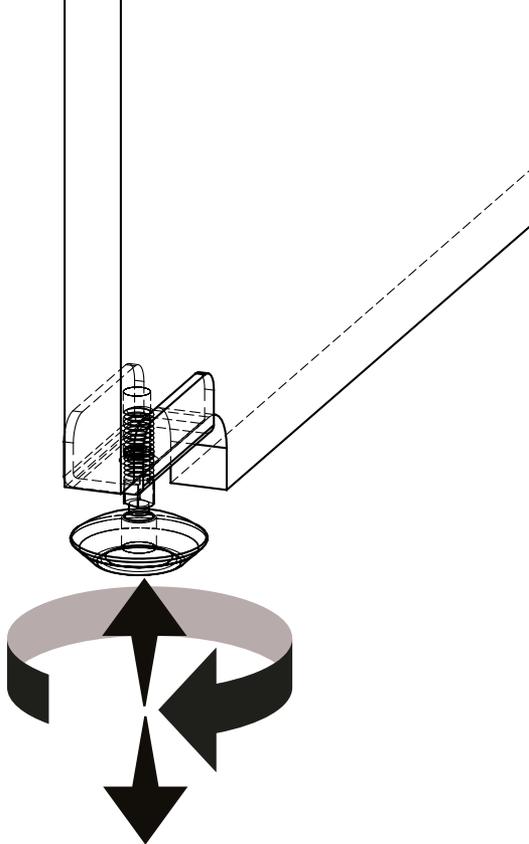



capelli®

Póliza de Garantía

5 años de
garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha _____

Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente. No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.

Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65

Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, CDMX. C.P. 09820

Tels. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412

Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx

Página web: www.capelli.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía:

- Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los telefonos: (55) 5670 4033, 800 5608 811
- Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
- Preséntese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía

Gracias por su preferencia

Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



 800 5608-811

 contacto@capelli.com.mx

 www.capelli.com

 /capellimx

 capellimx